

- Windows® XP e Windows® 2000 sono marchi di fabbrica registrati depositati da Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.
- Questo prodotto contiene il software browser Internet NetFront3 della ACCESS Co., Ltd.
- NetFront3 è un marchio di fabbrica o un marchio registrato della ACCESS Co., Ltd. in Giappone ed in altre nazioni. Una porzione di questo software include i moduli software sviluppati dal Gruppo Independent JPEG. Non è consentito alterare, riprodurre o eliminare il software browser contenuto nel prodotto. L'utilizzo del modulo di decodifica GIF contenuto nel prodotto è consentito esclusivamente come parte del software browser su licenza di Unisys Corporation. Per altri tipi di utilizzo è necessario richiedere a Unisys Corporation. una licenza indipendente del software browser.
- L'acquisto e/o l'utilizzo del software browser contenuto nel presente prodotto non autorizza l'utente a fare uso di qualsiasi altro prodotto, o delle funzionalità di qualsiasi altro metodo o attività che implicino l'utilizzo dei brevetti LZW o della tecnologia GIF, salvo licenza scritta indipendente rilasciata da Unisys Corporation.
- Java e tutti i marchi basati su Java sono marchi di fabbrica o marchi registrati della Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti o in altre nazioni.
- Il marchio e i loghi *Bluetooth*® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e usati da NEC sotto licenza. Altri marchi di fabbrica e marchi depositati appartengono ai rispettivi proprietari.
- L'immissione di testi T9® è un marchio di fabbrica registrato della Tegic Communications Inc. L'immissione di testi T9 è brevettata sotto uno o più dei seguenti riferimenti: Brev. U.S.A. Nr. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, 6,011,554, e 6,307,548; Brev. Australiano Nr. 727539; Brev. Canadese Nr. 1,331,057; Brev. Gran Bretagna Nr. 2238414B; Brev. Hong Kong Standard Nr. HK0940329; Brev. Repubblica di Singapore Nr. 51383; Brev. Europei Nr. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT,NL,PT,ES,SE,GB; Brev. Repubblica della Corea Nr. KR201211B1 e KR226206B1; inoltre sono in corso ulteriori altri brevetti in tutto il mondo.
- Autorizzato dalla QUALCOMM Incorporated sotto uno o più dei seguenti brevetti delle loro controparti negli Stati Uniti o in altre nazioni: 4,901,307, 5,490,165, 5,056,109, 5,504,773, 5,101,501, 5,506,865, 5,109,390, 5,511,073, 5,228,054, 5,535,239, 5,267,261, 5,544,196, 5,267,262, 5,568,483, 5,337,338, 5,600,754, 5,414,796, 5,657,420, 5,416,797, 5,659,569, 5,710,784 e 5,778,338.
- WOW, Dialog Clarity, SRS e il simbolo  sono marchi di fabbrica di SRS Labs, Inc.
- Le tecnologie WOW e Dialog Clarity sono integrate nel presente prodotto su licenza concessa da SRS Labs, Inc.

- "The James Bond Theme" a cura di Monty Norman© EMI Unart Catalog Inc.(BMI) Tutti i diritti riservati. Copyright internazionale. Uso sicuro autorizzato."
- Nella stesura di questo manuale è stato fatto il possibile per fornire informazioni complete, precise, aggiornate ed utili. Tuttavia non si garantisce in alcun modo, espresso o implicito, la validità e correttezza delle informazioni qui riportate. Il produttore, nell'impegno di migliorare costantemente la qualità dei propri prodotti, si riserva la facoltà di variarne le caratteristiche senza preavviso. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze di eventuali errori causati da fattori sui quali non ha controllo.

Servizi di emergenza e misure di sicurezza

Servizi di emergenza

Per effettuare una chiamata di emergenza da qualsiasi paese

- 1 Assicuratevi che il vostro e616 sia acceso.
- 2 Premete il tasto **Invia** per ritornare allo schermo di standby se necessario.
- 3 Digitate **112** (o **999** in GB o **000** in Australia) seguito dal tasto **Invia**. (Quando la carta USIM non è inserita o quando la funzione blocco Videofonino è attivato, premete semplicemente il **Tasto funzione DX (Emerg.)**)
- 4 Seguite le istruzioni ricevute e non terminate la chiamata fino a che l'operatore non vi dice di farlo.



Dite all'operatore quale servizio desiderate: polizia, ambulanza, vigili del fuoco, guardia costiera o guardia forestale. Indicate la vostra posizione e, se possibile, evitate di spostarvi per mantenere il contatto telefonico.



Il servizio di emergenza tramite 112 è disponibile su qualsiasi servizio digitale di rete. Il numero 999 è un numero di emergenza alternativo valido unicamente per il Regno Unito, e può essere utilizzato solo tramite una carta USIM valida.



Data la natura del sistema cellulare, non è possibile garantire il collegamento ai servizi di emergenza.

Norme generali

Un Videofonino contiene delicati sistemi elettronici, magneti e batterie. Esso deve essere, pertanto, trattato con cura, osservando con particolare attenzione i seguenti punti:

- Evitate che Videofonino, batteria o accessori si bagnino o entrino a contatto con fonti di umidità. Non immergerli in nessun liquido.
- Evitate di introdurre oggetti di qualsiasi tipo nel Videofonino chiuso.
- Non verniciate il Videofonino.
- Non lasciare cadere, non gettare o non sottoporre il Videofonino a bruschi maneggiamenti.
- Non tenete il Videofonino accanto a dischetti per computer, carte di credito, tessere o altri oggetti magnetici, poiché le informazioni contenute sui dischetti o sulle carte potrebbero essere alterate dal Videofonino.

- Non lasciate il Videofonino o la batteria in ambienti dove la temperatura potrebbe superare i 60 °C, ad esempio sul cruscotto dell'auto, sul davanzale di una finestra, dietro un vetro esposto alla luce diretta del sole e così via.
- Non rimuovete la batteria quando il Videofonino è acceso.
- Fate attenzione a non mettere in corto circuito i terminali della batteria facendoli entrare in contatto con oggetti metallici, quali monete o portachiavi.
- Non gettate le batterie nel fuoco. Le batterie Li-ION del vostro Videofonino devono essere smaltite in un apposito punto di riciclaggio Li-ION. Per informazioni più specifiche sulle batterie e sull'alimentazione consultate le pagine 7 e 8.
- Non mettete la batteria del Videofonino in bocca in quanto gli elettroliti in essa contenuti potrebbero essere tossici se ingeriti.
- Non tentate di smontare il Videofonino o gli accessori.
- Questo apparecchio è dotato di batteria interna che può essere sostituita unicamente da personale tecnico qualificato. Nel caso in cui la batteria venisse sostituita con una di tipo non corretto, potrebbe sussistere il rischio di esplosione. Smaltite la batteria usata conformemente alle regole vigenti.
- Non mettete la batteria in un forno a microonde, asciugatore o contenitore ad alta pressione.
- Non collegate la batteria direttamente ad una presa di rete elettrica o caricatore con presa accendisigari. Usate solo i caricatori autorizzati.
- Non perforate la batteria con un oggetto appuntito, ad esempio un ago.
- Quando smaltirete la batteria, assicuratevi che sia isolata elettricamente applicando un nastro adesivo fra i contatti (+) e (-).
- Non smontate o modificate la batteria.
- Non saldate i contatti della batteria.
- Non utilizzate la batteria se durante l'uso, e/o il caricamento notate deformazioni, odori o alterazioni di colore, nonché condizioni anormali di temperatura.
- Non usate il Videofonino con una batteria danneggiata o deformata.
- Nell'evento improbabile di una perdita della batteria, fate attenzione a mantenere lo scarico della batteria lontano dai vostri occhi e dalla vostra pelle. Se del liquido dovesse andare negli occhi, non strofinateli, ma lavateli abbondantemente con acqua fresca e consultate immediatamente un medico.
- Rimuovete immediatamente la batteria dall'apparecchio al termine del suo ciclo di vita.
- Quando nel Videofonino viene attivata la vibrazione, questa può a volte indurre il Videofonino e616 a muoversi. Fate attenzione a non mettere il Videofonino vicino alle fonti di calore o anche vicino al bordo del tavolo.

- Per la pulizia del Videofonino utilizzate un panno antistatico. Non utilizzate un semplice panno o un panno caricato elettrostaticamente. Non utilizzate prodotti chimici o abrasivi poiché potrebbero danneggiare il rivestimento dell'apparecchio.
- Ricordatevi di riciclare la confezione di cartone in cui è contenuto il Videofonino.
- Ricordatevi di effettuare una copia di tutti i dati importanti del vostro Videofonino.
- Apparecchiature di terze parti.
L'uso di apparecchiature di terze parti, cavi o accessori non prodotti o autorizzati da NEC, può invalidare la garanzia del vostro Videofonino ed anche influire negativamente sul funzionamento del Videofonino stesso.

Sicurezza

L'uso del Videofonino non è permesso in alcune zone sensibili alle radiazioni, quali ospedali, centri di ricerca e aeroplani. L'utente è responsabile della disattivazione del suo dispositivo. In caso di dubbio rimuovete la batteria.

Norme di sicurezza aerea

- Spegnete il vostro Videofonino all'interno o in prossimità di un aereo. L'uso dei telefoni cellulari in velivoli è illegale poiché potrebbe risultare pericoloso per le operazioni di volo e causare interruzioni ai sistemi di comunicazione aeromobile. La mancata osservanza di queste norme può comportare la sospensione o l'interruzione del servizio cellulare per il trasgressore, l'avvio di un procedimento legale nei suoi confronti, o anche l'adozione di entrambi i provvedimenti.
- Non utilizzate il Videofonino a terra senza l'autorizzazione del personale aeroportuale di terra.

Sicurezza negli ospedali

- Spegnete il vostro Videofonino e rimuovete la sua batteria nelle zone dove l'uso di cellulari è proibito. Seguite le istruzioni date dall'amministrazione del centro medico per quanto riguarda l'uso dei cellulari nei suoi locali.

Norme generali di sicurezza

- Osservate i segnali che invitano a disattivare i cellulari - come ad esempio quelli che si trovano in prossimità dei distributori di benzina, depositi di prodotti chimici o esplosivi - e spegnete il vostro Videofonino.
- Se avete un pacemaker, prestate attenzione nella regolazione della vibrazione e del volume.
- Non consentite ai bambini di giocare con il Videofonino, il caricabatterie o le batterie.
- Non usate il Videofonino in prossimità di aree dove vengono fatti brillare esplosivi.

- Il normale funzionamento di alcune apparecchiature elettroniche mediche, quali gli apparecchi acustici ed i pacemaker, può essere influenzato dall'utilizzo di un Videofonino in prossimità degli stessi. Osservate tutti i segnali di avvertenza e le raccomandazioni fornite dal produttore.

Norme di sicurezza stradale

- **PRESTATE SEMPRE** la massima attenzione alla guida del vostro veicolo.
- Rispettate tutte le raccomandazioni contenute nella documentazione relativa alla sicurezza stradale locale.
- Allontanatevi dalla strada e parcheggiate prima di eseguire o rispondere ad una chiamata.
- **NON DOVETE** fermarvi sulla corsia di emergenza dell'autostrada per rispondere o effettuare una chiamata, se non in caso di emergenza.
- Spegnete il vostro Videofonino nei pressi di distributori di carburante, anche nel caso in cui non dobbiate effettuare il rifornimento del vostro veicolo.
- Non conservate o trasportate materiali infiammabili o esplosivi nello stesso luogo che contiene un trasmettitore radio.
- Il funzionamento dei sistemi elettronici presenti all'interno dei veicoli, quali l'ABS, i sistemi di controllo della velocità e di alimentazione ad iniezione, non viene normalmente influenzato dalle trasmissioni radio. Per sapere se il veicolo è adeguatamente schermato dalle trasmissioni radio, è possibile rivolgersi al produttore. Se sospettate che le trasmissioni radio possano aver causato problemi al vostro veicolo, contattate il vostro rivenditore e non accendete il vostro Videofonino fino a quando questo non sarà stato controllato da installatori autorizzati.
- Verificate se le leggi o i regolamenti locali limitano l'uso di cellulari durante la guida.

Veicoli muniti di air-bag

In caso di attivazione l'air-bag si gonfia con violenza. Non posizionate quindi oggetti, incluse apparecchiature senza fili portatili o installate, nell'area sovrastante l'air-bag o nella relativa area di apertura. Qualora l'apparecchiatura senza fili non fosse installata in modo corretto e l'air-bag si dovesse gonfiare, questo potrebbe causare seri danni o lesioni alle persone.

Apparecchiature di terze parti

L'uso di apparecchiature di terze parti, cavi o accessori non prodotti o autorizzati da NEC, può invalidare la garanzia del vostro Videofonino ed anche influire negativamente sul funzionamento del Videofonino stesso. Ad esempio, utilizzate esclusivamente accessori originali NEC in dotazione e/o opzionali.

Assistenza

Il Videofonino, le batterie ed il caricabatterie non contengono parti che richiedono interventi da parte dell'utente. Sugeriamo che la manutenzione o riparazione del vostro Videofonino siano fatte da un centro di servizio autorizzato.

Utilizzo ottimale

Il Videofonino è provvisto di un'antenna interna. Per prestazioni ottimali con il minimo consumo elettrico, vi preghiamo di non coprire con le mani l'area dell'antenna interna. La copertura dell'antenna interna influenza la qualità delle chiamate, può forzare l'apparecchio ad usare una potenza di trasmissione superiore al necessario e può ridurre l'autonomia in conversazione e in standby della batteria.

Energia a radiofrequenza

Il vostro Videofonino contiene un dispositivo radio ricetrasmittente a bassa potenza. Quando è in funzione riceve e trasmette energia a radiofrequenza (onde radio) in modo non continuativo. Il sistema che gestisce le chiamate controlla il livello di potenza utilizzato dal Videofonino in trasmissione.

Esposizione ad energia a radiofrequenza

Il vostro Videofonino è stato progettato per non superare i limiti di esposizione a radiofrequenza imposti dagli enti sanitari autorizzati nazionali ed internazionali. * Questi limiti sono parte di linee guida complete e stabiliscono i livelli consentiti di esposizione a onde radio per l'intera popolazione. Le linee guida sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti quali l'ICNIRP (Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti, International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) attraverso valutazioni periodiche e approfondite di studi scientifici. I limiti comprendono un margine di sicurezza sostanziale studiato per garantire la protezione a tutta la popolazione, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute e tengono in considerazione qualsiasi variazione delle misurazioni.

*Esempi di linee guida e di norme sull'esposizione alla radiofrequenza alle quali il Videofonino è conforme:

- ICNIRP, "Linee guida per limitare l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (fino a 300 GHz) - International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Health Physics, vol.74. pp.494-522, Aprile 1998.
- 99/519/EC, Direttiva del consiglio dell'UE sulla limitazione dell'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici con valori compresi tra 0 Hz e 300 GHz, Notiziario ufficiale delle comunità europee, 12 luglio 1999.
- ANSI/IEEE C95.1-1992. "Livelli di sicurezza in relazione all'esposizione umana ai campi elettromagnetici a radiofrequenza con valori compresi tra 3 kHz e 300 GHz". The Institute of Electrical e Electronics Engineers Inc., New York, 1991
- FCC Report e Order, ET Docket 93-62, FCC 96-326, Federal Communications Commission (FCC), Agosto 1996.

- Radiocomunicazioni standard (Esposizione umana alle radiazioni elettromagnetiche) 1999, Australian Communications Authority (ACA), Maggio 1999.

Dichiarazione di conformità

Con la presente NEC dichiara, sotto la propria responsabilità, che il prodotto descritto in questo manuale (e in combinazione con i propri accessori), è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva dell'UE per Radio 1999/5/CE e ai requisiti 3.1(a), 3.1(b), 3.2 stabiliti dalle direttive per i terminali di telecomunicazioni.

Una copia del certificato "Dichiarazione di conformità" può essere trovata su www.neceurope.com.

Avvisi sull'uso della memoria esterna

- Usare solo la memoria esterna "Memory Stick Duo" (fino a 128 MB) nell'e616.
- Se rimuovete la memoria esterna durante il salvataggio dei dati, questa può venire danneggiata.
- Non inserire o rimuovere la memoria esterna quando il Videofonino è in carica. Se rimuovete la memoria esterna durante il salvataggio dei dati, questa può venire danneggiata.
- Inserite la memoria esterna nella direzione corretta, per evitare di danneggiare il dispositivo.
- Per controllare se la memoria esterna è danneggiata, utilizzate la funzione di controllo. Per controllare la memoria esterna, riferirsi a Controllo della memoria esterna a pagina 106.
- Se l'errore identificato dalla funzione di controllo disco non può essere da essa eliminato, formattate la memoria esterna.
- La memoria esterna non può essere usata per registrare i file protetti da copyright, quale musica, perché non è dotata di MagicGate (un sistema di protezione di copyright).
- Anche se la memoria esterna è usata con prodotti compatibili con "Memory Stick PRO", la velocità di lettura/scrittura di questo supporto non cambierà.
- Inserite sempre la memoria esterna con il blocco a sola lettura sbloccato.
- Quando regolate il blocco a sola lettura nella posizione "LOCK" (bloccato), i dati non possono essere registrati, modificati od essere cancellati. Usate questa funzione di blocco quando la memoria esterna è utilizzata con altri dispositivi, quale un PC.
- Usate un oggetto a punta, come una penna a sfera, per spostare il blocco della memoria a sola lettura.
- I dati possono essere danneggiati se:
 - Rimuovete la memoria esterna o staccate l'apparecchio mentre sta leggendo o scrivendo dati.
 - Usate la memoria esterna in un luogo esposto agli effetti dell'elettricità statica o all'interferenza elettrica.
- Si raccomanda di fare una copia di backup dei dati importanti registrati sulla memoria esterna. In questo caso, copiate i dati su un disco rigido del PC, ecc.

- Non scrivete premendo con forza sull'etichetta posta sulla memoria.
- Trasportate e conservate la memoria esterna nel suo astuccio.
- Per evitare danni o contaminazione, non toccate il connettore della memoria esterna.
- Impedite alla polvere, alla sporcizia e/o ad oggetti estranei di penetrare nell'adattatore.
- Non danneggiate, non piegate e non lasciate cadere la memoria esterna.
- Non smontate e non modificate la memoria esterna.
- Non bagnate la memoria esterna.
- Non conservate la memoria esterna in un posto che è :
 - estremamente caldo, per esempio dentro un'automobile parcheggiata al sole.
 - alla luce diretta del sole.
 - molto umido o esposto a sostanze corrosive.
- La velocità di scrittura/lettura dei dati può variare secondo la combinazione della memoria esterna e del prodotto compatibile "Memory Stick Duo" usato.
- Non inserite la memoria esterna direttamente nei prodotti compatibili standard "Memory Stick".
- Inserite completamente la memoria esterna nell'adattatore fino allo scatto. Altrimenti, non funzionerà correttamente.

Avviso sul copyright

- Le registrazioni video/audio che eseguite o scaricate sono protette dalle leggi di copyright. Sono previste solo per uso personale e non devono essere usate in altro modo senza il permesso di chi possiede i diritti d'autore.

Bluetooth®

- Questo prodotto è conforme alle specifiche Bluetooth® Ver.1.1. e può stabilire una connessione dial-up e il collegamento con il Videofonino utilizzando la tecnologia Bluetooth®.
- Nei paesi dove l'utilizzo della tecnologia senza fili Bluetooth® non è consentito, dovete assicurarvi che l'opzione Bluetooth® sia disattivata.
- L'utilizzo della tecnologia Bluetooth® è vietato a bordo degli aeromobili.
- Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e usati da NEC sotto licenza. Altri marchi di fabbrica e marchi depositati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Bluetooth® può essere utilizzato in un raggio di circa 10 metri. A causa della natura delle onde radio, quest'area può variare a seconda della posizione dal Videofonino.

- Quando si usa l'auricolare Bluetooth®, la qualità del suono può deteriorarsi se la distanza dal Videofonino aumenta.
- Si noti che quando le impostazioni di questo prodotto vengono ripristinate, vengono cancellate anche le informazioni di registrazione Bluetooth®.
- Questo prodotto può comunicare con un PC/PDA Windows® che supporti il profilo Dialup-Rete.
- Il Videofonino deve essere acceso per utilizzare il Bluetooth®. Prima dell'uso assicuratevi sempre che l'utilizzo del Videofonino non sia proibito e che non causi interferenze o pericoli.

Sommario

Servizi di emergenza e misure di sicurezza	PL-1
Servizi di emergenza	PL-1
Sommario	CL-1
Cos'è il Videofonino e616?	1
Viste, tasti, display e display esterno del Videofonino e616	1
Impostazioni	5
Carta USIM	5
Per inserire la carta USIM	5
Per rimuovere la carta USIM	5
Batteria	7
Per inserire la batteria	7
Per rimuovere la batteria	7
Per caricare la batteria	7
Memoria esterna	9
Che cosa è il "Memory Stick™"?	11
Data e ora	12
Accensione/spegnimento	13
Accensione/spegnimento	13
Per accendere il Videofonino	13
Per spegnere il Videofonino	13
Inserimento del codice PIN	13
Per inserire il codice PIN	13
Risparmio energetico	14
Impostazione della data e dell'ora	14
Per impostare la data e l'ora	14
Come effettuare e ricevere chiamate	15

Come effettuare una chiamata voce	16
Per effettuare una chiamata voce	16
Registro chiamate	20
Ricezione di una chiamata voce	21
Per ricevere una chiamata	21
Messaggio in segreteria telefonica	23
Opzioni durante una chiamata voce	24
Per eseguire una seconda chiamata	24
Per ricevere una seconda chiamata	25
Per attivare la conferenza (conversazione di gruppo)	25
Altre possibili operazioni durante una chiamata	26
Per effettuare e ricevere una VideoChiamata	29
Per effettuare una VideoChiamata verso un cellulare con funzionalità video	29
Per effettuare una VideoChiamata verso un PC con webcam	30
Per ricevere una VideoChiamata	30
Operazioni durante una VideoChiamata	32
Come mostrare o nascondere il vostro numero di telefono	34
Immissione di testi	35
Immissione testi Multitap (ABC)	35
Immissione testi T9®	36
Immissione numeriche	37
Immissione di simboli	38
Modifica testo	39
Per inserire uno spazio	39
Per inserire una nuova linea	39
Per passare da minuscolo a maiuscolo	39
Per cambiare modalità tra Elimina/Backspace	39
Per passare dal modo di inserimento al modo di sovrascrittura	39

Per cancellare i caratteri	39
Per copiare ed incollare il testo	40
Per tagliare ed incollare il testo	41
Informazioni sul display	42
Browser	43
Menu del Browser	43
Per chiudere una sessione Browser	51
Per scaricare un file e salvarlo nella Memoria dell'e616	51
Per registrare un Bookmark	51
Funzioni avanzate	53
VideoChiamata (disponibile solo nell'area 3G)	53
Per effettuare una VideoChiamata ad un Videofonino (consultate pagina 29 per maggiori dettagli).	53
Foto/Video Camera	54
Per scattare fotografie/riprendere sequenze video ed inviarle allegate ad un VideoMessaggio	54
Selezione multipla	55
Per selezionare le voci multiple	55
Chiamata multipla/eventi multipli	55
Per avviare/commutare un task durante un altro task	56
Comunicazione dati ad alta velocità (trasferimento)	57
Altre caratteristiche del telefono e616	57
Come utilizzare il Menu principale	61
Operazioni relative al Menu principale	61
Per selezionare il Menu con i numeri	62
Per regolare il contrasto del colore del display	62
Per selezionare lo sfondo	63
Per attivare/disattivare la funzione di risposta con un qualsiasi tasto	64
My menu e collegamenti del desktop	66
Taskbar	67

Lista del Menu principale	68
Messaggi	71
Descrizione	71
Menu messaggi	72
Scrittura ed invio di un nuovo messaggio (SMS)	78
Per scrivere e trasmettere un nuovo messaggio di testo	78
Per scrivere ed inviare un nuovo VideoMessaggio	79
Per scrivere e inviare un nuovo MMS	81
Per scrivere ed inviare una nuova E-mail	82
Per modificare una serie di pagine	86
Ricezione e lettura di un messaggio	87
Per ricevere un VideoMessaggio o un messaggio multimediale (MMS)	87
Ricezione manuale di un messaggio multimediale(MMS)/VideoMessaggio	88
Per leggere un messaggio	88
Per controllare il riproduttore di MMS	93
Risposta ed inoltrare di un messaggio	93
Per rispondere ad un messaggio ricevuto nella cartella Ricevuti	93
Per inoltrare un messaggio ricevuto nella cartella Ricevuti	94
Per rispondere ad un messaggio ricevuto	95
Manutenzione della memoria messaggi	95
Creazione cartelle	95
Casella E-mail3	96
Per copiare o spostare i messaggi	96
Per copiare/spostare i messaggi nella memoria esterna	96
Per creare una cartella sotto "Cartelle personali"	97
Memoria	99
Memoria interna	100
Memoria esterna	102

Operazioni	104
Informazioni memoria esterna	106
Rubrica	107
Voci della Rubrica	107
Per registrare una nuova voce nella Rubrica (diponibile solo per la Rubrica del Videofonino)	108
Per aggiungere un nuovo gruppo nella Rubrica	108
Java™	110
Per eseguire l'applicazione scaricata	110
Imposta permessi	112
Impostazioni	112
Multimedia	113
Ripresa	114
Schermata di ripresa della videocamera	114
Menu Opzioni della videocamera	117
Impostazioni videocamera	118
Per scattare una fotografia	119
Per registrare un video	120
Per registrare l'audio	122
Riproduttore file	123
Per vedere un file immagine	124
Per riprodurre un file video	126
Per riprodurre un file audio	128
Connessioni	130
Bluetooth®	130
Per attivare Bluetooth	131
Per utilizzare l'auricolare Bluetooth	131
Per stabilire una connessione dialup per il PC via Bluetooth	132
Per accedere allo schermata opzioni Bluetooth	134

Per stabilire o annullare la connessione Bluetooth per i dispositivi registrati	136
USB	137
Per stabilire una connessione dialup ad un PC utilizzando un cavo USB	137
Scambio dati	138
Per attivare lo scambio dati	138
Per trasferire i dati fra il Videofonino ed il PC	138
Sincronizzazione	138
Per eseguire la sincronizzazione USB locale	139
Per eseguire la sincronizzazione remota OTA	140
Opzioni di sincronizzazione	141
Per registrare un server	141
Impostazioni sincronismo	142
Tipi di Server	143
Impostazioni	144
Videofonino	144
Modi d'uso	147
Videochiamate	148
Display	149
Imposta rete	150
Sicurezza	151
Servizi supplementari	153
Data e Ora	155
Lingua	156
Accessori	157
Per visualizzare l'Agenda	157
Per aggiungere un nuovo appuntamento nell'agenda	159
Per modificare un appuntamento dell'agenda	162
Per sincronizzare gli appuntamenti fra l'e616 e un PC	163

Per cancellare un appuntamento	163
Attività	165
Per aggiungere una nuova Attività	165
Per comporre una nuova attività	166
Per cancellare un' Attività	167
Per visualizzare la Lista Attività o la Lista Filtro	167
Sveglia	168
Per impostare la sveglia	168
Per attivare la sveglia	170
Per cancellare le sveglie	171
Calcolatrice	171
Calcolatrice	171
Per usare la calcolatrice	172
Convertitore valuta	172
Per convertire una valuta in un'altra	172
Appunti	173
Per creare una nuova voce in Appunti	173
Per modificare una voce in Appunti	174
Per cancellare una voce di Appunti	174
Memo Voce	177
Per ascoltare un Memo voce	177
Per cancellare un Memo voce	177
Tasti di accesso rapido	178
Indice	185


Cos'è il Videofonino e616?


Il Videofonino e616 integra una vasta gamma di funzioni in un Videofonino tecnologicamente avanzato, capace di operare in UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), anche conosciuto come 3G, in GSM (Global System for Mobile Communications), o 2G, e in GPRS (General Packet Radio Service) o 2.5G.

Le reti 3G vi consentono una velocità dei dati molto superiore delle 2G/2.5G, nonché di effettuare **VideoChiamate**, inviare messaggi multimediali e visualizzare video, fotografie e molto altro.


Viste, tasti, display e display esterno del Videofonino e616

Viste

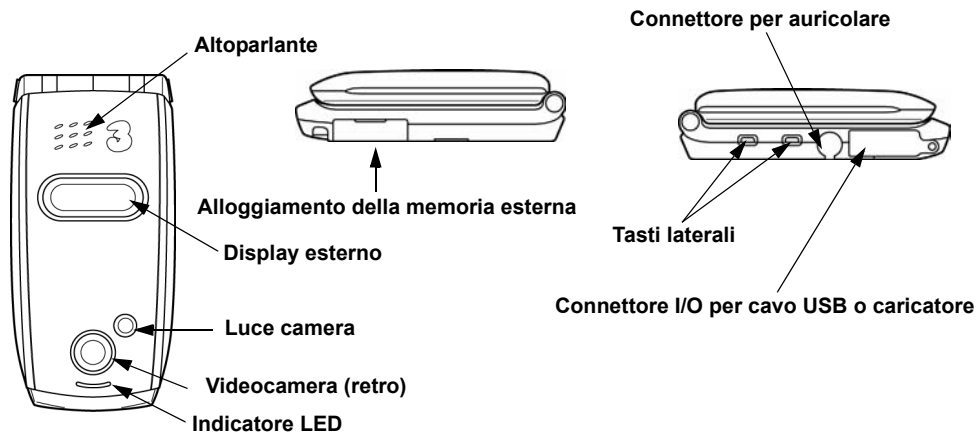

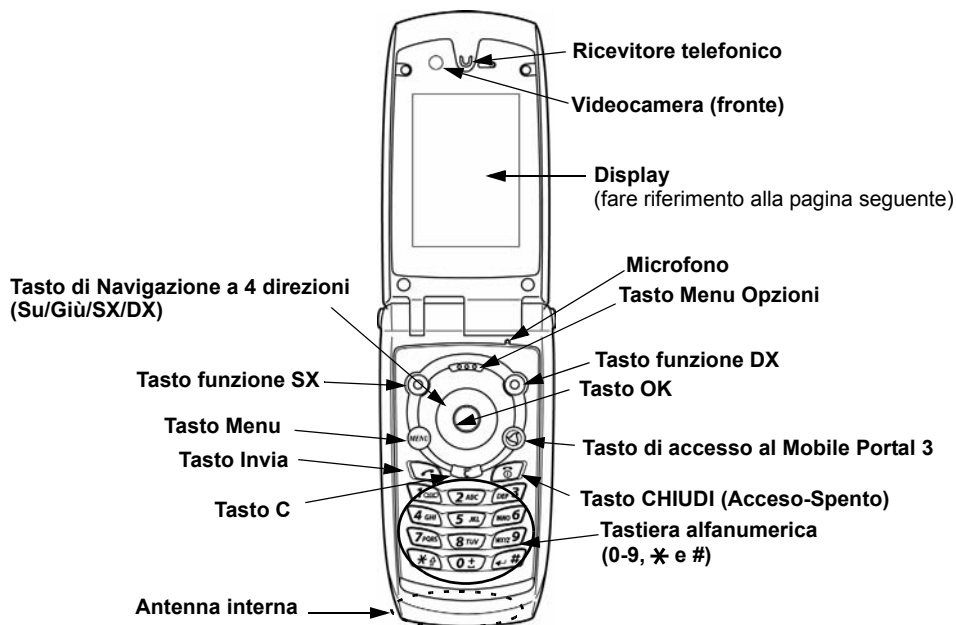

Schermo Standby (esempio)

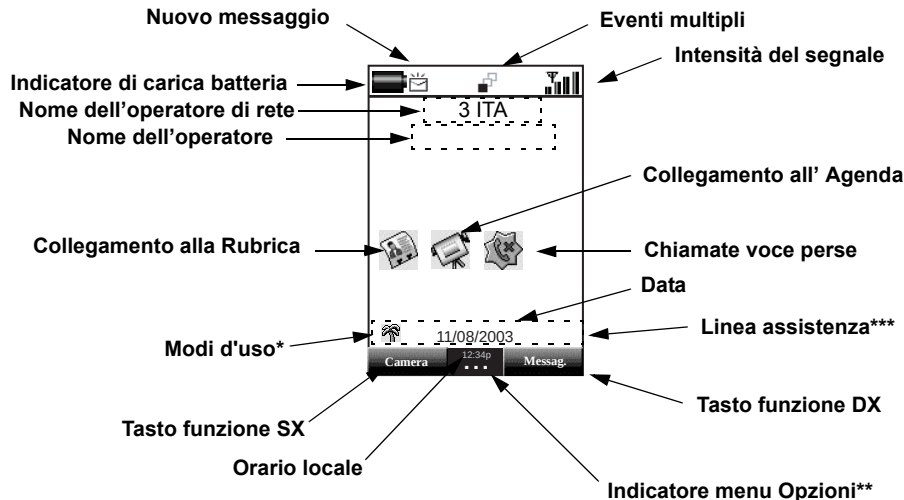


* L'icona dei modi d'uso indica la modalità corrente del Videofonino: modo d'uso standard, modo normale, modo d'uso riunione, modo d'uso in tasca, o modo d'uso in auto. (Riferirsi a **Modi d'uso** alla pagina 147.)

** L'indicatore del menu opzioni (...) viene visualizzato qualora esiste una lista del menu opzioni disponibile per quella schermata/applicazione/funzione. Premete il tasto **Menu Opzioni** per visualizzare la lista del menu opzioni. L'indicatore sparisce quando la lista del menu opzioni viene visualizzata.

*** Sulla linea di indicazione servizio vengono visualizzate le informazioni sulla funzione evidenziata/il Menu/voce. Per esempio vengono visualizzati il nome dell'icona per il **Menu principale**, il numero di caratteri rimanenti in un campo d'immissione dei caratteri o i consigli per le funzioni nascoste.

Display esterno

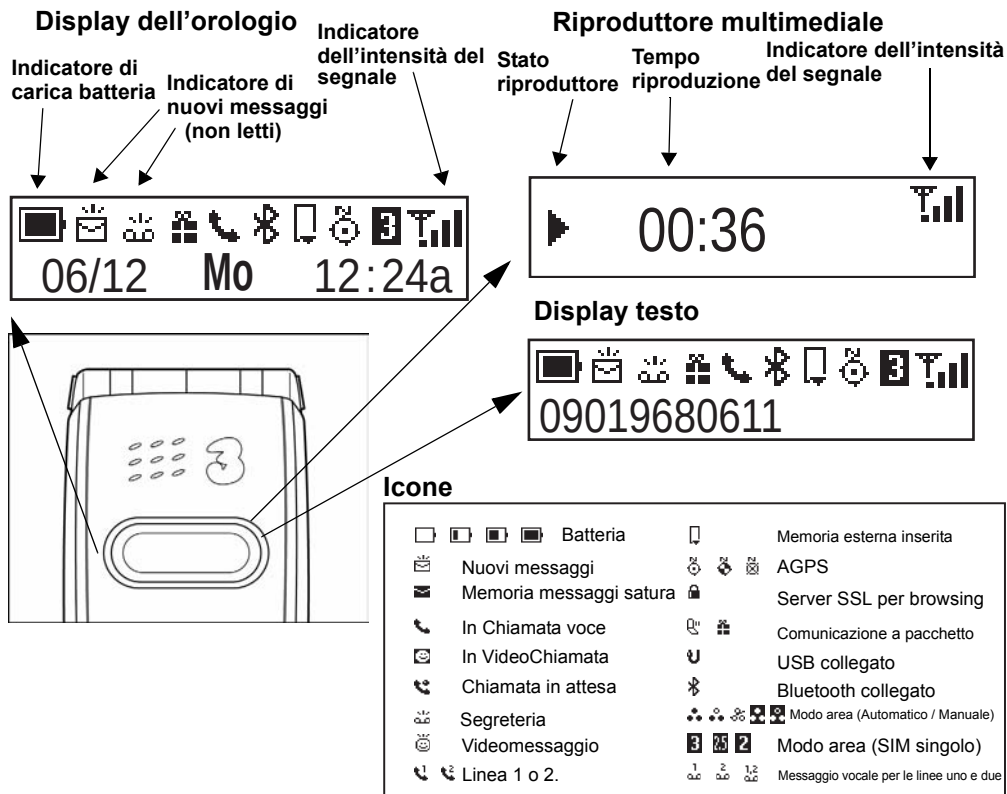

Le icone presentate sono quelle supportate dal Videofonino.

Alcune icone, in quanto dipendenti da particolari situazioni, potrebbero non comparire mai.

Impostazioni

Questa sezione vi guiderà nelle operazioni preliminari necessarie per poter utilizzare il vostro Videofonino. Innanzi tutto dovete:

- Inserire una carta USIM (Universal Subscriber Identity Module) valida.
- Caricare la batteria.
- Inserite la memoria esterna (opzionale) nell'apposito alloggiamento.
- Regolare Data e Ora.

Questa sezione vi guiderà passo per passo.

Carta USIM

All'atto della sottoscrizione di un abbonamento con **3**, vi viene rilasciata la carta USIM con il codice di sicurezza o PIN (Personal Identification Number). La carta USIM contiene i vostri dati personali di abbonamento e deve essere inserita nel vostro Videofonino.

Se viene rimossa la carta USIM, il Videofonino diviene inutilizzabile fino all'inserimento di una carta USIM valida. L'alloggiamento della carta USIM è situato sotto la batteria.



Scollegate sempre dal Videofonino il caricatore e gli altri accessori prima di inserire o rimuovere la vostra carta USIM.


Per inserire la carta USIM

- 1 Assicuratevi che il Videofonino sia spento. Se il Videofonino è acceso, tenete premuto il tasto **CHIUDI (Acceso-Spento)** finché il Videofonino si spegne.
- 2 Rimuovete la batteria (fate riferimento all'immagine della pagina seguente).
- 3 Fate scorrere la carta USIM nell'alloggiamento della carta USIM.
- 4 Inserite di nuovo la batteria.


Per rimuovere la carta USIM

- 1 Assicuratevi che il Videofonino sia spento. Se il Videofonino è acceso, tenete premuto il tasto **CHIUDI** finché il Videofonino si spegne.
- 2 Rimuovete la batteria (fate riferimento all'immagine della pagina seguente).
- 3 Fate scorrere la carta USIM fuori dall'alloggiamento della carta USIM.



1 Rimuovete la batteria.

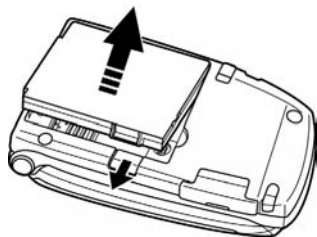

2 Supporto della carta USIM

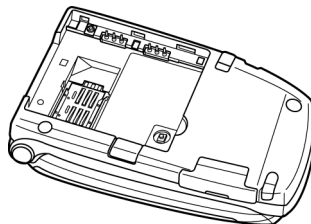

3 Inserite la carta USIM nell'apposito alloggiamento **4** Fate scorrere la carta USIM fino a quando questa non è perfettamente posizionata nel suo alloggiamento.

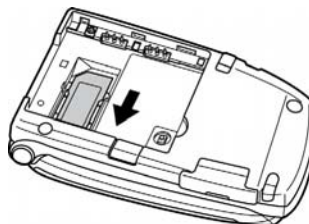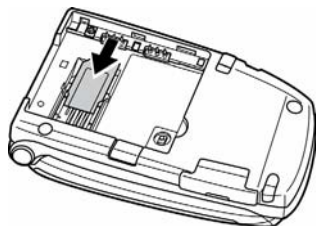

Batteria

Per inserire la batteria

Collocate l'estremità inferiore della batteria nel suo alloggiamento e premete verso il basso la parte superiore fino a farla scattare in sede.

Per rimuovere la batteria

- 1 Assicuratevi che il Videofonino sia spento. Se il Videofonino è acceso, tenete premuto il tasto **CHIUDI** finché il Videofonino si spegne.
- 2 Spingete verso l'alto la linguetta di sblocco della parte superiore della batteria, quindi rimuovete la batteria dal Videofonino sollevandola.

Quando acquistate il vostro Videofonino la batteria non è completamente carica, ma potrebbe esserlo a sufficienza per poter accendere il Videofonino. Una batteria che non è stata utilizzata per un lungo periodo di tempo necessita di essere completamente scaricata e quindi ricaricata due o tre volte prima di raggiungere la capacità massima. Caricate la batteria seguendo la procedura indicata di seguito.

La batteria può essere inoltre ricaricata in qualsiasi momento desideriate senza influire sulle prestazioni del Videofonino.

 Il Videofonino e616 si spegne automaticamente se la batteria è troppo scarica.

 Le batterie hanno un determinato ciclo di vita. Se la batteria non dura per il periodo abituale, potrebbe voler dire che il ciclo di vita della batteria è terminato. Sostituite la batteria con una nuova dello stesso tipo.


 Quando non usate la batteria per un lungo periodo di tempo, rimuovetela dall'e616 e conservatela in un luogo con bassa umidità e bassa temperatura.

Carica della batteria

Caricate la batteria utilizzando il caricatore da rete fornito con il vostro Videofonino. Quando la batteria sarà completamente carica, verrà visualizzata l'icona di carica completa. Per maggiori dettagli consultate il paragrafo **Avviso di batteria scarica** nella pagina seguente.

Per caricare la batteria

- 1 Assicuratevi che la batteria sia inserita nel vostro Videofonino.
- 2 Collegate il caricatore al connettore I/O dell'e616. Consultate la figura alla pagina seguente.
- 3 Collegate il caricatore ad una presa di corrente elettrica. Quando la carica è in corso, si accende l'indicatore LED rosso esterno dell'e616 e si spegne a carica completata.
- 4 Dopo aver caricato la batteria, estraete il caricatore dal connettore I/O dell'e616

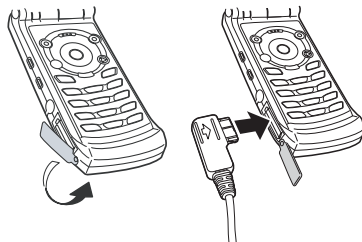

***Inserire il caricatore orizzontalmente rispetto al Videofonino, prestando attenzione a non forzare l'inserimento. In caso contrario il connettore I/O dell'e616 potrebbe danneggiarsi.

Nota Anche se il Videofonino rimane collegato al caricatore, la capacità residua della batteria può ridursi quando viene usato il Videofonino.

Nota La batteria deve essere caricata a temperatura ambiente fra 0°C e 45°C. Assicuratevi che il Videofonino sia spento. Se il Videofonino si surriscalda, attendete che si riporti a temperatura normale.

Nota Il tempo di ricarica suggerito è di due ore.

Nota Se la carica non viene completata entro cinque ore, interrompetela.

Nota Nel caricare la batteria, chiudere sempre il Videofonino. Se il Videofonino è lasciato aperto mentre si carica, il tempo per completare la carica può essere più lungo.

Avviso di batteria scarica

La carica della batteria (4 livelli) è indicata dalle seguenti icone:



Batteria scarica



Batteria bassa autonomia



Batteria media autonomia



Batteria carica

Quando la batteria si scarica, l'immagine seguente lampeggia sul display e per circa 10 secondi viene emesso un avviso acustico che avverte del basso livello di carica. Per disattivare l'avviso acustico premete il tasto **CHIUDI**. Il Videofonino si spegne dopo circa un minuto.



Durante la chiamata, l'immagine e un allarme con un suono intermittente indicano un'alimentazione bassa. Dopo circa 60 secondi la chiamata verrà interrotta.

Il volume dell'avviso del basso livello di carica dipende dal livello del volume della suoneria in standby e dal volume dell'auricolare durante una chiamata.


Memoria esterna

L'alloggiamento della memoria esterna presente sul lato del Videofonino e616 supporta il "Memory Stick Duo™" con un massimo di capienza di 128 MB. Il "Memory Stick Duo" sarà chiamato generalmente "memoria esterna" in questo manuale. Potete usare la memoria esterna per immagazzinare i file per esempio foto video o audio, Attività (come file vCalendar) e voci della rubrica (come file vCard). Una volta inserita nel relativo adattatore, la memoria esterna può essere usata con altri dispositivi compatibili con il "Memory Stick" quale PC, per scambiare dati: salvare i vostri dati sul dispositivo o importare i dati dal dispositivo. Riferirsi a **Memoria** a pagina 99 per i particolari.



Inserite o rimuovete la memoria esterna con l'alimentazione del videofonino staccata.

La memoria esterna ed i suoi componenti sono illustrati di seguito.

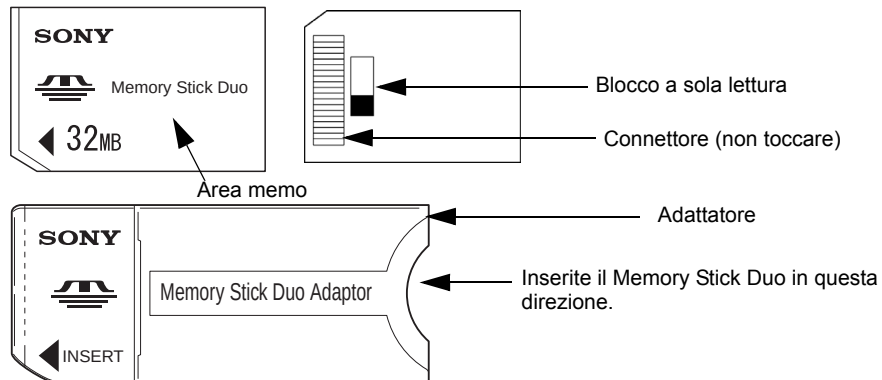

Che cosa è il “Memory Stick™”?

“Memory Stick Duo™” è un circuito integrato (CI) nuovo, compatto, portatile e versatile per una registrazione di dati che supera quella di un floppy. Il “Memory Stick” è appositamente concepito per scambiare e condividere i dati digitali fra i prodotti compatibili “Memory Stick”. Poiché è estraibile, “Memory Stick Duo” può anche essere usato per memorizzare i dati esterni.

Il “Memory Stick” è disponibile in due formati: formato standard e formato compatto “Memory Stick Duo™”. Una volta che viene fissato ad un adattatore Memory Stick Duo, il “Memory Stick Duo” passa allo stesso formato di “Memory Stick” standard e può essere usato così con i prodotti compatibili “Memory Stick standard”. “Memory Stick” è disponibile in vari tipi e formati per soddisfare le varie richieste nelle funzioni. Solo il “Memory Stick Duo”, fra questi tipi, può essere usato per l'e616.

Per inserire la memoria esterna




Inserite o rimuovete la memoria esterna con l'alimentazione del Videofonino staccata.


- Inserite fino in fondo la memoria esterna nell'alloggiamento, come illustrato nella figura qui sotto:



Aprite l'alloggiamento della memoria esterna.

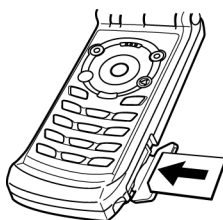

Inserite la memoria esterna.

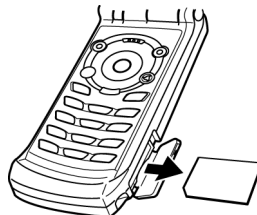

Rimuovete la memoria esterna.

Per rimuovere la memoria esterna

- 1 Inserite la memoria esterna nell'alloggiamento con la punta del vostro dito.
- 2 Rimuovete con cura la memoria esterna dall'alloggiamento.

Per formattare la memoria esterna

- 1 Inserite la memoria esterna nell'alloggiamento.
- 2 Premete il tasto **MENU** e selezionate **Memoria e Info mem. esterna**
- 3 Selezionare **Formattazione**.
- 4 Seguite le istruzioni sul Videofonino per formattare la memoria esterna.



Dopo la formattazione, tutti i dati memorizzati nella memoria esterna saranno cancellati.

Data e ora

Quando si usa il Videofonino e616 per la prima volta, ricordatevi di impostare la data e l'ora. Ciò assicurerà che tutte le funzioni dell'e616 siano accessibili. Per altre istruzioni, riferitevi a **Come impostare l'orologio** alla pagina 14 e **Impostazione dell'orologio** alla pagina 155.

Accensione/spengimento

Questa sezione descrive come accendere e spegnere il vostro Videofonino, come inserire il codice PIN, e come impostare l'orologio per utilizzare il Videofonino e616.

Accensione/spengimento

Accendete o spegnete l'e616 utilizzando la seguente procedura.

Per accendere il Videofonino

- 1 Assicuratevi che la carta USIM sia inserita nel vostro e616 e che la batteria sia carica.
- 2 Tenete premuto il tasto **CHIUDI** finché il Videofonino si accende.



Con "Tenere premuto un tasto" intendiamo premere un tasto e mantenerlo premuto fino ad ottenere la funzione descritta, per circa 2 secondi.

Per spegnere il Videofonino

In standby, tenete premuto il tasto **CHIUDI** finché il Videofonino si spegne. Lo spegnimento del Videofonino può avvenire con un certo ritardo. Non tentate di riaccenderlo durante questo intervallo.

Inserimento del codice PIN

Per inserire il codice PIN procedete nel modo seguente.

Per inserire il codice PIN

- 1 Assicuratevi che la carta USIM sia inserita nel vostro e616 e che la batteria sia carica.
- 2 Tenete premuto il tasto **CHIUDI** finché il Videofonino si accende.
- 3 Se viene visualizzato **Inserire PIN**, inserite il vostro codice PIN.



Se fate un errore durante l'immissione del vostro codice PIN, cancellate il numero sbagliato premendo il tasto **C**. Il codice immesso appare come asterisco (*).

- 4 Premete il **Tasto funzione SX (OK)** o il tasto **OK**.
Durante la connessione alla rete, apparirà il nome **3**. Se viene eseguita la connessione a un'altra rete, apparirà il nome di un altro operatore.



I codici PIN1 e PIN2 sono forniti solitamente con la vostra carta USIM. In caso contrario, o se li avete smarriti, contattate "3".

Risparmio energetico

La funzione del risparmio energetico spegne lo schermo quando il Videofonino è lasciato inattivo per un determinato periodo di tempo. Premendo qualunque tasto, potete riaccendere lo schermo.

Impostazione della data e dell'ora

Quando utilizzate il vostro e616 per la prima volta vi sarà richiesto di impostare la data e l'ora corrente.

Per impostare la data e l'ora

- 1 Premete il tasto **MENU**, selezionate l'icona **Impostazioni**, selezionate **Data e ora**, **Imposta** e **Ora locale**.
- 2 Immettete la data e l'ora corrente. Riferitevi a **Impostazioni orologio** alla pagina 155 per i dettagli.

Come effettuare e ricevere chiamate

Per effettuare e ricevere le chiamate, l'e616 deve prima essere acceso ed avere il codice PIN inserito. In tale condizione, l'e616 ricerca automaticamente la rete registrata nella carta USIM. Quando l'e616 rileva il segnale di rete, lo segnala sul display tramite il nome della rete e l'icona dell'indicatore di intensità del segnale.



Quando utilizzate l'auricolare, potete avviare o concludere una chiamata voce dall'interruttore disposto sul microfono.



Quando l'auricolare è collegato, non potete concludere una chiamata voce chiudendo il Videofonino.

In questo paragrafo vengono descritte le seguenti operazioni:

- Come effettuare una chiamata voce
- Come ricevere una chiamata voce
- Opzioni durante una chiamata voce
- Per effettuare e ricevere una **VideoChiamata** (disponibile solo nell'area 3G)
- Come mostrare o nascondere il numero di telefono del chiamante Identificazione di Linea di Chiamata (CLI)

Come effettuare una chiamata voce

Le chiamate voce possono essere effettuate digitando direttamente i numeri sulla tastiera, oppure utilizzando la Rubrica, l'elenco delle chiamate ricevute/effettuate, la funzione di richiamata rapida. Per effettuare una chiamata possono essere utilizzati un massimo di 32 caratteri (0-9, ✱ e #), p per la pausa (tenete premuto #) e + (tenete premuto 0).

Quando la carta USIM supporta la funzione Selezione linea (ALS), la chiamata verrà fatta dal numero di linea selezionata.

Se avete attivato sull'e616 un'impostazione di blocco delle chiamate in uscita, tutte le chiamate verranno rifiutate. Si verificherà la stessa cosa anche se chi riceve la vostra chiamata ha attivato un'impostazione di blocco delle chiamate ricevute. In entrambi i casi, il motivo per cui la chiamata è stata rifiutata verrà visualizzato sotto forma di messaggio. (Per maggiori dettagli consultate il paragrafo **Sicurezza** a pagina 151).



Le chiamate rifiutate saranno inoltrate al numero registrato in "Inoltra chiamata > Se occupato". Esse vengono solitamente inviate automaticamente al messaggio in segreteria telefonica, a seconda del provider di rete.

Operazioni di base

Le operazioni di base per effettuare una chiamata voce sono le seguenti:

Per effettuare una chiamata voce.

Per	Fate così
1 Immettere il numero di telefono	Digitate il numero di telefono utilizzando la tastiera. Nota : Per correggere gli errori, premete il tasto C brevemente per cancellare l'ultimo numero, o tenete premuto il tasto C per ripetere la cancellazione.
2 Comporre il numero di telefono	Premete il tasto Invia .
3 Terminare la chiamata	Premete il tasto CHIUDI . Nota : Quando l'auricolare è collegato, chiudendo il Videofonino non si concluderà la chiamata.

Consigli utili

Questi sono alcuni consigli utili per effettuare una chiamata:

Operazione	Procedura
Per effettuare una chiamata di emergenza	Digitate i numeri d'emergenza 112, 000 (solo Australia), o 999 (solo GB). Premete il tasto Invia per fare una chiamata d'emergenza. Comunicare all'operatore la vostra posizione ed il tipo di servizio che richiedete: ambulanza, polizia, servizi di soccorso, ecc. Se possibile, evitate di spostarvi e rimanete in linea con l'operatore.
Per effettuare una chiamata internazionale	Tenete premuto 0 per visualizzare il simbolo "+". Digitate il codice di accesso internazionale, quindi il numero di telefono preceduto dal prefisso. Premete il tasto Invia per fare una chiamata internazionale.
Effettuare una chiamata utilizzando l'elenco della Rubrica	Premete il tasto MENU e selezionate Rubrica, o premete il Tasto di Navigazione Su o Giù. Nota : Premendo il tasto Giù potete scorrere sull'elenco della Rubrica in ordine alfabetico. Nota : Premete il carattere della tastiera per visualizzare la voce della rubrica che inizia con quella lettera. Per esempio, premete due volte il tasto 2 per visualizzare l'elenco delle voci della rubrica che iniziano con la B. Ricercate e selezionate il numero di telefono del destinatario. Premete il tasto Invia per fare una chiamata usando la Rubrica.
Effettuare una chiamata dall'elenco delle chiamate ricevute	Premete il tasto di Navigazione SX, o il tasto Menu Opzioni e selezionate Registri chiamate e Chiam. in arrivo. Selezionate il numero di telefono sulla lista. Premete il tasto Invia per fare una chiamata dalla lista delle chiamate in arrivo.

Operazione	Procedura
Effettuare una chiamata dall'elenco delle chiamate effettuate	Premete il tasto Invia per visualizzare la lista delle chiamate effettuate. Alternativamente premete il tasto Menu Opzioni, selezionate Registri chiamate e Chiam. in uscita. Selezionate il numero di telefono sulla lista. Premete il tasto Invia per fare una chiamata dalla lista delle chiamate in uscita.
Effettuare una chiamata dall'elenco delle chiamate perse	Premete il Tasto di Navigazione DX, per visualizzare l'elenco delle Chiamate perse. Selezionate il numero di telefono sulla lista. Premete il tasto Invia per fare una chiamata dalla lista delle chiamate perse.
Effettuare una chiamata dall'elenco dei numeri da ricomporre	Premete il tasto Invia. Selezionate il numero di telefono sulla lista. Premete il tasto Invia per fare una chiamata dalla lista delle chiamate perse.
Funzione richiamata rapida	Immettete un numero da 2 a 99. Premete il tasto Invia per chiamare il numero di telefono in quella posizione della rubrica. Riferirsi alle opzioni di chiamata a pagina 151 per la modalità di attivazione questa funzione. Nota : Premendo 1, poi il tasto Invia si effettuerà una chiamata al centro della segreteria telefonica.
Richiamata rapida	Premete e mantenete premuti i caratteri della tastiera da 2 a 9 per chiamare il primo numero di telefono registrato nella Rubrica in quella posizione. Riferirsi alle opzioni di chiamata a pagina 151 per la modalità di attivazione questa funzione. Nota : Premendo 1, poi il tasto Invia si effettua una chiamata alla propria segreteria telefonica.

Operazione	Procedura
Effettuare pause di composizione	Digitate il numero di telefono, quindi tenete premuto # per inserire una pausa (visualizzata come una p). Inserite i numeri da comporre, immettendo le pause dove necessario. Premete il tasto Invia per chiamare il numero di telefono. Quando il destinatario risponde alla chiamata, premete il Tasto funzione SX (Rilascia) per comporre i numeri fino alla pausa successiva. Mantenete premuto il Tasto funzione SX finché tutti i numeri saranno composti.
Immissione di un sotto-indirizzo di un numero di telefono	Dopo avere immesso il numero di telefono, premete il tasto * ed digitate il numero del sotto-indirizzo. Si può specificare un sotto-indirizzo (numero di chiamata privata, ecc.) per un numero di telefono.

Registro chiamate

I **registri delle chiamate** sono delle liste di chiamate quali chiamate ricevute/effettuate/perse. Dallo schermo di standby, premere il tasto **Menu Opzioni** e selezionare **Registri chiamate** per vedere i registri delle chiamate. Un massimo di 20 voci vengono salvate per ogni registro. Si può effettuare una chiamata utilizzando questi registri. Le seguenti impostazioni e operazioni sono descritte di seguito:

Voce	Descrizione
Chiam. in uscita	Visualizza l'elenco delle chiamate effettuate. Nota : Potete vedere le chiamate in uscita anche premendo il tasto Invia dallo schermo di standby.
Chiam. in arrivo	Visualizza l'elenco delle chiamate ricevute. Nota : Potete vedere le chiamate in arrivo anche premendo il Tasto di Navigazione SX dallo schermo di standby.
Chiamate perse	Visualizza l'elenco delle chiamate perse. Nota : Potete vedere le chiamate perse anche premendo il tasto Tasto di Navigazione SX dallo schermo di standby.
Elimina tutto	Cancella tutte le voci dei registri.
Canc. automatica	Abilita o disabilita la funzione di cancellazione automatica. Questa funzione cancella automaticamente i vecchi dati.
Duplica voci	Seleziona se autorizzare sul registro chiamate le annotazioni multiple dello stesso oppure no. Selezionate Permesso o Non permesso .

Ricezione di una chiamata voce

Quando ricevete una chiamata voce, verranno attivati la suoneria, l'illuminazione e la vibrazione (l'attivazione dipende dalle impostazioni). Se la funzione d'Identificazione di Linea di Chiamata (CLI) è stata attivata dal chiamante, il suo numero di telefono sarà visualizzato. Se il chiamante sceglie di nascondere il suo numero di telefono, l'e616 mostrerà un messaggio che indica che il numero di telefono è stato nascosto.

Operazioni di base

Le operazioni di base per ricevere una chiamata voce sono indicate di seguito:

Per ricevere una chiamata

Per	Fate così
1 Rispondere alla chiamata	Premete il tasto Invia o il Tasto funzione SX (Rispondi). Nota : Quando la funzione Risp. ogni tasto è attivata, potete premere qualunque tasto eccetto il Tasto funzione DX (Rifiuta), il tasto CHIUDI, il tasto di accesso al portale e il tasto Menu Opzioni per rispondere alla chiamata. Riferitevi a Opzioni chiamata a pagina 145 per i particolari. Nota : Quando l'auricolare è collegato, premete l'interruttore dell'auricolare per potere rispondere alla chiamata.
2 Terminare la chiamata	Premete il tasto CHIUDI, oppure chiudete il Videofonino La chiamata viene interrotta, e viene visualizzata la durata della chiamata. Nota : Quando l'auricolare è collegato, chiudendo il Videofonino non si concluderà la chiamata.

Consigli utili

Seguono alcuni consigli utili per ricevere una chiamata:

Operazione	Procedura
Disabilitazione della suoneria	Potete disattivare la suoneria regolando il modo d'uso dell'auricolare del Videofonino a Silenzioso . Riferirsi a Modo d'uso alle pagine 147 e 147.
Rifiuto di una chiamata	Mentre si riceve una chiamata, effettuate una delle seguenti operazioni: • Premete il tasto CHIUDI, • Premete il Tasto funzione DX (Rifiuta) • Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Rifiuta chiamata, o • Chiudete il Videofonino. Nota : Le chiamate rifiutate saranno inoltrate al numero registrato in "Inoltra chiamata > Se occupato". A seconda dell'operatore, esse vengono solitamente inviate alla segreteria automatica.
Quando una chiamata viene persa	Se per qualche motivo perdetevi una chiamata, essa verrà indicata come chiamata persa da un'icona sullo schermo standby. La chiamata persa sarà salvata nella lista delle chiamate perse. Premete il tasto di Navigazione DX o premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Registri chiamate poi Chiamate perse per visualizzare la lista delle chiamate perse. Quando visualizzate Chiamate perse, l'icona sparisce.
Rifiuto della seconda chiamata	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Rifiuta chiamata. Nota : Le chiamate rifiutate saranno inoltrate al numero registrato in "Inoltra chiamata > Se occupato". A seconda dell'operatore esse vengono solitamente inviate alla segreteria automatica.

Operazione	Procedura
Deviazione di una chiamata voce	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Inoltra chiamata. Verrà visualizzato il numero registrato a cui trasferire. Verificare il numero di telefono e premete il Tasto funzione SX (OK). La chiamata verrà trasferita al numero di telefono registrato nell'impostazione Trasferimento (Riferitevi a Trasferimento a pagina 153 per i particolari). Se volete deviare la chiamata su un altro numero, o non ci sono numeri di telefono registrati, cercate o inserite direttamente il numero di telefono.

Messaggio in segreteria telefonica

Quando deviate una chiamata alla segreteria telefonica, il chiamante può lasciare un messaggio per voi nella segreteria telefonica. Se viene lasciato un messaggio, l'icona della segreteria telefonica sarà visualizzata sul vostro display. Premete il tasto **OK** sullo schermo standby, evidenziate l'icona e premete il tasto **OK** per visualizzare **Chiamata voce**. Le seguenti impostazioni e operazioni sono disponibili per la **Segreteria telefonica**:

Voce	Descrizione
Impostazioni segreteria telefonica	Tipo di recupero: Imposta il modo per cancellare l'icona segreteria telefonica dal desktop. Selezionate chiamata segreteria telefonica per cancellare l'icona quando chiamate il servizio di segreteria telefonica, o Notifica rete per cancellare l'icona quando la rete invia una notifica al Videofonino che avete reperito la segreteria telefonica.

Opzioni durante una chiamata voce

Durante una chiamata voce, sono possibili le seguenti operazioni: effettuare e ricevere una seconda chiamata, mettere la chiamata in attesa, avviso di chiamata, conversare fra un gruppo di utenti (teleconferenza), regolare il volume di ascolto, aggiungere il numero del chiamante alla rubrica, registrare un promemoria vocale ed usare i tasti di accesso rapido alle funzioni (quando è disattivata la risposta con qualsiasi tasto). Alcune di queste operazioni sono disponibili solo se avete sottoscritto determinati servizi. Per ulteriori dettagli contattate "3".

Operazioni di base

Di seguito sono riportate le operazioni possibili durante una chiamata voce:

Per eseguire una seconda chiamata

Per	Fate così
1 Immettere il secondo numero di telefono	
2 Comporre il secondo numero di telefono	Componete il numero e premete il tasto Invia . I numeri di immissione sono composti e la prima chiamata verrà messa automaticamente in attesa.
3 Per commutare le chiamate	Per commutare le chiamate: Premete il tasto funzione SX (Cambia) o premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Cambia chiamata .
4 Terminare le chiamate	Per terminare la chiamata corrente: Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Chiudi chiamata e Chiudi chiamata attiva . Per terminare la chiamata in attesa: Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Chiudi chiamata e Chiudi chiamata trattenuta . Per terminare entrambe le chiamate: Premete il tasto CHIUDI . Nota : Con l'auricolare collegato, la chiusura del Videofonino non conclude le chiamate.

Per ricevere una seconda chiamata

Per	Fate così
1 (durante una chiamata ne viene ricevuta un'altra) Rispondere alla seconda chiamata	Premete il Tasto funzione SX (Rispondi) . La prima chiamata verrà messa automaticamente in attesa.
2 Per commutare le chiamate	Premete il tasto funzione SX (Cambia) , o premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Cambia chiamate .
3 Terminare la chiamata	Per terminare la chiamata corrente: Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Chiudi chiamata e Chiudi chiam. attiva. Per terminare la chiamata trattenuta: Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Chiudi chiamata e Chiudi chiam. trattenuta. Per terminare entrambe le chiamate: Premete il tasto CHIUDI. Nota : Quando l'auricolare è collegato, chiudendo il Videofonino non si concluderà la chiamata.

Per attivare la conferenza (conversazione di gruppo)

Per	Fate così
1 Attivare la conferenza (conversazione di gruppo)	(Quando ci sono due chiamate in linea: la chiamata corrente ed una chiamata trattenuta) Premete il tasto Menu Opzioni, e selezionate Unisci chiamate. Nota : Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Conferenza per gestire la lista dei partecipanti alla conferenza. Premendo il Tasto funzione DX (Escludi) si esclude il chiamante dalla conferenza, ed il Tasto funzione SX (Dividi) obbligherà il chiamante ad abbandonare la conferenza.

Per	Fate così
2 Terminare la chiamata	Premete il tasto CHIUDI . Nota : Quando l'auricolare è collegato, chiudendo il Videofonino non si concluderà la chiamata.

Altre possibili operazioni durante una chiamata

Per	Fate così
Utilizzate il blocco note	Se durante una chiamata inserite dei caratteri alfanumerici, questi rimarranno visualizzati sul display al termine della chiamata. Potete utilizzare questa funzione come blocco note.
Regolare il volume di ascolto	Premete il Tasto di Navigazione Su o Giù o i tasti laterali per impostare il livello del volume.
Ricerca l'elenco della rubrica	Mentre state parlando, premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Rubrica per mostrare l'elenco dei contatti.
Inviare toni DTMF	Potete trasmettere i segnali Dual Tone Multi Frequency (DTMF) durante una chiamata. Premete il tasto Menu Opzioni , selezionate Invio toni , poi immettete semplicemente il carattere di tastiera necessario. Non è possibile inviare i toni DTMF durante una VideoChiamata .
Mettere una chiamata in attesa	Mentre state parlando, premete il Tasto funzione SX (Tratt.) , o premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Trattieni chiam. La chiamata verrà messa in attesa. Per recuperare la chiamata, premete il Tasto funzione SX (Riprendi) o premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Riprendi chiamata .
Per passare dalla chiamata attiva a quella trattenuta	Quando avete una chiamata attiva ed una chiamata trattenuta, premete il Tasto funzione SX (Cambia) , o premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Cambia . La chiamata collegata verrà messa in attesa e vice versa.
Per inoltrare la chiamata attiva/trattenuta	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Collega chiamata . Poi digitate il numero a cui inoltrare la chiamata.

Per	Fate così
Registrazione di una chiamata	Mentre state parlando, premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Reg. chiam per iniziare a registrare la conversazione. Per interrompere la registrazione, premete il tasto OK. La vostra voce e la voce del destinatario vengono registrate (20 secondi al massimo). Un massimo di 5 promemoria possono essere registrati nel Videofonino. Un promemoria viene visualizzato con la data e l'ora di registrazione. Per ascoltare un promemoria, premete il tasto MENU e selezionate Accessori e selezionate Memo voce. Potete anche cancellare un promemoria premendo il Tasto funzione DX (Cancella). Riferitevi a Memo voce a pagina 177 per i particolari. Nota : Chiedete sempre l'autorizzazione del destinatario per registrare una conversazione. Nota : Un promemoria non può essere allegato ai messaggi o copiato nella memoria esterna.
Commutare la linea ALS	Premete il tasto Menu Opzioni e scegliete Selezione linea. Selezionate Numero personale o Linea 2.
Visualizzare il numero del Videofonino	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Proprio numero. Nota : Se avete le linee ALS 1 o 2, il numero utilizzato correntemente verrà visualizzato.

Per

Fate così

Attivare le impostazioni

Premete il tasto **Menu Opzioni** e selezionate **Impostazioni**. Sono previste le seguenti impostazioni:

Risp. automatica: Abilitate/disabilitate la funzione di risposta automatica.

Imp. risposta: Seleziona **Ogni tasto** o **Solo tasto invio** come tasto di risposta di chiamata.

Richiamo autom.: Abilitate/disabilitate la funzione per ricomporre automaticamente.

Invio toni: Abilita/disabilita l'invio dei toni DTMF.

Trasferisci a: Imposta il numero di telefono per inoltrare la chiamata.

Ricevere una terza chiamata

Quando viene ricevuta una terza chiamata mentre ci sono già due chiamate in linea, la chiamata corrente e la chiamata in attesa, potete ricevere la terza chiamata solo se terminate una delle prime due.

Premete il tasto **Menu Opzioni** e selezionate l'opzione appropriata per terminare la chiamata corrente o la chiamata in attesa.

Per effettuare e ricevere una VideoChiamata

(disponibile solo nell'area 3G)

Operazioni di base

Le operazioni per fare e ricevere una videochiamata sono indicate qui sotto:

Per effettuare una VideoChiamata verso un cellulare con funzionalità video

Per	Fate così
1 Digitare un numero di telefono	Immettete il numero di telefono usando la tastiera, o selezionate il numero di telefono a partire dall'elenco delle chiamate ricevute/chiamate uscenti/chiamate perse. Riferitevi a pagina 31 per eseguire una VideoChiamata ad un numero presente in Rubrica. Nota : Potete anche eseguire una VideoChiamata ad un numero di telefono (o caratteri) evidenziati in una E-mail e in una pagina web. Premendo il tasto OK con il numero di telefono (o caratteri) evidenziati si passa allo schermo delle chiamate. Nota : Per correggere gli errori, potete cancellare l'ultimo numero premendo brevemente il tasto C o cancellare tutti i numeri tenendo premuto il tasto C.
2 Avviare la funzione video	Premete il Tasto funzione SX (VideoCh.). Nota : La connessione della chiamata potrebbe richiedere un certo tempo. Il tempo di collegamento dipende anche dal tempo impiegato dal destinatario per rispondere alla chiamata.
3 Parlare e vedere	Se necessario, regolate la posizione della videocamera.
4 Terminare la chiamata	Premete il tasto CHIUDI (Accesso-Spento).

Per effettuare una VideoChiamata verso un PC con webcam



La **VideoChiamata** verso un PC potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi. Si prega di verificare con il vostro provider di rete.

Per	Fate così
1 Selezionare l'indirizzo E-mail dalla rubrica	Selezionate l'indirizzo E-mail dall'elenco della rubrica o dall'elenco delle chiamate ricevute/perse.
2 Avviare la funzione video	Premete il Tasto funzione SX (VideoCh.) . Nota : La connessione della chiamata potrebbe richiedere un certo tempo. Il tempo di collegamento dipende anche dal tempo impiegato dal destinatario per rispondere alla chiamata.
3 Parlare e vedere	Se necessario, regolate la posizione della videocamera.
4 Terminare la chiamata	Premete il tasto CHIUDI (Acceso-Spento) .

Per ricevere una VideoChiamata

Per	Fate così
1 Ricevere una VideoChiamata	Verrete avvisati dell'arrivo di una VideoChiamata .
2 Rispondere alla chiamata	Premete il tasto Invia o il Tasto funzione SX (Rispondi) per rispondere ed invierete l'immagine catturata dalla videocamera al destinatario. Nota : Per rispondere alla VideoChiamata senza trasmettere la vostra immagine, premete il Tasto funzione DX (No video) . Una foto alternativa sarà trasmessa al destinatario.
3 Parlare e vedere	Se necessario, regolate la posizione della videocamera.
4 Terminare la chiamata	Premete il tasto CHIUDI .

Consigli utili

Di seguito sono riportati alcuni consigli utili per effettuare una **VideoChiamata**:

Operazione	Procedura
Per eseguire una VideoChiamata utilizzando l'elenco della rubrica	1 Premete il tasto MENU e selezionate Rubrica, o premete il Tasto di Navigazione Su o Giù. 2 Cercate e selezionate il numero di telefono/indirizzo E-mail del destinatario. 3 Premete il Tasto funzione SX (VideoCh.) per comporre il numero di telefono o l'indirizzo E-mail.
Per eseguire una VideoChiamata dall'elenco dei numeri delle chiamate perse	Se per qualche motivo perdetevi una chiamata, questa vi verrà indicata come chiamata persa tramite un'icona sullo schermo in modalità standby. Quando visualizzerete Chiamate perse, l'icona scomparirà. 1 Premete il Tasto di Navigazione DX per visualizzare Chiamate perse. 2 Cercate e selezionate il numero di telefono/indirizzo E-mail del destinatario. 3 Premete il Tasto funzione SX (VideoCh.) per effettuare la VideoChiamata al numero di telefono o l'indirizzo E-mail.
Per eseguire una VideoChiamata dall'elenco dei numeri delle chiamate ricevute	1 Premete il Tasto di Navigazione SX per visualizzare le chiamate ricevute. 2 Cercate e selezionate il numero di telefono del destinatario/indirizzo E-mail. 3 Premete il Tasto funzione SX (VideoCh.) per comporre il numero di telefono.
Rifiuto della videochiamata ricevuta	1 Premete il tasto CHIUDI, o premete il tasto del menu Opzioni e scegliete Ignora.

Operazioni durante una VideoChiamata

Le operazioni seguenti sono possibili durante una **VideoChiamata**:

Operazione	Procedura
Zoom in/out	Premete il Tasto di Navigazione DX per ingrandire, o il Tasto di Navigazione SX per ritornare alla posizione normale.
Attivare o disattivare il microfono (trasmettere/non trasmettere la vostra voce al destinatario)	Per attivare o disattivare il microfono, operate in uno dei modi seguenti: • Premete il tasto funzione SX (Mute/Mute off). La funzione SX (Mute) scollega il microfono e non trasmetterà la vostra voce all'altra parte, mentre la funzione SX (Mute off) collega il microfono per inviare la vostra voce al destinatario. • Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Altre impost. e Impostazioni Audio. Selezionate Mute o Mute off.
Cambiare la direzione della videocamera	Premete il Tasto funzione DX (Fronte/Retro) per cambiare la direzione della videocamera.
Attivare o disattivare la vostra videocamera (trasmettere/non trasmettere la vostra immagine al destinatario)	Premete il tasto Menu Opzioni per trovare l'alternativa, Usare video o Usare foto viene visualizzato. Selezionatelo per commutare l'immagine da inviare.
Cambiare la modalità di visualizzazione del display	Premete il tasto del Menu Opzioni e selezionate Modalità display. Selezionare Propria immag. giù (la vostra immagine verrà visualizzata sulla finestrina più piccola), Propria immag. su (la propria immagine verrà visualizzata sulla finestrina più grande), Altra immagine (solo l'immagine del destinatario verrà visualizzata), o Propria immagine (solo la vostra immagine verrà visualizzata).
Cambiare la qualità di immagine	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Qualità immagine. Selezionate Normale, Alta (la qualità dell'immagine ha la priorità), o Bassa (la cattura del movimento ha la priorità).
Cambiare il modo Camera	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Modalità camera. Selezionate Ritratto, Paesaggio e Notte.

Operazione	Procedura
Regolazione Vivavoce	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionare Vivavoce . Selezionate Vivavoce on , o Vivavoce off . Quando la funzione vivavoce viene attivata, la sensibilità del microfono aumenta e la voce del destinatario viene sentita dall'altoparlante.
Per regolare il contrasto del colore del display	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Impost. Contrasto . Selezionate Molto luminoso , Luminoso , Normale , Scuro o Molto scuro .
Impostazione del modo di illuminazione	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Illuminazione . Selezionate Soleggiato , Nuvoloso , Automatica o Al coperto .
Impostazione informazioni durata della chiamata	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Altre impost. e Visualizza durata . Selezionate Visualizza durata o Nascondi durata .
Regolazione del volume dell'altoparlante	Premete i Tasti di Navigazione Su o Giù o i tasti laterali.

Come mostrare o nascondere il vostro numero di telefono

Potete mostrare/nascondere il vostro numero **3** quando effettuate o ricevete una chiamata. Come impostazione predefinita, il vostro numero **3** viene mostrato al chiamante/chiamato.

Se desiderate nascondere il vostro numero in modo temporaneo, ovvero solo per la chiamata successiva, potete andare su **Menu / Impostazioni / Servizi supplm. / Invio num. Pers.** e scegliere **Chiamata anonima**, alternatively digitare #31# prima del numero che si desidera chiamare.

Immissione di testi

Potete inserire dei caratteri, numeri e simboli nel vostro Videofonino, per esempio, quando immettete un numero di telefono per chiamare, potete aggiungere delle informazioni alla Rubrica, scrivere i messaggi di testo o immettere un indirizzo Internet.

Il massimo numero di caratteri permessi viene definito come numero di caratteri "singolo byte" che possono essere immessi. Quando si immettono dei caratteri "doppio byte" come accenti (è, í, ò, ecc.) o "triplo byte" come simbolo dell'euro (€), il numero massimo di caratteri varia di conseguenza.

Quando si immettono dei testi nell'e616, è implementata la funzione di ritorno a capo automatico.

Ci sono quattro tipi di immissione dei testi:

- Multitap (ABC) - con pressioni ripetute dei tasti
- T9® (assistita da dizionario)
- Inserimento di numeri
- Inserimento di simboli

I modi Multitap, T9® ed Inserimento numeri possono essere modificati premendo il **Tasto funzione SX (Abc/T9/123)**. Il modo di immissione di simboli viene attivato premendo il tasto **#**.

Questa sezione descrive le procedure per l'inserimento e la modifica testo.



L'inserimento dei testi T9® è coperto dal brevetto No. 2238414B del Regno Unito, dal brevetto Euro No. 0 842 463 (96927260.8) e da altri brevetti in corso di approvazione.

Immissione testi Multitap (ABC)

Premete ripetutamente ciascun tasto fino a visualizzare il carattere che volete inserire.



Potete anche premere 1 ripetutamente per selezionare ed inserire i simboli comuni.

Nell'esempio seguente, per inserire la parola **per** in un messaggio di testo:

Per	Fate così
1 Avviare la funzione di messaggistica	Premete il Tasto funzione DX (Messagg.) , o premete il tasto MENU e selezionate Messaggi . Premete il Tasto funzione SX (Nuovo) , selezionate SMS . (Riferitevi a Messaggio a pagina 71 per i particolari).

Per	Fate così
2 Impostare il modo di inserimento testi Multitap (ABC)	Selezionate la casella testo, premete il tasto OK , premete il tasto funzione SX (Modo) fino a che ABC sia visualizzato sullo schermo. Nota : Premete il tasto * per passare da maiuscolo a minuscolo (Shift) e Blocco maiuscole.
3 Immettere p	Premete il tasto (7PQRS) una volta, poi apparirà p .
4 Immettete e	Premete il tasto (3DEF) due volte, poi apparirà e .
5 Immettete r	Premete il tasto (7PQRS) tre volte, poi apparirà r . Premete il Tasto di Navigazione DX per spostare il cursore nella posizione del carattere seguente.

Immissione testi T9®

Potete utilizzare T9® Text Input quando immettete un testo nei messaggi di testo, Appunti, Attività, Agenda, Sveglia, ecc.

Nel modo di inserimento testi T9®, premete ciascun tasto una sola volta, anche se il carattere che desiderate non è il primo carattere sul tasto.

Quando premete i tasti, parole differenti sono suggerite. Se la parola che desiderate non è suggerita, potete modificare la parola e registrarla nel dizionario per utilizzarla la prossima volta.



Potete selezionare ed inserire i simboli premendo più volte il tasto 1.

Nell'esempio seguente, per inserire la parola **per** in un messaggio di testo:

Per	Fate così
1 Avviare la funzione di messaggistica	Premete il tasto funzione DX (Messagg.) , o premete il tasto MENU e selezionate Messaggi . Premete il Tasto funzione DX (Nuovo) , selezionate SMS . (Per dettagli consultate Messaggio a pag. 71).
2 Impostare il modo di inserimento testi T9®	Selezionate la casella testo e premete il tasto OK . Premete il Tasto funzione SX (Modo) fino a che T9 sia visualizzato sullo schermo. Nota : Premete il tasto * per passare da maiuscolo a minuscolo e per bloccare le maiuscole.

Per	Fate così
3 Inserire per	Digitate i tasti (7PQRS) (3DEF) (7PQRS) .
4 Convertire e selezionare la parola desiderata	Premete il Tasto funzione SX (Succ.) o il tasto # per mostrare la parola desiderata, poi premete il Tasto di Navigazione DX per accettarla o il tasto 0 per accettarla ed inserire uno spazio. Es.: Se appare come primo suggerimento REP, digitate # per continuare. Il secondo suggerimento sarà EPR, quindi digitate # per continuare. Se il terzo suggerimento PER è quello desiderato, digitate il Tasto di Navigazione DX o il tasto 0 per accettare selezionare la parola.
5 Se la parola desiderata non viene suggerita, modificate la parola e registratela utilizzando il modo di inserimento testi Multitap.	Inserite PER utilizzando il modo di inserimento testi Multitap. La parola verrà registrata nel dizionario. La volta successiva che digiterete i tasti (7PQRS) (3DEF) (7PQRS), potrete selezionare la parola PER.

Immissione numeriche

Se desiderate inserire una serie di numeri, potete passare al modo di inserimento numerico.

Nell'esempio seguente, per inserire **364** in un messaggio di testo.

Per	Fate così
1 Avviare la funzione di messaggistica	Premete il Tasto funzione DX (Messagg.) , o premete il tasto MENU e selezionate Messaggi . Premete il Tasto funzione SX (Nuovo) , selezionate SMS . (Per dettagli consultate Messaggio a pag. 71).
2 Passare al modo di inserimento numerico	Selezionate la casella testo e premete il tasto OK . Premete il tasto funzione SX (Modo) fino a che 123 sia visualizzato sullo schermo.
3 Immettere 3	Digitate il tasto (3DEF) ; apparirà 3 .
4 Immettere 6	Digitate il tasto (6MNO) ; apparirà 6 .
5 Immettere 4	Digitate il tasto (4GHI) ; apparirà 4 .

Per	Fate così
6 Ripristinare il modo di inserimento numerico	Tenete premuto il tasto * .

Immissione di simboli

Premendo il tasto **#** nel modo di inserimento testi Multitap, nel modo di inserimento testi T9® o nel modo di inserimento numerico, verrà attivata il modo simboli.

Selezionate il simbolo utilizzando i **Tasti di Navigazione Su/Giù/SX/DX**, poi premete il tasto della tastiera corrispondente alla posizione del simbolo indicata sopra il simbolo stesso.

Il menu provvisorio dei simboli sparisce dopo l'inserimento del simbolo.



Il menu provvisorio dei simboli può essere annullato premendo il tasto **C**.



Per immettere un carattere dall'alfabeto greco o dall'alfabeto con gli accenti, scegliete il carattere dal menu dei simboli.

Per	Fate così
1 Avviare la funzione di messaggistica	Premete il Tasto funzione DX (Messag.) , o premete il tasto MENU e selezionate Messaggi . Premete Tasto funzione SX (Nuovo) , selezionate SMS , poi premete il tasto di selezione per inserire il testo. (Per dettagli consultate Messaggi a pag. 71).
2 Impostare il modo di inserimento testi Multitap (ABC) o T9® o numerico	Premete il Tasto Funzione SX (Modo) , quindi selezionate ABC o T9 oppure 123 .
3 Passare al modo di inserimento simboli	Premete il tasto # . Il menu provvisorio dei simboli sarà visualizzato.
4 Selezionare il simbolo	Evidenziate il simbolo desiderato usando i Tasti di Navigazione Su/Giù/SX/DX , e premete il numero relativo al simbolo che si vuole inserire. Il display ritorna nella modalità d'immissione del testo precedente.

Modifica testo

Quando dovete modificare del testo inserito nella rubrica o nei messaggi, potete utilizzare le funzioni copia, taglia, incolla e cancella nel modo di inserimento testi come mostrato di seguito:

Per inserire uno spazio

Per inserire uno spazio nel testo nel modo di inserimento testi Multitap o nel modo di inserimento testi T9®, premete il tasto **0**.

Per inserire una nuova linea

Per inserire una nuova linea nel testo, spostate il cursore sul punto d'inserimento di nuova linea, premete e tenete premuto il tasto **#** o premete il tasto **Menu Opzioni**, poi selezionate **A capo**.

Per passare da minuscolo a maiuscolo

Per passare da minuscolo a maiuscolo, premete il tasto **✱** nel modo di inserimento testi Multitap o nel modo di inserimento testi T9®. Se il modo d'immissione testi è in minuscolo all'inizio, premete una volta il tasto **✱** per passare al modo maiuscole (il carattere d'immissione che segue sarà in maiuscolo), premete il tasto **✱** di nuovo per impostare la modalità blocco maiuscole, e premete di nuovo per ripristinare il modo blocco maiuscole.

Per cambiare modalità tra Elimina/Backspace

Per selezionare la modalità elimina/backspace, premete il tasto **Menu Opzioni** nel modo di inserimento testi, selezionate **Opzioni modifica**, poi selezionate **Elimina** oppure **Backspace**.

Nel modo **Elimina**, potete cancellare i caratteri dopo il cursore premendo il tasto **C**. Premendo e mantenendo il tasto **C** premuto si cancellano tutti i caratteri dopo il cursore.

Nel modo **Backspace**, potete cancellare i caratteri prima del cursore premendo il tasto **C**. Premendo e mantenendo il tasto **C** premuto si cancellano tutti i caratteri prima del cursore.

Per passare dal modo di inserimento al modo di sovrascrittura

Per passare dal modo di inserimento al modo di sovrascrittura, premete il tasto **Menu Opzioni** nel modo di inserimento testi, selezionate **Opzioni modifica**, poi selezionate **Inserisci** oppure **Sovrascrivi**.

Nel modo **Inserisci**, potete inserire i caratteri nella posizione del cursore.

Nel modo **Sovrascrivi**, potete sovrascrivere i caratteri partendo dalla posizione del cursore.

Per cancellare i caratteri

Nel modo **Inserisci**, premete il tasto **C** per cancellare il carattere alla sinistra del cursore. Mantenendo premuto il tasto **C** si ripete l'operazione.

Nel **Modo Sovrascrivi**, premete il tasto **C** per cancellare il carattere evidenziato dal cursore. Mantenendo premuto il tasto **C** si ripete l'operazione.

Per copiare ed incollare il testo

Per copiare ed incollare il testo, procedete nel modo seguente:

Per	Fate così
1 Specificare la funzione copia	Premete il tasto Menu Opzioni nel modo di inserimento testi, quindi selezionate Copia .
2 Specificare il punto di inizio copia	Spotate il cursore sul punto di inizio della parte da copiare utilizzando i Tasti di Navigazione Su/Giù/SX/DX e premete il tasto OK . Nota : Premere il tasto C , per cancellare il punto di inizio copia.
3 Specificare il punto di fine copia	Spotate il cursore sul punto finale della parte da copiare utilizzando i Tasti di Navigazione Su/Giù/SX/DX e premete il tasto OK . Nota : La capienza massima del clipboard è 1024 byte.
4 Specificare il punto dove incollare	Spotate il cursore sul punto dove dovete incollare utilizzando i Tasti di Navigazione Su/Giù/SX/DX .
5 Incollare il testo	Premete il tasto Menu Opzioni nel modo di inserimento testi, quindi selezionate Incolla . Nota : Se il testo copiato eccede il numero massimo dei caratteri permessi nel campo, il messaggio chiede se desiderate scartare i caratteri restanti o annullare l'incollatura.


Per tagliare ed incollare il testo

Per tagliare ed incollare il testo, procedete nel seguente modo.

Per	Fate così
1 Specificare la funzione taglia	Premete il tasto Menu Opzioni nel modo di inserimento testi, quindi selezionate Taglia .
2 Specificare il punto di inizio del taglio	Spotate il cursore sul punto di inizio della parte da tagliare utilizzando i Tasti di Navigazione Su/Giù/SX/DX e premete il tasto OK . Nota : Premere il tasto C , per cancellare il punto di inizio taglio.
3 Specificare il punto finale del taglio	Spotate il cursore sul punto finale della parte da tagliare utilizzando i Tasti di Navigazione Su/Giù/SX/DX e premete il tasto OK . Il testo specificato viene tagliato. Nota : La capienza massima del clipboard è 1024 byte.
4 Specificare il punto dove incollare	Spotate il cursore al punto dove dovete incollare utilizzando i Tasti di Navigazione Su/Giù/SX/DX .
5 Incollare il testo tagliato	Premete il tasto Menu Opzioni nel modo di inserimento testi, quindi selezionate Incolla . Nota : Se il testo copiato eccede il numero massimo dei caratteri permessi nel campo, il messaggio chiede se desiderate scartare i caratteri restanti o annullare l'incollatura.

Informazioni sul display

Quando inserite del testo nell'elenco dei contatti o in un messaggio, il display di inserimento testi vi mostra varie informazioni come illustrato di seguito:

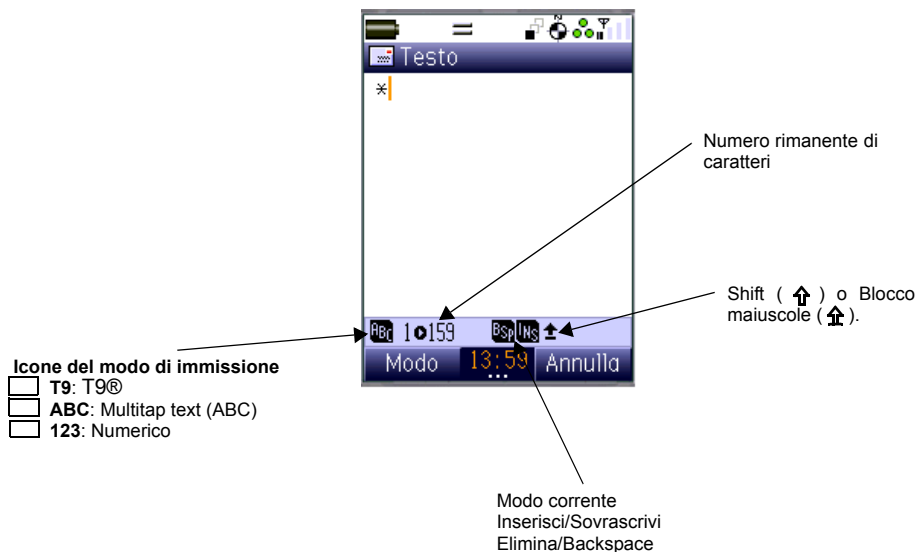

Browser

Premere il tasto  per accedere al Portale 3.

3 ti porta in un mondo di comunicazione, informazione e divertimento. L'applicazione browser ti permette di vedere notiziari sempre aggiornati, i goal delle squadre 3 (Juve, Milan, Inter e tante altre), scaricare giochi, ascoltare musica, trovare i luoghi desiderati e molto di più.

Questa sezione è la tua finestra sul mondo. Il browser è disponibile nell'area 3G.

Menu del Browser

Premendo il tasto **Menu Opzioni** verrà visualizzata una lista di funzioni del Menu fornite per l'applicazione browser.

La parte seguente descrive le funzioni del Menu:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione
Agg. a Rubrica			Registra l'indirizzo E-mail/il numero di telefono nell'elenco della rubrica. Una nuova schermata di creazione d'immissione del contatto è visualizzata con l'indirizzo E-mail/numero di telefono inserito.
Agg. bookmark	Pagina corrente		Registra la pagina visualizzata nei bookmark. Nota : Possono essere registrate fino a 50 bookmark.
	Link selezionato		Registra il collegamento evidenziato nei bookmark. Nota : Possono essere registrate fino a 50 bookmark.
Elenco bookmark			Visualizza l'elenco dei bookmark. Sulla lista, il bookmark più recentemente visitato sarà visualizzato per primo. Premete il tasto Menu Opzioni per accedere alle seguenti opzioni: Modifica titolo : Modifica il titolo del bookmark (fino a 24 caratteri).

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione
Elenco bookmark (Continua)			Invia URL: Avvia la funzione di scrittura messaggi per modificare un nuovo messaggio con l'URL nel testo del messaggio. Nota : Prima di cominciare la composizione del messaggio, deve essere selezionato il tipo di messaggio che desiderate utilizzare. Per ulteriori informazioni sui tipi di messaggio, vedi i servizi di messaggistica forniti dall'e616 a pagina 71. Copia URL: Copia l'URL del bookmark Elimina: Elimina selezione cancella il bookmark selezionato, e Elimina tutto cancella tutti i bookmark. Agg. collegamento: Aggiunge un collegamento al bookmark selezionato nel My menu o sul desktop.
Salva pagina			Salva la pagina visualizzata come file fuori linea. Possono essere salvate fino ad un massimo di 20 pagine. Per evitare cancellazioni accidentali, possono essere protette fino a 10 pagine. La dimensione massima dei dati per una pagina salvata è 100 KB.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione
Pagine salvate			Visualizza l'elenco delle pagine salvate fuori linea. Evidenziate un file e premete il tasto OK per aprirlo. In alternativa, premete il tasto Menu Opzioni per accedere alle seguenti opzioni: Modifica titolo: Modifica il titolo della pagina salvata (fino a 24 caratteri) Invia URL: Avvia la funzione di scrittura messaggi con l'URL della pagina salvata nel testo del messaggio. Nota : Prima di cominciare la composizione del messaggio deve essere selezionato il tipo di messaggio che desiderate utilizzare. Per ulteriori informazioni sui tipi di messaggio, vedi i servizi di messaggistica forniti dall'e616 a pagina 71. Proteggere: Abilita/disabilita la protezione della pagina salvata. Non proteggere: Annulla la protezione della pagina salvata selezionata. Elimina: Elimina selezione cancella la pagina selezionata e Elimina tutto cancella tutte le pagine. Evidenziate un file e premete il tasto OK per visualizzarne il contenuto.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione
Pagine salvate (Continua)			Quando una pagina salvata viene visualizzata, premete il tasto Menu Opzioni per accedere alle seguenti opzioni: • Agg. a Rubrica: Registra l'indirizzo E-mail/il numero di telefono/l'URL nell'elenco dei contatti. Una nuova schermata di creazione d'immissione del contatto è visualizzata con l'indirizzo E-mail/numero di telefono/URL inseriti. • Salva immagine: Registra un'immagine del file sull'elenco immagini. • Modifica titolo: Modifica il titolo. • Invia come messag.: Avvia la funzione di scrittura con l'URL nel testo del messaggio. • Info pagina: Mostra le informazioni della pagina. Verifica titolo Mostra il titolo. Verifica URL mostra l'URL. Verifica certif.: Visualizza i certificati salvati all'interno del file. • Copia come testo: Copia il testo. • Protezione: Abilita la protezione del file selezionato. • Elimina: Elimina la pagina salvata selezionata.
Copia come testo			Copia il testo.
Salva immagine			Salva un'immagine nell'elenco immagini.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione
Invia come mess.	URL		Avvia la funzione di scrittura messaggi per redigere un nuovo messaggio con l'URL della pagina visualizzata all'interno del testo del messaggio. Nota : Prima di cominciare la composizione del messaggio deve essere selezionato il tipo di messaggio che desiderate utilizzare. Per ulteriori informazioni sui tipi di messaggio, vedi i servizi di messaggistica forniti dall'e616 a pagina 71.
	URL immagine		Avvia la funzione di scrittura messaggi per redigere un nuovo messaggio con l'URL dell'immagine visualizzata all'interno del testo del messaggio. Nota : Prima di cominciare la composizione del messaggio deve essere selezionato il tipo di messaggio che desiderate utilizzare. Per ulteriori informazioni sui tipi di messaggio, vedi i servizi di messaggistica forniti dall'e616 a pagina 71.
	Immagine		Inizia la funzione di scrittura messaggi per redigere un nuovo messaggio con l'immagine visualizzata allegata. Nota : Prima di cominciare la composizione del messaggio deve essere selezionato il tipo di messaggio che desiderate utilizzare. Per ulteriori informazioni sui tipi di messaggio, vedi i servizi di messaggistica forniti dall'e616 a pagina 71.
Aggiorna			Aggiorna la pagina visualizzata
Inserisci URL			Avvia una finestra di inserimento. Potete inserire direttamente un URL e visualizzarlo.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione
Cronologia			Visualizza la cronologia di inserimento URL dalla funzione Menu Inserire URL. Evidenziate la cronologia URL e premete il tasto Menu Opzioni per accedere alle seguenti opzioni: Invia URL: avvia la funzione di scrittura di un nuovo messaggio inserendo nel testo del messaggio l'URL della cronologia selezionata. Nota : Prima di cominciare la composizione del messaggio deve essere selezionato il tipo di messaggio che desiderate utilizzare. Per ulteriori informazioni sui tipi di messaggio, vedi i servizi di messaggistica forniti dall'e616 a pagina 71. Elimina: Elimina selezione cancella la cronologia dell' URL selezionato. Elimina tutto: cancella tutte le cronologie URL.
Codifica	Latin-1		Cambia la codifica caratteri in Latin-1. Latin-1 è l'impostazione predefinita.
	US ASCII		Cambia la codifica caratteri in USASCII.
	UTF-8		Cambia la codifica caratteri in UTF-8.
	UCS2		Cambia la codifica caratteri in UCS2.
	UCS4		Cambia la codifica caratteri in UCS4.
	UTF-16		Cambia la codifica caratteri in UTF-16.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione
Info pagina	Verifica titolo		Visualizza il titolo della pagina.
	Verifica URL		Visualizza l'URL della pagina.
	Verifica certif.		Mostra il certificato della pagina visualizzata. Quando il contenuto della pagina visualizzata è stato scaricato senza un certificato, questo Menu viene disabilitato. Quando un certificato viene visualizzato, premete il Tasto funzione SX o premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Modifica validità per abilitare/disabilitare il certificato selezionato.
Impostazioni	Impost. display	Scorrimento	Seleziona il numero di linee di Scorri 1 riga, Scorri 3 righe, Scorri 5 righe, e Scorri una pagina.
		Impost. display	Imposta i punti seguenti controllando le caselle relative alla categoria: Immagini: Abilita (Si)/Disabilita (No) il display immagini. Animazioni: Abilita/disabilita l'attivazione dei file di animazione.
		Dimensione Font	Seleziona la dimensione dei caratteri.
	Altre Impost.	Cookie	Seleziona il metodo di ricezione cookie da Accetta tutti, Blocca tutti e Chiedi ogni volta.
		Timeout	Imposta il tempo per il termine della comunicazione da 30 secondi, 60 secondi e Nessun timeout.
	Pagine salvate		Seleziona se si deve salvare automaticamente una pagina con/senza file immagini, o se si deve chiedere ogni volta.
	Certificati		Visualizza l'elenco dei certificati.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione
Impostazioni (Continua)	Ripristinare	Ripristina impost.	Ripristina le impostazioni modificate a quelle di default.
		Impost. Internet	Ripristina tutte le informazioni (Pagine salvate, Cronologia, Bookmark e impostazioni) dell'applicazione browser alle impostazioni di default. E' richiesto l'inserimento di un codice numerico per evitare cancellazioni accidentali. Nota : Consultate pagina 152 per informazioni sul codice numerico.

Operazioni di base

La parte seguente descrive le operazioni di base per l'applicazione browser.

Per chiudere una sessione Browser

Per	Fate così
1 Chiudere una sessione del Browser.	Premete il tasto CHIUDI .

Per scaricare un file e salvarlo nella Memoria dell'e616

Per	Fate così
1 Avviare il browser	Navigate e cercate un'immagine.
2 Scaricare un file	Selezionate il link e premete il tasto OK . Nota : Se il file selezionato è un file multimediale supportato dall'e616, Multimedia sarà attivato ed il file sarà scaricato, poi riprodotto.
3 Salvare il file nella Memoria dell'e616	Utilizzate il file salvato.

Per registrare un Bookmark

Per	Fate così
1 Visualizzare la pagina da registrare	Visualizzate la pagina da registrare inserendo l'URL.
2 Registrare la pagina come bookmark	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Agg. bookmark . Nota : Mantenendo premuto il tasto OK mentre si visualizza un URL evidenziato, si potrà registrare l'URL nei Bookmark.

Consigli utili

Operazione	Procedura
Collegamenti e link	Premendo il tasto OK su un collegamento: • Si effettua una chiamata voce/video al numero di telefono • Si avvia la funzione di scrittura messaggi verso quell'indirizzo • Si passa all'URL • Si registrano i dati nella rubrica • Si scaricano i file multimediali • Si scaricano Applicazioni Java™
Scorrimento	Potete premere i Tasti di Navigazione Su e Giù o i tasti laterali per far scorrere la pagina su e giù.
Visualizzare la pagina precedente/ seguente	Premete il Tasto di Navigazione SX per visualizzare la pagina precedente. Premete il Tasto di Navigazione DX per ritornare alla pagina originale.
Collegamento al Portale 3	Una pressione sul tasto di accesso al portale vi riporterà sempre alla pagina principale del Portale 3.

Funzioni avanzate

Il telefono e616 vi invita nel nuovo mondo delle comunicazioni mobili multimediali!

In questa sezione vi presenteremo le seguenti funzioni avanzate dell'e616:

- **VideoChiamata** (effettuare una **VideoChiamata** in diretta con un'altra persona per fruire di un'esperienza unica di comunicazione mobile).
- **Videocamera** (con l'e616 potete riprendere sequenze video, scattare fotografie ed inviarle)
- **Selezione multipla** (selezionare voci multiple).
- **Chiamata multipla/Eventi multipli** (seguire gli ultimi risultati sportivi e chiamare i vostri amici nello stesso istante)
- **Messaggistica** (inviare messaggi di testo, multimediali ed anche VideoMessaggi)
- **Altre particolarità dell'e616** (riproduzione di una applicazione Java™, ascolto di musica, trasferimento di dati da un PC, sincronizzazione dei dati con il vostro PC o salvataggio e controllo dei vostri dati video/immagine/audio sulla memoria esterna).

[VideoChiamata](#) (disponibile solo nell'area 3G)

Se desiderate realmente mostrare ciò che volete dire, effettuate una **VideoChiamata**. Con la **VideoChiamata** potete non solo parlare, ma anche mostrare ciò che volete. Chiedere a qualcuno consigli per un acquisto, far vedere dove siete in vacanza o semplicemente mostrare agli amici che cosa state facendo.



La funzione di **VideoChiamata** scarica la batteria più velocemente delle altre funzioni. Quando la batteria è quasi scarica, ricaricatela.

Per effettuare una VideoChiamata ad un Videofonino

(consultate pagina 29 per maggiori dettagli).

Per	Fate così
1 Comporre ed iniziare una VideoChiamata	Immettete il numero telefonico usando la tastiera, o selezionate il numero telefonico/Indirizzo E-mail a partire dalla rubrica e dai registri di chiamate uscenti/ricevute/perse e premete il tasto Funzione SX VideoCh.
2 Parlare e osservare	Quando l'interlocutore risponde, puntate la videocamera verso il vostro viso e parlate verso il microfono dell'e616.
3 Terminare la VideoChiamata	Premete il tasto CHIUDI .

Consigli utili

- Le immagini ricevute e quelle inviate possono essere entrambe visualizzate sul display. Potete mostrare/nascondere l'immagine inviata (la vostra immagine) selezionando il **Menu Opzioni**.
- Per registrare l'audio dal telefono, avvicinare il microfono alla fonte audio.

Foto/Video Camera

Vi è mai capitato di desiderare di avere con voi la vostra videocamera, ma di averla lasciata a casa? Con l'e616 questo non succederà più.

Quando volete mostrare ai vostri amici che cosa state facendo o chiedere ad un amico quale camicia nuova comprare, scattate semplicemente una fotografia ed inviatela con l'e616. Per rendere l'esperienza visiva ancora più coinvolgente, riprendete un breve video con l'e616 e inviatelo come un VideoMessaggio.

Per scattare fotografie/riprendere sequenze video ed inviarle allegate ad un VideoMessaggio

Per maggiori dettagli su come scattare foto, riprendere video, ed inviare un **VideoMessaggio** fate riferimento alle pagine 119, 120 e 79.

Per	Fate così
1 Avviare la funzione di immagine/video	Premete il tasto funzione SX (Camera) , o premete il tasto MENU e selezionate Multimedia e selezionate Scatta foto/Registra video .
2 Registrare un video/scattare una foto	Lo schermo visualizzerà un mirino. Premete il tasto OK per iniziare la ripresa.
3 Allegare video/foto ad un VideoMessaggio ed inviarlo	Dopo che il videofonino ha salvato la vostra foto o il vostro video, premete il tasto funzione SX. Invia e poi decidete se inviarla/o come Videomessaggio, MMS o Email. (Per i dettagli consultate Scrivere ed inviare un nuovo VideoMessaggio a pag. 79).

Consigli utili

- Approfittate dell'e616 per registrare video e scattare foto: inviatele allegate ad VideoMessaggio o MMS, o usate la fotografia salvata come sfondo, associate la foto del viso di un vostro amico al suo contatto immesso nel vostro Videofonino ecc.

Selezione multipla

Per selezionare le voci multiple

In alcune liste di voci, per esempio in **Rubrica**, potete evidenziare le voci multiple usando i tasti *** e #**. Nello schermo relativo, iniziate la selezione premendo *****.

- Per validare/invalidare un'altra voce, premete *****.
- Per evidenziare un gruppo di voci, iniziate la selezione premendo *****, poi fate scorrere giù e premete **#**. Tutte le voci fra ***** e **#** saranno evidenziate.
- Per chiudere la selezione multipla, premete il tasto **C**.



Questa funzione è solo disponibile in determinate applicazioni. Questa funzione non sarà disponibile per la rubrica se si accede ad essa con i **Tasti di Navigazione Su o Giù**. In questo caso, l'accesso all'applicazione deve essere raggiunto premendo il tasto **MENU**, poi **5**.

Chiamata multipla/eventi multipli

Avete mai desiderato di poter inviare un' E-mail mentre state parlando al telefono? La funzione di chiamata multipla dell'e616 può soddisfare questo vostro desiderio.

Se volete l'elenco dei vostri appuntamenti mentre state parlando, la funzione di eventi multipli vi permetterà di visualizzare l'elenco dei vostri appuntamenti salvato nell'e616.

Per esempio, potete utilizzare una delle funzioni seguenti mentre state parlando al Videofonino:

- Messaggi (Messaggio di testo/Videomessaggio/Messaggio multimediale/E-mail)
- Applicazioni Java™
- Rubrica
- Impostazioni
- Accessori



Più saranno le applicazioni che state utilizzando, più pagine vedrete nell'icona multitask; potrebbero essere presenti 2 o 3 pagine a seconda della quantità delle applicazioni simultanee eseguite dall'e616.

Per avviare/commutare un task durante un altro task

Per	Fate così
1 Tornare allo schermo di standby	Premete il tasto MENU per pochi secondi per visualizzare la barra multi-task e selezionate l'icona Desktop . Alternativamente, premete il tasto Invia (tranne quando si effettua una videochiamata o una chiamata voce).
2 Avviare un altro task	Componete il numero di telefono per effettuare una chiamata. Premete il Tasto di Navigazione Giù per accedere alla Rubrica . Premete il tasto  per accedere all'interessante mondo dei servizi 3 . Premete il tasto MENU per visualizzare il Menu principale .
3 Passare ad un altro task	Tenete premuto il tasto MENU . Viene visualizzata la Taskbar. Selezionate il task necessario premendo i Tasti di Navigazione SX e DX ed il tasto OK per passare al task selezionato.
4 Fine	Selezionare l'icona dell'applicazione desiderata sulla taskbar e premete il Tasto funzione SX (Termina) per terminarla. Chiudere tutte le applicazioni: Premete il Tasto funzione DX (Chiudi) . Quando soltanto l'icona dello schermo in pausa è visualizzata, ciò significa che non ci sono compiti attivi, e quindi premete il tasto CHIUDI per chiudere la barra multi-task.

Comunicazione dati ad alta velocità (trasferimento)

Il videofonino e616 supporta le comunicazioni dati ad alta velocità per il vostro PC tramite il collegamento USB e la tecnologia Bluetooth. Collegate il vostro e616 al PC con il cavo USB fornito ed installate il **driver USB 616** e/o il **File di Impostazione Modem Bluetooth 616** dalla sezione "Programmi di utilità/Utensili" del CD-ROM e616. Poi per sapere come queste tecnologie possono essere usate con il vostro e616, riferitevi alla sezione **Connessioni** a Pagina 130.

Altre caratteristiche del telefono e616

L'e616 fornisce diverse funzioni multimediali: messaggi, programmi Java™ e riproduttori multimediali. Potete facilmente personalizzare le funzioni del telefono e616 utilizzando le funzioni del Menu (per maggiori dettagli consultate il paragrafo **Come utilizzare il Menu Principale** a pagina 61).

Messaggi

L'e616 supporta quattro tipi di servizi di messaggistica: Messaggio di testo (SMS), Videomessaggio, Messaggio multimediale (MMS) e E-mail.

La parte seguente descrive questi servizi:

- Il servizio **SMS** è adatto per scambiare i messaggi di testo. Riferitevi a **Messaggi** alla pagina 71 per i particolari.
Utilizzate la messaggistica di testo per trasmettere un messaggio ad un collega per dire che sarete in ritardo di 10 minuti ad una riunione, o per dire ad un amico la programmazione cinematografica di venerdì sera.
- **Videomessaggio** rappresenta una forma di messaggistica multimediale che permette di trasmettere un messaggio con allegato: scatta una foto o registra un video e allegalo ad un messaggio. Il servizio video messaggistica è disponibile nell'area 3G e 2.5G. Riferitevi a **Messaggi** alla pagina 71 per i particolari.
Usate il servizio video messaggistica per registrare un video del vostro prodotto e per trasmetterlo ad un cliente con un messaggio o per inviare una breve ripresa video del vostro compleanno ad un amico.
- Il servizio **MMS** trasmette una serie di diapositive di immagini, video, audio e testo.
Una sequenza di diapositive riprodurrà una combinazione dei file multimediali. Il servizio MMS è disponibile soltanto nell'area 3G e 2.5G. Riferitevi a **Messaggi** alla pagina 71 per i particolari. Utilizzate la messaggistica multimediale per inviare una sequenza di diapositive di un catalogo di nuove case contenente diverse fotografie ad un cliente con un messaggio o per scattare la foto di una celebrità ed inviarla ad un amico.

- L'E-mail permette di trasmettere i messaggi agli indirizzi E-mail con suonerie (MIDI), immagini (GIF, JPEG, BMP), audio (AAC, WMA), video (MPEG4) ed altri tipi di file allegati. Potete inoltre inviare un'E-mail in modo cc: o bcc: ad altre persone. L'E-mail è disponibile nell'area 3G e 2.5G. Riferirsi a **E-mail** alla pagina 95 per i particolari.
Utilizzate l'E-mail per ricevere i file di documento allegati ad un E-mail e spedirli al vostro indirizzo E-mail del PC o per trasmettere gli ultimi risultati sportivi ad un gruppo di amici che condividono i vostri stessi interessi.

Applicazioni Java™

Potete scaricare le Applicazioni Java™ (giochi, programmi di utilità, ecc.) nel vostro e616. Le applicazioni Java™ scaricate verranno elencate in **Java** (premete il tasto **Menu** → selezionate Java™). L'e616 può salvare le applicazioni Java™ fino ad un massimo di 10 e, se scaricate l'undicesima, esso cancellerà un file prima che salviate. Riferirsi a **Java™** alla pagina 110 per i particolari.


Immagini

Quando vengono scaricate immagini dal Videofonino, oppure ricevute come allegato di un **VideoMessaggio**, o ci sono foto scattate con la videocamera del Videofonino e616, potete visualizzarle selezionando **Vedi foto**. Tali immagini possono essere utilizzate come sfondo dello schermo di attesa e dati della rubrica. Per maggiori dettagli consultate il paragrafo Visualizzatore **Immagini** a pagina 123.

Riproduttore video/audio

Potete riprodurre dati video ed audio salvati negli album del telefono e616 utilizzando il riproduttore video/audio. Riferirsi al paragrafo **Multimedia** a pagina 113 per i particolari.

La parte seguente mostra le immagini visualizzate dal riproduttore video/audio.

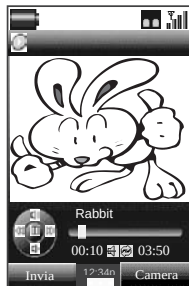

Riproduttore video



Riproduttore audio

Sincronizzazione

Collegando l'e616 e PC con il cavo USB fornito, potete sincronizzare i file di dati con il vostro PC usando Intellisync. Potrete sincronizzare le informazioni della Rubrica, dati dell'Agenda e Attività usando il software sul CD-ROM fornito.

Usando la funzione di sincronizzazione, potete usare più facilmente ed efficacemente i file di dati sull'e616: potete modificare la rubrica e l'agenda sul vostro PC, poi sincronizzare i dati con l'e616 per utilizzarli con il vostro Videofonino. Vedi Sincronizzazione a Pagina 138 per ulteriori informazioni.

Usando il software di trasferimento di file fornito sul CD-ROM, potete copiare i file e le informazioni dal vostro e616 al PC. I dati della rubrica, dell'agenda, le suonerie, i video clip, le immagini, i file audio ed i file vocali possono tutti essere copiati. Usando questo software, potete inoltre salvare tutti i file dal vostro videofonino. Vedi Sincronizzazione a Pagina 138 per ulteriori informazioni.

Memoria esterna

Inserendo il Memory Stick Duo™ nell'e616 potete memorizzare e gestire i vostri dati facilmente e con molto più spazio (fino a 128 MB). Potete non solo trasferire i video che avete registrato o le fotografie che avete scattato usando la videocamera dell'e616, ma potete inoltre scaricare i file video/immagine/audio, il suono registrato (usando Sound Recorder), le voci del calendario, e quelle Da Fare ed altri file nel vostro Videofonino. Riferirsi a **Memoria** a pagina 99 per i particolari.

AGPS

Usando la funzione AGPS dell'e616, domande quali: "Come posso raggiungere la stazione della metropolitana più vicina da qui?" o "C'è un buon ristorante francese in questo posto?" avranno una risposta. Saranno forniti molti altri servizi con informazioni circa la propria posizione (Per maggiori dettagli contattate 3).

Come utilizzare il Menu principale

Potete utilizzare varie funzioni del Videofonino e616 tramite le funzioni del Menu. Selezionando le icone, i Menu e le voci/opzioni o creando dei vostri collegamenti, potete accedere alle numerose funzioni ed alle relative impostazioni.

- **ICONE** (Dallo schermo di standby, premete il tasto **OK**).
Un'icona è un'immagine grafica con un nome che rappresenta una categoria di funzioni o una particolare funzione e permette l'accesso ad esse. Per selezionare un'icona, evidenziate l'icona necessaria (una icona/categoria evidenziata presenta un bordo arancione) e premete il tasto **OK**. Un esempio di icona è **Menu principale**, che viene visualizzato dopo aver premuto il tasto **MENU**.
- **MENU principale** (Premete il tasto **MENU**).
Un Menu è un collegamento ad una funzione con un nome. Per selezionare un Menu, evidenziate il Menu desiderato (un Menu appare evidenziato) e premete il tasto **OK** o, come scorciatoia, premete semplicemente il numero del tasto mostrato sulla stessa linea del Menu. Se ci sono più di 9 Menu sotto la stessa categoria, potete far scorrere i Menu con i **Tasti di Navigazione Su e Giù**. Premendo il tasto **Su** sul primo menu si visualizza la pagina con l'ultima voce di menu.
- Quando si utilizzano alcune applicazioni/funzioni, l'indicatore Menu Opzioni (tre punti collocati nella parte bassa centrale del display sotto l'ora) può essere visualizzato. Questo significa che c'è un elenco Menu Opzioni per quella applicazione/funzione, che viene visualizzato premendo il tasto Menu Opzioni. Un elenco di **Menu Opzioni** fornisce maggiori funzioni ed impostazioni per quella particolare funzione. Riferitevi a **Display** alla pagina 3 per i particolari.

Operazioni relative al Menu principale

Quanto segue descrive le operazioni eseguibili utilizzando il Menu funzioni.

Descrizione delle operazioni

La parte seguente mostra una descrizione di massima delle operazioni relative al Menu funzioni:

- Visualizzazione del **Menu principale**.
- Selezione di un'icona dal **Menu principale**.
- Selezione di una voce/opzione.



Quando si utilizzano alcune applicazioni/funzioni, l'indicatore **Menu Opzioni** (tre punti collocati nella parte bassa centrale del display sotto l'ora) può essere visualizzato. Questo significa che c'è un elenco Menu Opzioni per quella applicazione/funzione. Premendo il tasto **Menu Opzioni** viene visualizzato un elenco. Un elenco di Menu Opzioni fornisce maggiori funzioni ed impostazioni per quella particolare funzione. Riferitevi a **Display** alla pagina 3 per i particolari.

Per selezionare il Menu con i numeri

Quando un menu è numerato sulla colonna di sinistra, potete selezionare il menu premendo semplicemente il numero. Questo numero sarà visualizzato sulla parte dell'installazione dello schermo, come indicatore del percorso menu. Per esempio, premendo il tasto **MENU, 8 7 1** si visualizzerà **Imp. Data e Ora** e **M871** sarà visualizzato sulla parte dell'installazione dello schermo.

Dettagli delle operazioni

La parte seguente mostra come accedere alle funzioni del Videofonino e616 attraverso il Menu principale, come, ad esempio, utilizzando le operazioni per regolare il contrasto del colore del display, selezionare l'immagine dello schermo in modo standby, ed attivare/disattivare la funzione di risposta con un qualsiasi tasto.

Per regolare il contrasto del colore del display

Per	Fate così
1 Visualizzare il Menu principale	Premete il tasto MENU . Verrà visualizzato il Menu principale .
2 Evidenziare l'icona Impostazioni	Premete i Tasti di Navigazione Su/Giù/SX/DX per spostare l'evidenziazione (un'icona evidenziata apparirà ombreggiata) sull'icona Impostazioni . Se viene evidenziata un'icona, questa sarà ombreggiata ed apparirà il suo nome nella parte inferiore del display.
3 Selezionare l'icona Impostazioni	Premete il tasto OK . Verrà visualizzato Impostazioni .
4 Selezionare Display	- Premete i Tasti di Navigazione Su e Giù per spostare l'evidenziazione a Display e premete il tasto OK, o - premete 3.

Per	Fate così
5 Selezionare Contrasto	- Premete i Tasti di Navigazione Su e Giù per evidenziare il contrasto e premete il tasto OK, oppure - premete 3.
6 Regolare il livello del contrasto	Premete i Tasti di Navigazione Su e Giù per selezionare il livello del contrasto, e premete il Tasto funzione SX (OK) o il tasto OK. Verrà modificato il livello di contrasto e verrà visualizzato Display.

Per selezionare lo sfondo

Per	Fate così
1 Visualizzare il Menu principale	Premete il tasto MENU. Verrà visualizzato il Menu principale.
2 Evidenziare l'icona Impostazioni	Premete il Tasti di Navigazione Su/Giù/SX/DX per spostare l'evidenziazione (un'icona evidenziata avrà il bordo arancione) sull'icona Impostazioni.
3 Selezionare l'icona Impostazioni	Premete il tasto OK. Verrà visualizzato Impostazioni.
4 Selezionare Display	- Premete i Tasti di Navigazione Su e Giù per spostare l'evidenziazione su Display e premete il tasto OK, o - premete 3. Verrà visualizzato Display
5 Selezionare Sfondo	- Premete il tasto OK con Sfondo evidenziato, o - premete 2. Verrà visualizzato Sfondo.

Per	Fate così
6 Selezionare l'immagine	- Premete i Tasti di Navigazione Su e Giù per spostare l'evidenziazione sull'immagine e premete il tasto OK, o - premete il numero mostrato sulla stessa linea dell'immagine. L'immagine del desktop è cambiata e viene visualizzata una anteprima dell'immagine selezionata. Dopo 3 secondi, (o premendo il tasto C) lo schermo di standby viene visualizzato con la nuova immagine.

Per attivare/disattivare la funzione di risposta con un qualsiasi tasto

Per	Fate così
1 Visualizzare il Menu Principale	Premete il tasto MENU. Verrà visualizzato il Menu Principale.
2 Evidenziare l'icona Impostazioni	Premete il Tasti di Navigazione Su/Giù/SX/DX per spostare l'evidenziazione (una icona evidenziata avrà il bordo arancione) sull'icona Impostazioni.
3 Selezionare l'icona Impostazioni	Premete il tasto OK. Verrà visualizzato Impostazioni.
4 Selezionare Videofonino	- Premete i Tasti di Navigazione Su e Giù per spostare l'evidenziazione (un menu appare evidenziato) su Videofonino e premete il tasto OK, o - premete 1. Verrà visualizzato Videofonino.
5 Selezionate Opzioni chiamata e Risp. ogni tasto	- Premete i Tasti di Navigazione Su e Giù per evidenziare Opzioni chiamata e premete il tasto OK, e quindi il tasto OK con Risp. ogni tasto evidenziato oppure - Premete 3 e 3.

6 Attivare/disattivare la funzione

Per attivare:

- Premete i **Tasti di Navigazione Su e Giù** per spostare l'evidenziazione su **On** e premete il tasto **OK**, oppure
- premete **1**.

Per disattivare:

- Premete i **Tasti di Navigazione Su e Giù** per spostare l'evidenziazione su **Off** e premete il tasto **OK**, oppure
- premete **2**.

My menu e collegamenti del desktop

Potete aggiungere collegamenti ad un'applicazione o ad una funzione che utilizzate frequentemente in **My menu** o sul **Desktop**. Ogni volta che può essere creato un collegamento a un'applicazione/funzione, il Menu Aggiungi viene visualizzato sul **Tasto Funzione SX**. Dal **Tasto Funzione SX** potete scegliere dove aggiungere il collegamento, se nella lista **My Menu** o sul desktop

- **My menu**

My menu costituisce la vostra lista personalizzata dei collegamenti alle applicazioni/funzioni. Premendo il tasto **MENU** due volte sullo schermo di stand-by, o premendo il **Tasto funzione DX (My menu)** su **Menu principale**, verrà visualizzato **My menu**. Spostate l'evidenziazione sul collegamento desiderato premendo i **Tasti di Navigazione Su e Giù**, poi premete il tasto **OK** per attivare l'applicazione/funzione.

- **Desktop**

Potete anche creare collegamenti ad applicazioni/funzioni sul **Desktop**. Premendo il tasto **OK**, poi premendo i tasti **Su, Giù, SX e DX** sullo schermo Desktop verranno evidenziati i collegamenti. Premete il tasto **OK** per selezionare il collegamento evidenziato, attivando così l'applicazione/funzione.

Operazioni relative allo Schermo Standby

Oltre alla creazione dei collegamenti, potete attivare diverse funzioni e impostazioni e personalizzare il vostro **desktop**. E' possibile eseguire diverse impostazioni e operazioni direttamente dal desktop. Le operazioni eseguibili sono le seguenti:

Operazione	Procedura
Attivare un'icona	Premete il tasto OK e i Tasti di Navigazione per selezionare l'icona e premete il tasto OK .
Attivare l'Agenda	Premete il tasto Menu Opzioni . Selezionate Tipo desktop e quindi Visualizza Agenda .
Per cancellare un'icona	Selezionate l'icona sul desktop, premete il Tasto funzione DX (Cancella)
Spostare un'icona	Selezionate l'icona sul desktop e selezionate Tasto funzione SX (Sposta) . Spostate l'evidenziazione su una nuova posizione e premete il Tasto funzione SX (Posiz.) .
Incollare il numero di telefono copiato sullo schermo standby	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Incolla .
Salvataggio in rubrica del numero telefonico immesso	Premete il Tasto funzione DX (Salva)

Operazione	Procedura
Invio di un messaggio di testo ad un numero di telefono immesso	Immettete il numero di telefono, premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Invio messaggio .
Impostazione del tipo di desktop	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Tipo desktop . Selezionate Normale , o Visualizza Agenda
Blocco del videofonino	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Blocco Videof .

Taskbar

Tenendo premuto il tasto **MENU** si visualizza la Taskbar. Quando ci sono delle applicazioni multiple contemporaneamente attive, saranno visualizzate sulla taskbar come icone. Spostate l'evidenziazione mediante i **Tasti di Navigazione SX e DX** e premete il tasto **OK** per passare a quella determinata applicazione.

Sulla taskbar, potete chiudere l'applicazione selezionata premendo il tasto **CHIUDI** o il **Tasto funzione SX (Termina)**; premendo il **Tasto funzione DX (Chiudi)** si terminano tutte le applicazioni. Il display della taskbar può essere cancellato premendo il tasto **C**.



Quando terminate le applicazioni premendo il tasto **CHIUDI**, **Tasto funzione SX (Termina)** o **Tasto funzione DX (Chiudi)**, le applicazioni vengono chiuse. Quindi, qualunque cambiamento non salvato verrà perso.

Lista del Menu principale

La tabella seguente indica le funzioni menu nel **Menu principale**.

Livello 1	Livello 2		Livello 3
Videofonino			
Messaggi	Ricevuti		
	In uscita		
	Bozze		
	Inviati		
	Cartelle personali		
	E-mail 3		
	Memoria esterna	In arrivo	
	Inviato		
	Cartelle definite da utente		
Memoria	Memoria interna		
	Memoria esterna		
	Info mem. esterna		
Java™			
Rubrica			
Multimedia	Scatta foto		
	Registra video		
	Registra audio		
	Vedi foto		
	Esegui video		
	Ascolta musica		
	Ascolta audio		
Connessione esterna	Bluetooth®		
	USB		
	Sincronizzazione		

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Impostazioni	Videofonino	Modi d'uso
		Info timer chiam.
		Opzioni chiamata
		Imp. Chiamate
	VideoChiamate	Camera VideoCh.
		VideoChiamate
	Display	Benvenuto
		Sfondo
		Contrasto
		Display esterno
	Imposta rete	Selezione rete
		Reti preferite
		Modalità rete
		APN
		Conness. autom.
	Sicurezza	Blocchi
		Imposta codici
	Servizi supplem.	Invio num. pers.
		Chiamata in attesa
		Trasf. chiamata
		Limitazione chiam.
		Info num. pers.

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Impostazioni (Continua)	Data e Ora	Imposta
		Formato
		Visual. ora
	Lingua	Lingua utilizzata
		A capo
	Ripristina impost.	Elimina dati utenti
		Ripristina impost.
Accessori	Agenda	
	Attività	
	Sveglia	
	Appunti	
	Calcolatrice	
	AGPS/Bussola	
	Memo Voce	

Messaggi

(Premete il **Tasto funzione DX (Messag.)**, o premete il tasto **"MENU"** → Selezionate **"Messaggi"**)

Potete inviare e ricevere messaggi di testo con allegate immagini, suonerie, file video ecc.

In questa sezione vengono descritti i seguenti argomenti:

- Descrizione
- Menu messaggi
- Scrittura ed invio di un nuovo messaggio
- Ricezione e lettura di un messaggio
- Risposta ed inoltra
- Manutenzione della memoria messaggi

Descrizione

Servizi di messaggistica forniti dall'e616

Il vostro e616 supporta i seguenti servizi di messaggistica:

- La **Messaggistica di testo (SMS)** permette di trasmettere i messaggi di testo (160 caratteri al massimo). Per inviare un messaggio di testo, l'utente del numero di telefono di destinazione deve essere un abbonato ad un servizio di messaggistica di testo.
- Il **VideoMessaggio** permette di trasmettere i messaggi con i file allegati. Questi file includono i file di video clip, file audio, file di immagini, vCard e vCalendar. Sono permessi per messaggio un massimo di 60 allegati, con la capienza totale del messaggio che non deve eccedere 100 KB, compreso il testo del messaggio. Quando ricevete un video messaggio sarete informati da un messaggio dal Centro messaggistica. Il vostro Videofonino è impostato per ricevere automaticamente il contenuto di un videomessaggio.
- Il servizio **MMS** permette di trasmettere dei messaggi con file multimediali inclusi da essere riprodotti in sequenza di diapositive dal destinatario. I file multimediali includono i video clip, file audio, file di immagine e testo con la capienza totale del messaggio che non deve eccedere 100 KB. Quando ricevete un MMS, sarete informati da un messaggio dal Centro messaggistica. Il vostro Videofonino è impostato per ricevere automaticamente il contenuto di un MMS. Il servizio di MMS è disponibile nell'area 3G e 2.5G.

- **E-mail** vi consente di inviare E-mail con allegati ad indirizzi di posta elettronica. Per ogni messaggio è possibile spedire fino ad un massimo di 60 allegati, con la dimensione totale dei dati non eccedente i 100 KB, compreso il testo del messaggio. Tra i file che possono essere allegati sono inclusi suonerie, immagini, audio, video e altri tipi di file. Potete impostare un totale di 70 indirizzi nei campi **A**, **Cc** (copia per conoscenza) e **Bcc** (copia per conoscenza nascosta) di un' E-mail. Ci sono due tipi di server E-mail: POP3 e IMAP4. Con un server POP3, le vostre E-mail vengono ricevute e memorizzate nel Videofonino, mentre con il server IMAP4 le E-mail ricevute sono memorizzate sul server E-mail. La lista delle E-mail nella **E-mail 3** è sincronizzata con le E-mail memorizzate sul server IMAP4. Il servizio E-mail è disponibile sia nell'area 2.5G che nell'area 3G.

Massimo numero di caratteri

Il massimo numero di caratteri è definito come numero di caratteri a byte singolo (caratteri alfanumerici, ecc.) permessi in un campo/voce. Se viene utilizzato un carattere a doppio o triplo byte, come un simbolo speciale, il numero di caratteri permesso varierà di conseguenza (per maggiori dettagli consultate il paragrafo **Immissione di testi** a pagina 35).

Tipi di allegati supportati

Si indicano di seguito i tipi di allegati supportati che possono essere riprodotti/utilizzati dall'e616.

- Video: 3GPP, MPEG4, WMV, H.263 baseline
- Audio: MIDI, MPEG4-AAC, MP3, WMA, AMR
- Immagine: JPEG, GIF, PNG, BMP, WBMP, TIFF (I file TIFF non possono essere visti sul Videofonino, ma possono essere inoltrati ad un PC)
- Testo: Testo, vCard, vCalendar

Menu messaggi

La parte seguente descrive le funzioni fornite dal Menu nell'elenco **Messaggi**:

Voce	Descrizione
Ricevuti	Visualizza l'elenco dei messaggi ricevuti.
In uscita	Visualizza i messaggi in attesa di essere inviati.
Bozze	Visualizza i messaggi incompleti.
Inviati	Visualizza l'elenco dei messaggi inviati.
Cartelle personali	Visualizza un elenco di cartelle per depositare i messaggi. Un massimo di 10 cartelle possono essere create in questo menu.

Voce	Descrizione
E-mail3	Permette di accedere al server E-mail IMAP4 specificato. Un massimo di 50 cartelle, inclusa la cartella Ricevuti, può esistere nella E-mail3. Un massimo di 1000 messaggi possono essere depositati nella E-mail3.
Memoria esterna	Permette di accedere ai messaggi memorizzati nella memoria esterna. Nota : Se la memoria esterna non è inserita nel Videofonino, questo menu non sarà disponibile.

La parte seguente descrive il menu opzioni fornito nell'elenco **Messaggi**:

Voce	Descrizione
Nuovo messaggio	Crea un nuovo SMS, MMS, videomessaggio od E-mail. E' possibile selezionare il tipo di messaggio dallo schermo successivo.
Verifica messaggi	Verifica l'arrivo di nuove E-mail da un mail server.
Agg. collegamento	Aggiunge un collegamento presente nello schermo corrente nell'area della schermata principale o alla lista Menu rapido.
Elimina tutti	Elimina tutti i messaggi e le cartelle definite dall'utente dalla memoria del Videofonino.
Impostazioni	Cambia le impostazioni di messaggio.

La parte seguente descrive le impostazioni presenti selezionando prima **Impostazioni** e poi le voci contenute nel menu:

Voce	Descrizione
Generali:	
Scorrimento	Seleziona il numero di linee di scorrimento tra le seguenti opzioni: 1 riga, 3 righe, 5 righe o 1 pagina.
Visualizza	Seleziona il display del titolo nell'elenco dei messaggi. Mittente: Visualizza l'indirizzo/il numero di telefono del mittente o il nome di immissione di contatto se il mittente è registrato. Oggetto: Visualizza l'oggetto del messaggio.
Testo benvenuto	Attiva/disattiva la funzione di inserimento automatico dell'intestazione e permette di modificare il testo di benvenuto. Imp. inserimento testo: Quando Auto inserimento è impostato, inserisce il testo di benvenuto automaticamente. L'impostazione Inserisci manual. disattiva questa funzione. Testo di benvenuto: Modifica il testo di benvenuto (128 caratteri al massimo)
Firma	Attiva/disattiva la funzione d'inserimento automatico della firma, e permette di modificare la firma. Imp. inserimento testo: Quando Auto inserimento è impostato, inserisce la firma automaticamente. L'impostazione Inserisce manual. disattiva questa funzione. Testo firma: Modifica la firma (60 caratteri al massimo).
Testo originale	Permette di scegliere i caratteri che identificheranno il testo originale di un messaggio a cui si risponde (20 caratteri al massimo).
SMS	
Opzioni invio	Cambia le impostazioni per la trasmissione dei messaggi di testo. Richiedere rapp.: Seleziona se si deve chiedere un rapporto di stato dei messaggi di testo inviati. Selezionate Richiedere Richiedere rapp. o Non richied. rapp.

Voce	Descrizione
Periodo di validità	Seleziona il periodo di permanenza del messaggio di testo sul server durante i tentativi di consegna al destinatario. Selezionate 12 ore, Un giorno, Una settimana, Un mese o Tempo massimo. Nota : Un mese corrisponde a 30 giorni.
Centro messaggi	Modifica l'indirizzo del centro messaggi di testo. Questo indirizzo viene salvato nella carta USIM.
VideoMessaggio:	
Opzioni ricezione	Cambia le impostazioni per la ricezione dei videomessaggi o messaggi multimediali. Durata download: seleziona se si desidera ricevere i VideoMessaggi/MMS manualmente o automaticamente: quando viene selezionato Manuale, il contenuto dei messaggi video/multimediali rimarrà nel centro dei VideoMessaggi fino a che ne venga richiesta la ricezione o fino al raggiungimento della data di scadenza. Quando viene selezionato Automatica, l'e616 scarica automaticamente il contenuto dei VideoMessaggi/MMS. Dim. max download: imposta la dimensione massima di un messaggio VideoMessaggio/MMS che può essere ricevuto dal Videofonino. Messaggi anonimi: seleziona se si può ricevere un VideoMessaggio/MMS senza l' ID (esempio: nome del mittente o numero di telefono) del mittente. Selezionate Rifiuta o Accetta. Presentazione: seleziona il modo di riproduzione di un MMS ricevuto, quando si seleziona un MMS e si preme il tasto OK. Selezionato Automatica, il messaggio multimediale sarà riprodotto immediatamente; selezionando Manuale, saranno visualizzate le informazioni dei messaggi. Premete il tasto OK per avviare la riproduzione.
Inviare rapporti	Seleziona se si desidera creare un rapporto di consegna e rinviarlo su richiesta. Selezionate Inviare rapporti o Non inviare rapp.

Voce	Descrizione
Periodo di validità	Seleziona il periodo di permanenza del VideoMessaggio/MMS memorizzato sul server durante i tentativi di consegna al destinatario. Selezionate 12 ore, Un giorno, Una settimana, Un mese o Tempo massimo. Nota : Un mese corrisponde 30 giorni.
Centro messaggi	Modifica l'indirizzo del centro dei VideoMessaggi. Questo indirizzo viene salvato nella carta USIM. Quando il campo dell'indirizzo è lasciato in bianco ed il Tasto funzione SX (OK) è premuto, l'indirizzo ritorna all'impostazione precedente.
Proxy VideoMess.	Modifica l'indirizzo del proxy server.
Impostazioni E-mail per: E-mail Server 1 o E-mail Server 2	
Nota : Il servizio 3 permette solo l'accesso via IMAP4.	
Impost. server	Nome server: Visualizza e modifica il nome del vostro server E-mail. Priorità server: Seleziona il nome del server da utilizzare quando si trasmettono o si ricevono E-mail.
Tipo server	POP3 o IMAP4: Server POP3 o Server IMAP4 Utilizza APOP: Seleziona se si deve utilizzare il Server APOP. Selezionate Si o No. Lasciare su server: Seleziona se si desidera lasciare il messaggio scaricato sul Server E-mail POP3. Selezionate Lasciare E-mail o Eliminare E-mail.
Username+passw	Username: Visualizza e modifica l'ID utente per accedere al server E-mail. Password: Visualizza e modifica la password per accedere al server E-mail.
Indirizzo E-mail	Visualizza e modifica il vostro indirizzo E-mail utilizzato nel campo Da: quando si invia una E-mail, esso è visualizzato come il proprio indirizzo nelle cartelle In uscita o Inviato (90 caratteri al massimo). Nota : Se il campo dell'indirizzo E-mail è lasciato in bianco e viene premuto il Tasto funzione SX (OK), l'indirizzo E-mail ritorna all'impostazione precedente.

Voce	Descrizione
Opzioni ricezione	Dim. max ricez.: Imposta la dimensione massima di un' E-mail che può essere ricevuta dal Videofonino.
Opzioni invio	Durata invio E-mail: Seleziona se si desidera inviare l' E-mail immediatamente o inviarla più tardi. L'impostazione Invia subito invierà un E-mail immediatamente, e Invia dopo memorizzerà un messaggio E-mail nella cartella In uscita per permettere di inviarlo più tardi.
Indirizzi server	Impostazioni SMTP: Visualizza e modifica l'indirizzo del server SMTP. Porta SMTP: Visualizza e modifica la porta SMTP. Impost. ricezione: Visualizza e modifica l'indirizzo del server per i messaggi in arrivo. Porta: Visualizza e modifica l'indirizzo del server SMTP.
Autenticazione	Permette di impostare se eseguire l'operazione di autenticazione.

Scrittura ed invio di un nuovo messaggio (SMS)

La parte seguente descrive le operazioni di base ed alcuni consigli utili sulla scrittura e l'invio di un nuovo messaggio.

Operazioni di base

Di seguito sono mostrate le operazioni di base per scrivere ed inviare un messaggio:

Per scrivere e trasmettere un nuovo messaggio di testo

Per	Fate così
1 Avviare la funzione messaggi	Premete il tasto funzione DX (Messagg.) o premete il tasto MENU e selezionate Messaggi .
2 Visualizzare lo schermo del testo per i messaggi di testo	Premete il Tasto funzione SX (Nuovo) o premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Nuovo messaggio . Su Nuovo messaggio visualizzato, selezionate SMS . Viene visualizzato Nuovo messaggio .
3 Immettere il testo del messaggio	Selezionate Testo , immettete il messaggio e premete il tasto OK (160 caratteri al mass.)
4 Impostare il destinatario	Selezionate lo spazio per il destinatario, immettete il numero di telefono del destinatario e premete il tasto OK (un massimo di 20 cifre senza includere il codice internazionale +). Nota : Per impostare il destinatario dalla Rubrica, premete il Tasto funzione DX (Rubrica) .
5 Inviare il messaggio	Premete il Tasto funzione SX (Invia) . Il messaggio è inviato e salvato nella cartella Inviati .

Per scrivere ed inviare un nuovo VideoMessaggio

Per	Fate così
1 Avviare la funzione messaggi	Premete il tasto funzione DX (Messagg.) o premete il tasto MENU e selezionate Messaggi .
2 Visualizzare la funzione scrittura messaggi per il messaggio multimediale	Premete il Tasto funzione SX (Nuovo) o il tasto Menu Opzioni e, una volta visualizzato Nuovo messaggio, selezionate VideoMessaggio. Nuovo messaggio viene visualizzato. Il nuovo schermo di messaggio è visualizzato. Nota : Potete attivare la funzione di scrittura messaggi per un nuovo VideoMessaggio dopo aver ripreso un video, premendo il tasto Menu Opzioni e selezionando Invia come VideoMessaggio. Riferitevi a Multimedia a pagina 113 per maggiori dettagli.
3 Allegare i file	Selezionate il campo per gli allegati e premete il tasto OK e poi selezionate il tipo di allegato tra le opzioni Video, Foto, Musica, Audio, Varie e premete il tasto funzione SX (OK) . Per aggiungere ulteriori allegati, selezionate il campo per gli allegati e premete il tasto OK , poi il tasto Menu Opzioni e selezionate Aggiungi allegato .
4 Inserire il testo del messaggio	Selezionate il campo relativo al testo, digitate il messaggio e premete il tasto OK .
5 Inserire l'oggetto	Selezionate il campo relativo all'oggetto ed inserite il titolo (256 caratteri al massimo).

6 Impostare il destinatario

Selezionate il campo relativo al destinatario, inserite l'indirizzo e premete il tasto **OK** (90 caratteri al massimo per un destinatario).

Per cambiare l'indirizzo da destinatario a Cc (copia conoscenza) o Bcc (copia conoscenza nascosta) selezionate il campo del destinatario, premete il tasto **OK** e selezionate il destinatario. Premete il tasto **Menu Opzioni** e selezionate **Indirizzo CC** o **Indirizzo BCC**. Premete il tasto funzione **SX (OK)** per concludere la composizione della lista.

Nota : E' possibile impostare fino ad un massimo di 70 indirizzi in totale nei campi **A**, **Cc**, e **Bcc**.

Nota : Per impostare il destinatario dalla Rubrica, premete il **Tasto funzione DX (Rubrica)**.

Nota : Se l'indirizzo E-mail non include il simbolo @, l'E-mail potrebbe non essere consegnata al destinatario.

7 Inviare il messaggio

Premete il **Tasto funzione SX (Invia)**. Il messaggio è inviato e salvato nella cartella **Inviati**.

Per scrivere e inviare un nuovo MMS

Per	Fate così
1 Avviare la funzione messaggi	Premete il tasto funzione DX (Messagg.) o premete il tasto MENU e selezionate Messaggi .
2 Avviare la composizione	Premete il tasto funzione SX (Nuovo) o Menu Opzioni e selezionate Nuovo messaggio per visualizzare il nuovo schermo di messaggio. Selezionate MMS e premete il tasto OK. Digitate il messaggio di testo e premete il tasto OK. Immettete il testo del messaggio e premete il tasto OK. Se non desiderate aggiungere un testo, premete semplicemente il tasto OK di nuovo. Viene visualizzata la schermata di composizione testo.
3 Creare un'animazione	Premete il tasto Menu Opzioni per utilizzare le diverse funzioni durante la composizione. Quando avete terminato la creazione dell'animazione, premete il Tasto funzione SX (OK). Verrà visualizzato Nuovo messaggio. Nota : Per visualizzare Crea pagina e modificare ancora l'animazione, selezionate il titolo in Nuovo messaggio.
4 Inserire l'oggetto	Selezionate il campo relativo all'oggetto ed inserite il titolo (256 caratteri al massimo).
5 Impostare il destinatario	Selezionate il campo relativo al destinatario, inserite l'indirizzo e premete il tasto OK (90 caratteri al massimo). Premete il Tasto funzione SX (OK) per terminare la composizione della lista degli indirizzi. Nota : E' possibile impostare fino ad un massimo di 70 indirizzi nei campi A, Cc, e Bcc. Nota : Per impostare il destinatario dalla Rubrica, premete il Tasto funzione DX (Rubrica). Nota : Se l'indirizzo E-mail non include un simbolo @, l'E-mail potrebbe non essere consegnata al destinatario.

Per	Fate così
6 Inviare il messaggio	Premete il Tasto funzione SX (Invia) . Il messaggio è inviato e salvato nella cartella Inviati .

Per scrivere ed inviare una nuova E-mail

Per	Fate così
1 Avviare la funzione messaggi	Premete il Tasto funzione DX (Messagg.) oppure premete il tasto MENU e selezionate Messaggi .
2 Visualizzare la funzione scrittura messaggi per E-mail	Premete il tasto funzione SX (Nuovo) o Menu Opzioni e selezionate Nuovo messaggio e su Tipo messaggio visualizzato, selezionate E-mail . Verrà visualizzato Nuovo messaggio .
3 Aggiungere allegati	Selezionate il campo relativo agli allegati e selezionate il tipo di file. Selezionate un file dalla lista visualizzata.
4 Inserire il testo del messaggio	Selezionate il campo relativo al testo, digitate il messaggio e premete il tasto OK .
5 Inserire l'oggetto	Selezionate il campo relativo all'oggetto ed inserite il titolo (fino a 256 caratteri).
6 Impostare il destinatario	Selezionate il campo relativo al destinatario, inserite l'indirizzo e premete il tasto OK (fino a 90 caratteri per un destinatario). Per cambiare l'indirizzo da A a Cc (copia conoscenza) o Bcc (copia conoscenza nascosta) selezionate il campo del destinatario, premete il tasto OK e selezionate il destinatario. Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Indirizzo CC o BBC . Premete il tasto funzione SX (OK) per concludere la composizione della lista di indirizzi. Nota : E' possibile impostare fino ad un massimo di 70 indirizzi nei campi A , Cc , e Bcc . Nota : Per impostare il destinatario dalla Rubrica, premete il Tasto funzione DX (Rubrica) . Nota : Se l'indirizzo E-mail non include il simbolo @, l'E-mail potrebbe non essere consegnata al destinatario.

7 Inviare l'E-mail

Premete il **Tasto funzione SX (Invia)**.

Il messaggio viene inviato in base a come avete selezionato le seguenti impostazioni:

- **Invia subito per Durata invio E-mail.**
L'e616 passa automaticamente in linea e l'E-mail verrà inviata e salvata nella cartella **Inviati**.
- **Invia dopo per Durata invio E-mail.**
L'E-mail sarà memorizzata nella cartella **Inviati** fino a che invierete i messaggi accumulati manualmente.
Riferitevi a **Trasmissione manuale dei messaggi accumulati** a pagina 84 per maggiori informazioni.

Consigli utili

Di seguito sono mostrati alcuni consigli utili per scrivere ed inviare un nuovo messaggio.

La disponibilità di ogni funzione viene indicata dalle abbreviazioni sottoelencate:

S: SMS

V: VideoMessaggio

M: MMS

E: E-mail, **EP** solo POP3 e **EI** solo IMAP4

Operazione	Procedura	Disponibile per			
Impostazione del destinatario con la Rubrica	Premete il Tasto funzione DX (Rubrica) e selezionate il numero telefonico/E-mail del destinatario. Il numero selezionato di telefono/indirizzo E-mail viene immesso in A .	S	V	M	E
Invio manuale dei messaggi accumulati	Selezionate In uscita , premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Invia tutto .				E
Anteprima di un messaggio prima della trasmissione	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Anteprima . Nota : Per un MMS, premendo il Tasto funzione DX (Antepr.) su Crea pagina è possibile visualizzare l'anteprima.	S	V	M	E
Cambio del tipo di messaggio	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate il tipo di messaggio.	S	V	M	E
Cancellazione dei campi oggetto/indirizzo/testo	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Cancella campi . Selezionate il campo da annullare da Canc. tutti i campi , Cancella oggetto (non disponibile per messaggio di testo), Canc. indirizzo , Cancella testo o Cancella allegato (non disponibile per messaggio multimediale o di testo).	(S)	V	(M)	E
Salvataggio di un messaggio non terminato e non inviato	Premete il Tasto funzione DX (Salva) . Il messaggio verrà salvato in Bozze .	S	V	M	E

Operazione	Procedura	Disponibile per			
Allegare una intestazione/ firma	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Testo predefinito . Selezionate Inserire saluto o Inserire firma .	S	V		E
Cancellare il messaggio in fase di modifica	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Annulla modifica .	S	V	M	E
Impostare la priorità	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Opzioni Invio . Selezionate Priorità messag. e impostate Bassa, Media o Alta .		V	M	E
Impostazione della data e dell'ora di consegna	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Opzioni Invio ed Estremi consegna e selezionate il campo relativo all' Ora consegna .		V	M	
Invio di un messaggio a più di un destinatario	Mentre si effettua l'inserimento dell'elenco indirizzi nel campo A , premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Aggiungi indirizzo .	S	V	M	E
Allegare un file video, una foto, un file audio o una suoneria	Per il videomessaggio e l'E-mail, selezionate il campo degli allegati, premete il tasto OK e selezionate un allegato dalla cartella Video, Foto, Musica o Audio . Per un MMS, eseguite queste operazioni dalla schermata di composizione.		V	M	E
Cancellare un file allegato	Selezionate il nome del file allegato da cancellare. Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Elimina .		V		EP

Per modificare una serie di pagine

Potete modificare l'MMS utilizzando **Menu Opzioni** in **Crea pagina**, la cui schermata compare dopo la composizione del testo. Si indicano di seguito le operazioni disponibili:

Operazione	Procedura
Cambio della configurazione del testo	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Impaginazione . Selezionate la disposizione del testo tra Riga sopra, 3 righe sopra, 5 righe sopra, Riga sotto, 3 righe sotto o 5 righe sotto e premete il tasto OK .
Aggiungere una pagina	Selezionate una pagina, premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Agg. pag. (dopo) . Verrà aggiunta una nuova pagina dopo quella selezionata.
Inserire una pagina tra due pagine	Selezionate una pagina, premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Agg. pag. (prima) . Una nuova pagina verrà inserita prima della pagina selezionata.
Rimuovere una pagina	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Elimina pagina .
Inserimento di file immagine/audio/video/suono.	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Allega oggetto . Selezionate il tipo di file da Immagine, Musica, Voce o Video .
Inserimento/modifica testo	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Allega oggetto o Modifica testo . Inserire/modificare il testo dalla schermata di inserimento.
Eliminare testo, foto, file audio/video	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Rimuovi oggetto . Selezionate il tipo di file tra Testo, Immagine, Musica, Audio o Video .
Impostare il periodo della sequenza di pagina	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Tempo pagina . Le pagine verranno visualizzate all'interno dell'intervallo di tempo impostato (da 1 a 60 secondi).
Terminare la composizione del testo	Premete il Tasto funzione SX (OK) .
Anteprima della serie di diapositive	Premete il Tasto funzione DX (Antepr.) .

Ricezione e lettura di un messaggio

Quanto segue descrive le operazioni di base e fornisce alcuni consigli utili durante la ricezione e la lettura di un messaggio.



Funzionamento di altre applicazioni

Se durante la ricezione di un messaggio state utilizzando applicazioni diverse da quella di messaggistica, l'e616 riceverà il messaggio come operazioni a bassa priorità; in tal caso la suoneria dei messaggi non emetterà alcun segnale acustico, ma verrà visualizzata un'icona sulla parte superiore dello schermo ad indicare che è arrivato un nuovo messaggio. Inoltre, durante un'altra operazione, il contenuto di un MMS/**VideoMessaggio** non verrà scaricato automaticamente anche se **Durata download** è impostata su **Automatica**.



Ricezione dei VideoMessaggi e MMS nell'area 2.5G.

I servizi di Messaggistica video e Multimediale sono supportati nell'area 2.5G e 3G. Quando il vostro Videofonino si trova fuori dell'area 2.5G e 3G, potete ricevere ancora i messaggi di notifica. Tuttavia, potete ricevere i contenuti del Videomessaggio/MMS solo nell'area 2.5G e 3G.

Operazioni di base

Di seguito sono mostrate le operazioni di base relative alla ricezione ed alla lettura di un messaggio:

Per ricevere un VideoMessaggio o un messaggio multimediale (MMS)

Per	Fate così
1 Controllare il messaggio di notifica	Quando ricevete un MMS/VideoMessaggio, il centro servizi MMS vi invierà un messaggio di notifica. Quando viene ricevuta la notifica di un messaggio, verrà visualizzato un messaggio pop-up.

Per	Fate così
2 Scaricare il contenuto di un MMS/ VideoMessaggio	Quando Durata download è impostato su Automatica (impostazione di default): I contenuti di un MMS/VideoMessaggio vengono scaricati automaticamente dal centro MMS Quando Durata download è impostato su Manuale: Premete il Tasto funzione SX (Ricevi) per scaricare il contenuto di un MMS/VideoMessaggio, o premete il Tasto funzione DX (Elimina) per ricevere il contenuto in un altro momento (per maggiori dettagli consultate il paragrafo Ricezione manuale di un MMS/VideoMessaggio). Se cancellato, il messaggio di notifica verrà salvato nella cartella Ricevuti.

Ricezione manuale di un messaggio multimediale(MMS)/VideoMessaggio

Per	Fate così
1 Avviare la funzione messaggi	Premete il Tasto funzione DX (Messagg.) o premete il tasto MENU e selezionate Messaggi .
2 Selezionare la casella di posta	Selezionate Ricevuti e selezionate la casella di posta con il messaggio di notifica.
3 Selezionare il messaggio di notifica	Spostate l'evidenziazione sul messaggio di notifica e premete il tasto OK .
4 Ricevere il contenuto di un MMS/VideoMessaggio	Premete il Tasto funzione SX (Ricevi). Il contenuto verrà scaricato dal centro servizi MMS.

Per leggere un messaggio

Per	Fate così
1 Avviare la funzione messaggi	Premete il Tasto funzione DX (Messagg.) o premete il tasto MENU e selezionate Messaggi .
2 Selezionare la casella di posta dalla quale leggere	Selezionate Ricevuti e selezionate la casella di posta con il messaggio non letto.

Per	Fate così
3 Selezionare il messaggio	Selezionate il messaggio da leggere. Il contenuto del messaggio verrà visualizzato. Nota : Per un messaggio multimediale, premete il tasto OK per avviare la sequenza di diapositive.

Consigli utili

Di seguito sono mostrati alcuni consigli utili relativi alla ricezione ed alla lettura di un messaggio:

Per leggere un messaggio

Operazione	Procedura	Disponibile in			
Controllare i messaggi ricevuti recentemente	Premete il Tasto funzione DX (Verifica) .				EP
Aggiornare la lista dei messaggi correnti	Premete il Tasto funzione SX (Aggiorna) .				EI
Impostazione dei filtri di selezione dei messaggi ricevuti	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Filtro. I filtri forniti sono i seguenti: Letti o non letti, Priorità alta, Tipo messaggio, Cartella, Tipo VideoMess. (Personale, Pubblicità e Informazione). Per cancellare il filtro, premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Visual.	S	V	M	E
Selezione dell'ordine di visualizzazione dei messaggi	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Ordina. La sequenza disponibile è la seguente: Per data ascend: Ordine ascendente delle date Per data discend: Ordine discendente delle date Per soggetto asc.: Ordine ascendente degli oggetti Per soggetto disc.: Ordine discendente degli oggetti	S	V	M	E

Operazione	Procedura	Disponibile in			
Cambio della dimensione dei caratteri	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Dimensione Font . Selezionate Grande, Medio e Piccolo . Nota : Per un messaggio multimediale, la dimensione dei caratteri può essere cambiata nella schermata di immissione testo.	S	V	M	E
Modifica del tipo di visualizzazione dell'elenco messaggi	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Ogg./indirizzo .	S	V	M	E
Trasferimento di un messaggio dalla memoria della carta USIM alla memoria del telefono	Selezionate il messaggio, premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Copia/Sposta . Selezionate sposta/copia destinazione, poi premete il Tasto funzione SX (Copia) o il Tasto funzione DX (Sposta) .	S			
Visualizzazione dell'elenco indirizzi	Selezionate il messaggio, premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Vedi lista indirizzi .	S	V	M	E
Visualizzazione dell'elenco dei file allegati	Selezionate il messaggio, premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Vedi lista file .	S	V	M	E
Copia di un messaggio	Selezionate il messaggio, premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Copia o sposta . Selezionate sposta/copia destinazione, poi premete il Tasto funzione SX (Copia) o il Tasto funzione DX (Sposta) .	S	V	M	E
Per eliminare un messaggio	Selezionate il messaggio e premete il Tasto funzione DX (Elimina) , o selezionate il messaggio, premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Elimina e poi Elimina selezione .	S	V	M	E
Per cancellare tutti i messaggi	Selezionate il messaggio, premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Elimina e poi Elimina tutto .	S	V	M	E
Visualizzazione dettagliata delle informazioni relative ad un messaggio	Selezionate il messaggio, premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Dettagli messag. . Vengono mostrati i dettagli del messaggio come il tipo di messaggio e la data e ora di ricezione.	S	V	M	E
Visualizzazione dei rapporti	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Vedi rapporto , dopo aver visualizzato il messaggio.	S	V	M	

Operazione	Procedura	Disponibile in			
Chiamare il mittente di un messaggio di testo	Visualizzate il messaggio di testo, premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Chiama mittente .	S			
Effettuare una chiamata verso un numero di telefono contenuto nel testo del messaggio	Selezionate il messaggio, premete il tasto OK per visualizzare il testo del messaggio. Il numero di telefono verrà evidenziato. (Se c'è più di un numero di telefono, spostate l'evidenziazione con i Tasti di Navigazione Su e Giù). Premete il tasto OK . Il numero di telefono verrà inserito automaticamente. Nota : Negli MMS, il numero di telefono verrà evidenziato nella schermata d'immissione testo.	S	V	M	E
Visualizzazione di un URL contenuto nel testo del messaggio	Selezionate il messaggio, premete il tasto OK per visualizzare il testo del messaggio. L'URL verrà evidenziato. Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Avvia in Internet . Il browser verrà visualizzato con l'URL selezionato. Nota : Potete anche passare all'URL premendo il tasto OK con l'indirizzo URL evidenziato. Nota : Nei messaggi multimediali (MMS), un URL verrà evidenziato nella schermata d'immissione testo.	S	V	M	E
Registrare l'indirizzo di posta del mittente/destinatario in Rubrica	Selezionate il messaggio. Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Agg. a Rubrica . Registrate il numero di telefono/indirizzo di posta su Agg. a Rubrica . (Riferitevi a Rubrica a pagina 107 per maggiori dettagli). Nota : Per un messaggio multimediale, premete il tasto funzione DX (Stop) per interrompere la sequenza delle diapositive e ritornare allo schermo di immissione di indirizzi, poi premete il tasto Menu Opzioni .	S	V	M	E

Operazione	Procedura	Disponibile in			
Registrazione in Rubrica di un numero di telefono/ indirizzo di posta contenuto nel testo del messaggio	Selezionate il messaggio e premete il tasto OK per visualizzare il testo del messaggio. Il numero di telefono/ indirizzo di posta verrà evidenziato. (Se c'è più di un numero di telefono/indirizzo di posta, spostate l'evidenziazione con i Tasti di Navigazione Su e Giù). Premete il Tasto funzione DX (Salva). Registrare il numero di telefono/indirizzo di posta su Agg. a Rubrica. (Riferitevi a Rubrica a pagina 107 per maggiori dettagli). Nota : Per un messaggio multimediale, un numero di telefono/indirizzo di posta verrà evidenziato nella schermata d'immissione testo.	S	V	M	E
Registrazione di un URL contenuto nel testo del messaggio nei bookmark	Selezionate il messaggio e premete il tasto OK per visualizzare il testo del messaggio. L'URL verrà evidenziato. (Se c'è più di un URL, spostate l'evidenziazione con i Tasti di Navigazione Su e Giù). Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Agg. ai preferiti. Registrate l'URL su Bookmark. Nota : Nei messaggi multimediali (MMS), l' URL verrà evidenziato nella schermata d'immissione testo.	S	V	M	E
Salvataggio di un file allegato	Selezionate il messaggio e premete il tasto OK per visualizzare il testo del messaggio. Selezionate l'allegato da salvare. Premete il tasto funzione DX (Allegare). Alternativamente, premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Anteprima lista file per visualizzare la lista dei file allegati e selezionate un file da allegare, poi premete il tasto funzione SX (Salva) o Menu Opzioni e selezionate Salva.		V	M	E
Per aprire un file allegato	Selezionate il file e premete il Tasto funzione SX (Esegui) .		V	M	E

Per controllare il riproduttore di MMS

Le operazioni seguenti sono disponibili per il riproduttore di MMS:

Operazione	Procedura
Avviare la sequenza di diapositive	Premete il Tasto funzione SX (Esegui) .
Facendo una pausa con la sequenza di diapositive	Durante la riproduzione, premete il Tasto funzione SX (Pausa) .
Interrompere la sequenza di diapositive	Premete il Tasto funzione SX (Stop) .
Visualizzazione del messaggio di testo	Premete il Tasto funzione DX (Testo) .

Risposta ed inoltrato di un messaggio

La parte seguente descrive le operazioni di base e contiene alcuni consigli utili relativi alla risposta ed all'inoltrato di un messaggio.

Operazioni di base

Di seguito sono indicate le operazioni di base per rispondere ed inoltrare un messaggio:

Per rispondere ad un messaggio ricevuto nella cartella Ricevuti

Per	Fate così
1 Avviare la funzione messaggi	Premete il Tasto funzione DX (Messag.) o premete il tasto MENU e selezionate Messaggi .
2 Visualizzare il messaggio ricevuto al quale rispondere	Selezionate Ricevuti .
3 Selezionare il messaggio	Selezionate e visualizzate il messaggio al quale intendete rispondere.
4 Visualizzare Rispondi	Premete il Tasto funzione DX (Rispondi) , o premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Rispondi . Rispondi verrà visualizzato con l'indirizzo del mittente e Re: oggetto originale del VideoMessaggio, MMS ed E-mail.
5 Inserire il testo del messaggio	Selezionate Testo , immettete il messaggio e premete il tasto OK .

Per	Fate così
6 Inserire l'oggetto	Se necessario, selezionate Oggetto e modificate il titolo (fino a 256 caratteri).
7 Inviare il messaggio	Premete il Tasto funzione SX (Invia) . Il messaggio verrà inviato e salvato in Inviati .

Per inoltrare un messaggio ricevuto nella cartella Ricevuti

Per	Fate così
1 Avviare la funzione messaggi	Premete il Tasto funzione DX (Messag.) o premete il tasto MENU e selezionate Messaggi .
2 Visualizzare il messaggio ricevuto da inoltrare	Selezionate Ricevuti .
3 Selezionare il messaggio	Selezionate e visualizzate il messaggio da inoltrare.
4 Visualizzare Inoltra	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Inoltra . Per gli MMS/VideoMessaggi, verrà visualizzato Inoltra Messaggio con il contenuto del testo, i file allegati, i file allegati e Fw: oggetto originale del VideoMessaggio ed MMS.
5 Impostare il destinatario	Selezionate A , immettete l'indirizzo e premete il tasto OK . Nota : Per impostare il destinatario dalla Rubrica, premete il Tasto funzione DX (Rubrica) .
6 Inserire l'oggetto	Se necessario, selezionate Oggetto e modificate il titolo (fino a 256 caratteri).
7 Inserire il testo del messaggio	Se necessario, selezionate Testo , modificate il testo del messaggio e premete il tasto OK .
8 Inviare il messaggio	Premete il Tasto funzione SX (Invia) . Il messaggio verrà inviato e salvato in Inviati .

Consigli utili

Di seguito sono riportati alcuni consigli utili relativi alla risposta ed all'inoltro di un messaggio:

Per rispondere ad un messaggio ricevuto

Consigli

Citazione del messaggio originale nella risposta	È possibile rispondere a un messaggio riprendendo parti del messaggio originale. Selezionate il messaggio e premete il tasto OK per visualizzare il testo del messaggio. Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Rispondi e poi Risp (con origin.). Il messaggio originale viene inserito tra virgolette nel testo del messaggio.
Risposta ad un messaggio con indirizzi multipli	Potete rispondere ad un messaggio con indirizzi multipli. Selezionate il messaggio e premete il tasto OK per visualizzare il testo del messaggio. Premete il tasto Menu Opzioni, selezionate Risp. o Risp (con origin.) e Rispondi a tutti.
Modificare un messaggio salvato nella cartella In uscita o Bozze	Selezionate In uscita o Bozze da Messaggi. Selezionate il messaggio e premete il Tasto funzione SX (Modifica).

Manutenzione della memoria messaggi

Quando la memoria allocata per la funzione messaggi è satura, il telefono e616 non potrà ricevere messaggi nuovi fino a quando non sposterete o cancellerete i vecchi messaggi. Per prevenire la saturazione della memoria messaggi, vi preghiamo di provare a spostare o cancellare periodicamente i messaggi non necessari.

Creazione cartelle

Per gestire i vostri messaggi, create delle cartelle sotto **Cartelle personali**, **E-mail esterna** o **Memoria esterna**. Potete copiare/spostare i messaggi nelle cartelle **Ricevuti**, **In uscita**, **Bozze**, **Inviati** o **E-mail esterna** in una nuova cartella e rinominarla per indicare la categoria (per esempio: Lavoro, Famiglia o Amici). Inoltre, potete assegnare ad una cartella degli indirizzi specifici, per poter distribuire automaticamente i messaggi ricevuti da quegli indirizzi specificati.

Casella E-mail3

La casella E-mail3 si sincronizza con il server IMAP4 specificato per visualizzare l'elenco delle E-mail.

Sotto **E-mail3**, possono essere create un massimo di cinque cartelle in cascata. Le cartelle possono essere create/eliminate/rinominate quando il Videofonino si trova all'interno dell'area 3G, ed è disponibile la comunicazione con il server IMAP4. Premete il tasto **Menu Opzioni**, selezionate **Nuova Cartella** e selezionate **Per messaggi** o **Per cartelle**.

La sincronizzazione con il server si avvia ogni volta che selezionate **E-mail3** da **Messaggi**.

Per copiare o spostare i messaggi

Si possono copiare o spostare i messaggi nel Videofonino, dalla casella mail remota al Videofonino, e nella casella mail remota. Non è possibile copiare o spostare messaggi dal Videofonino alla casella E-mail esterna.

La copia e lo spostamento sono consentiti per messaggi di testo ed allegati già scaricati. Quando si cerca di copiare o spostare un messaggio senza averne scaricato il contenuto, verrà visualizzato un messaggio di errore e l'operazione fallisce. Quando invece ci sono allegati non scaricati, verrà emesso un messaggio di conferma prima dell'operazione.

Operazioni di base

Per copiare/spostare i messaggi nella memoria esterna

Per	Fate così
1 Avviare la funzione messaggi	Premete il Tasto funzione DX (Messagg.) , o premete il tasto MENU e selezionate Messaggi .
2 Selezionare il messaggio da copiare o spostare	Selezionate una casella di posta, ed evidenziate il messaggio da copiare o spostare. Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Copia o Sposta .
3 Selezionare la destinazione	Selezionate la casella di posta o la cartella di destinazione e premete il Tasto funzione SX (Copia) o il Tasto funzione DX (Sposta) . Il messaggio selezionato verrà copiato o spostato.

Per creare una cartella sotto “Cartelle personali”

Per	Fate così
1 Avviare la funzione messaggi	Premete il Tasto funzione DX (Messag.) o premete il tasto MENU e selezionate Messaggi .
2 Visualizzare Cartelle personali	Selezionate Cartelle personali .
3 Creare una cartella	Premete il Tasto funzione SX (Crea) . Verrà creata una cartella.

Consigli utili

Consigli

Per eliminare una cartella	Selezionate la cartella e premete il tasto funzione DX (Elimina) , o premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Gestisci cartelle, Elimina cartella .
Per rinominare una cartella	Selezionate la cartella, premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Gestione cartella, Rinomina cartella .
Registrazione di un indirizzo per l'assegnazione automatica ad una cartella	Permette di registrare un indirizzo in una cartella che avete creato nel Videofonino. Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Gestisci cartelle, Filtri indirizzo. Premete il tasto funzione DX (Rubrica) per selezionare una voce della Rubrica quindi premete il tasto funzione SX (USA). Alternativamente, immettete l'indirizzo e premete il tasto funzione SX (OK). Potete modificare la modalità d'assegnazione registrata premendo il tasto Menu Opzioni e selezionando Gestione cartella, Filtri indirizzo.
Per cancellare un indirizzo o tutti gli indirizzi registrati per l'assegnazione automatica	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Filtri indirizzo , quindi premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Elimina filtro/Elimina tutti .
Quando viene utilizzata una nuova memoria esterna	Quando si utilizza una nuova memoria esterna, formattate la memoria in anticipo. Riferitevi a Formattazione a pagina 106 per maggiori dettagli.

Consigli

Per cancellare tutti i messaggi nell'elenco corrente

Premete il tasto **Menu Opzioni**, selezionate **Gestione cartella**, **Elimina tutte** e selezionate **Elimina cartella** (l'intera cartella viene eliminata), **Memoria Videofonino** (i messaggi nella memoria del Videofonino vengono eliminati), o **Carta USIM** (i messaggi nella **Carta USIM** vengono eliminati).

Memoria

E' possibile accedere da **Memoria** ai dati multimediali scaricati dall'utente, quali video, immagini e audio, riprese video/immagini/voce, dati personali, compresi Agenda e voci Attività, ed altri file memorizzati nella memoria del Videofonino e nella memoria esterna.

Questi file possono essere eseguiti (solo per i formati supportati), copiati, spostati, classificati secondo un certo ordine, allegati ad un messaggio e visti in anteprima (file immagini) da questo menu. Potete anche creare delle cartelle per gestire i file.

Anche gli stati della memoria esterna possono essere controllati da questo menu.



Inserire/rimuovere la memoria esterna con l'alimentazione del Videofonino disattivata.

Sono descritte le seguenti voci:

- Memoria interna
- Memoria esterna
- Operazioni
- Info memoria esterna

Memoria interna (premete il tasto **"Menu"** → selezionate l'icona **"Memoria"** → Selezionare **"Memoria interna"**)

La funzione **"Memoria interna"** visualizza la lista dei file nella memoria del Videofonino. Si indicano di seguito le categorie di file disponibili sotto **"Memoria Interna"**:

Cartella	Descrizione
Video	I file video scaricati e registrati sono memorizzati in questa sezione. Cinque cartelle personali possono essere create sotto Video. Un massimo di 100 file possono essere memorizzati in questa cartella. Le cartelle di default sono le seguenti: Area download Tipo di dati: File video scaricati con impostazioni di protezione copyright Formato supportato: 3GP, ASF, MP4 nell'area 3GP e WMV. Numero massimo di file per cartella: 100 Numero massimo di cartelle personali: 5 Video personali Tipo di dati: File video registrati e file video scaricati senza impostazioni di protezione copyright Formato supportato: 3GP, ASF, MP4 nell'area 3GP e WMV. Numero massimo di file per cartella: 100 Numero massimo di cartelle personali: 5

Cartella	Descrizione
Foto	Le foto scaricate e scattate sono memorizzate in questa sezione. Cinque cartelle personali possono essere create sotto Foto. Un massimo di 100 file possono essere memorizzati in questa cartella. Le cartelle di default sono le seguenti: Area Download Tipo di dati: File immagine scaricati con impostazioni di protezione copyright Formato supportato: BMP, WBMP, JPEG, JFIF, GIF, PNG, DCF Numero massimo di file per cartella: 100 Numero massimo di cartelle personali: 5 Foto personali Tipi di dati: File immagini riprese e file immagini scaricate Numero massimo di file per cartella: 100 Numero massimo di cartelle personali: 5
Musica	In questa cartella sono memorizzati i file audio scaricati. Cinque cartelle personali possono essere create sotto Musica. Un massimo di 100 file possono essere memorizzati in questa cartella. Le cartelle di default sono le seguenti: Area Download Tipo di dati: File audio scaricati con impostazioni di protezione copyright Formato supportato: WMA, MP3, AAC, e MID Numero massimo di file per cartella: 100 Numero massimo di cartelle personali: 5
Audio	Tipo di dati: File suono scaricato e registrato Formato supportato: AMR, WAV Numero massimo di file per cartella: 100 Numero massimo di cartelle personali: 5

Cartella	Descrizione
Varie	I file scaricati con formati diversi da quelli sopracitati sono memorizzati in questa cartella. Un massimo di 100 file possono essere memorizzati in questa cartella. Nessuna cartella personale può essere creata in questa cartella. Le cartelle di default sono le seguenti: Area Download Tipo di dati: File vari scaricati con impostazioni di protezione copyright Numero massimo di file per cartella: 100

Memoria esterna (premete il tasto **"Menu"** → selezionate l'icona **"Memoria"** → Selezionare **"Memoria esterna"**)

Memoria esterna mostra la lista dei file di dati nella **memoria esterna**. Si indicano di seguito le categorie di file disponibili sotto **"Memoria esterna"**:

Cartella	Descrizione
Video	File video scaricati senza impostazioni di protezione copyright e file video registrati sono memorizzati in questa cartella. I file video ripresi possono essere memorizzati sotto la cartella "Video personali". Un massimo di 100 file possono essere memorizzate in questa cartella. La cartella di default è la seguente: Video personali Tipo di dati: File video registrati e file video scaricati senza impostazioni di protezione copyright Numero massimo di file per cartella: 100 Numero massimo di cartelle personali: 5

Cartella	Descrizione
Foto	File immagine scaricati senza impostazioni di protezione copyright e file di immagini scattati sono memorizzati in questa cartella. I file immagini scattati sono memorizzati nella cartella Foto personali. Un massimo di 100 file possono essere memorizzati in questa cartella. La cartella di default è la seguente: Foto personali Tipo di dati: File immagine scattati e file immagine scaricati senza impostazioni di protezione copyright Numero massimo di file per cartella: 100 Numero massimo di cartelle personali: 5
Musica	Tipo di dati: File audio scaricati senza impostazioni di protezione copyright. Formato supportato: WMA, MP3, AAC, MID Numero massimo di file per cartella: 100 Numero massimo di cartelle personali: 5
Audio	Tipo di dati: File suono scaricato e registrato Formato supportato: AMR Numero massimo di file per cartella: 100 Numero massimo di cartelle personali: 5
PIM	Nessun file può essere memorizzato direttamente sotto PIM. Le cartelle di default sono le seguenti: Agenda Tipi di dati: Voci dell'Agenda Numero massimo di file: 100 Attività: Tipi di dati: Voci "Attività" Numero massimo di file: 100

Cartella	Descrizione
Varie	I file scaricati con formati diversi da quelli sopracitati sono memorizzati in questa cartella. Un massimo di 100 file possono essere memorizzati in questa cartella. Nessuna cartella personale può essere creata in questa cartella.



Il numero massimo di file può cambiare a seconda della capacità della memoria esterna e l'uso effettivo di memoria.



Non rimuovete la memoria esterna mentre si visualizza l'elenco cartelle/file, o si effettua un'operazione su una cartella della memoria esterna. La rimozione della memoria esterna durante l'accesso può danneggiare la memoria esterna stessa ed il Videofonino.

Operazioni

Le seguenti operazioni sono disponibili per **Memoria**:

V: Disponibile nella **Memoria interna**

M: Disponibile nella **Memoria esterna**

Operazione	Descrizione	Disponibile in	
Esecuzione di un file	Potete aprire un file selezionandolo e premendo il tasto OK . Per i file video/audio/immagini, il multimedia sarà attivato.	V	M
Menu Opzioni Nuova cartella	Crea una nuova cartella con il nome di default (Nuovo) sotto VIDEO/IMMAGINI/AUDIO/SUONO. Nota : I nomi delle cartelle devono essere univoci: lo stesso nome non può essere utilizzato per due o più cartelle.	V	M
Menu Opzioni Copiare	Copia il file evidenziato/i file multipli/le cartelle in un'altra cartella o nella memoria esterna. Nota : I file scaricati possono essere solo copiati nelle posizioni nella cartella Downloads . Nota : Si possono selezionare fino a 100 file per volta. Nota : Riferitevi a Per selezionare le voci multiple a pagina 55 per i particolari sulla selezione di voci multiple.	V	M

Operazione	Descrizione	Disponibile in	
Menu Opzioni Eliminare	Elimina i file evidenziati/file multipli cartelle. Nota : Si possono selezionare fino a 100 file per volta. Nota : Quando c'è un file aperto incluso nei file selezionati da cancellare, l'eliminazione non verrà completata. Nota : Riferitevi a Per selezionare le voci multiple a pagina 55 per i particolari sulla selezione di voci multiple.	V	M
Menu Opzioni Spostare	Sposta il file evidenziato/i file multipli in un'altra cartella o nella memoria esterna. Nota : I file scaricati possono essere copiati solo all'interno della cartella Download. Nota : Si possono selezionare fino a 100 file per volta. Nota : Riferitevi a Per selezionare le voci multiple a pagina 55 per i particolari sulla selezione di voci multiple.	V	M
Menu Opzioni Ordina	Classifica i file ordinati per nome del file, dimensione e dati dei file (I file sono visualizzati ordinati per nome come impostazione di default).	V	M
Menu Opzioni Invia come messaggio	Invia il file evidenziato allegato ad un messaggio. Nota : I file scaricati non possono essere spediti come allegati di E-mail.	V	M
Menu Opzioni Rinomina	Rinomina il file/la cartella evidenziata. Nota : I nomi di file o cartelle non possono essere più lunghi di 8 caratteri con singolo byte.	V	M
Menu Opzioni Proprietà file	Visualizza le informazioni del file evidenziato: data, dimensione, titolo (visualizzati se disponibili), nome file (sempre visualizzato), attributo, permesso di copia e permesso di trasferimento.	V	M
Menu Opzioni Visualizzazione	Commuta la visualizzazione da immagini a lista.	V	M

Operazione	Descrizione	Disponibile in	
Menu Opzioni Cambia memoria	Seleziona la memoria.	V	M
Agg. collegamento	Genera un collegamento sul desktop oppure nella lista My menu. Selezionare Agg. a desktop o Agg. a My menu		
Menu opzioni Stato memoria	Visualizza la quantità di spazio di memoria libera/usata nel videofonino/memoria esterna in byte.	V	M

Informazioni memoria esterna

Info mem. esterna fornisce le funzioni utili sull'uso della memoria esterna, come segue:

Voce	Descrizione
Formattazione	Formatta la memoria esterna. Una volta che formattate una memoria esterna, tutti i dati originali nella memoria esterna saranno cancellati e saranno generate delle cartelle.
Controlla mem.	Verifica gli errori nella memoria esterna.
Stato memoria	Visualizza la quantità di spazio di memoria libera/usata nel videofonino/memoria esterna in byte.

Rubrica

(Premere il tasto “MENU” → selezionare l'icona “Rubrica”)

Rubrica gestisce l'elenco delle voci della rubrica; i nomi registrati, i numeri di telefono e gli indirizzi. Le voci della rubrica possono essere associate ad un gruppo che specifica il profilo del Videofonino per le chiamate in arrivo dai membri di un determinato gruppo.

Voci della Rubrica

Nella rubrica del telefono possono essere registrati fino ad un massimo di 500 voci di nomi/numeri telefonici/indirizzi E-mail, e fino a 254 voci nella carta USIM (questo numero può variare in relazione al tipo di carta USIM. Per maggiori dettagli chiedete al vostro fornitore di servizi di rete).

 Il numero totale di nomi/numeri telefonici/indirizzi E-mail nella Rubrica del Videofonino è 500.

La parte seguente mostra i dati associabili ad ogni contatto.

Dati	Contatti telefonici
Nome	(Massimo 32 caratteri con singolo byte)
Nickname	(Massimo 32 caratteri con singolo byte)
Immagine	1 immagine
Gruppo	Selezionate uno dei 16 gruppi
Impostazione privacy	Collocare/rimuovere il segno di spunta da Nascondi
Numero di telefono	4 numeri di telefono (fino a 32 cifre per ciascuno)
E-mail	3 indirizzi E-mail Nota : Sebbene nei contatti si possa inserire un indirizzo e-mail lungo fino a 50 caratteri con singolo byte, esso è limitato a 31 caratteri con singolo byte per le VideoChiamate .
URL	1 indirizzo per la homepage.

Operazioni di base

Si indicano di seguito le operazioni di base della **Rubrica**.

Per registrare una nuova voce nella Rubrica (disponibile solo per la Rubrica del Videofonino)

Per	Fate così
1 Aprire la Rubrica	Premete il tasto MENU e selezionate Rubrica o premete il Tasto di Navigazione Su o Giù .
2 Aggiungere una nuova voce	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Crea contatto .
3 Inserire i dati	Immettete i dati richiesti e premete il Tasto funzione SX (OK) . Nota: potete selezionare il metodo di inserimento di una nuova voce a seconda dei campi da compilare nella schermata Crea contatto. Dal menu Rubrica premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Impostazioni e quindi Modo salvataggio . Scegliete tra Rapido e Completo .

Per aggiungere un nuovo gruppo nella Rubrica

Per	Fate così
1 Avviare la funzione di ricerca Rubrica	Premete il tasto MENU e selezionate Rubrica . Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Gruppi .
2 Modificare il profilo di un gruppo	Selezionate una voce di gruppo rubrica e premete il tasto funzione SX (Aggiungi) per riempire i dati di profilo. Potete modificare il nome del gruppo, impostare un'immagine di gruppo, selezionare suoneria/illuminazione/vibrazione per chiamata voce in arrivo/VideoChiamata/messaggio da un membro, impostazione privacy e tipi di chiamata accettabili.
3 Salvare i cambiamenti	Premete il Tasto funzione SX (OK) .
4 Registrare i membri ai gruppi	Visualizzate le voci della rubrica necessarie e selezionate il nome del gruppo. Il profilo verrà applicato ai membri del gruppo registrati.

Consigli utili

I consigli utili per la rubrica sono indicati di seguito:

Operazione	Procedura
Visualizzazione rapida dei numeri della Rubrica Videofonino da 2 a 99	Immettete il numero di memoria (da 2 a 99) e premete il tasto # (disponibile solo con la Rubrica del Videofonino).
Ordinare le voci della rubrica	Premete il tasto Menu Opzioni , selezionate Impostazioni e selezionate Ordina . Selezionate il metodo di classificazione.
Modifica di una voce della rubrica	Cercate e selezionate la voce, poi premete il tasto OK due volte.
Per cancellare una voce della rubrica	Ricercate ed evidenziate la voce, poi premete il tasto Menu Opzioni . Selezionate Elimina e Voce selezionata .
Scrittura di un messaggio da una voce della rubrica	Cercate ed evidenziate la voce, e premete il tasto OK . Evidenziate il numero o l' indirizzo E-mail e premete il tasto funzione DX (Messagg.) per comporre il testo.
Copia e sposta	Cercate ed evidenziate la voce, premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Copia o Sposta . Evidenziate il destinatario e premete il Tasto OK .
Visualizzazione dello stato di memoria della Rubrica	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Stato memoria . Verranno visualizzati il numero totale delle voci della Rubrica disponibili per la memoria di default ed il numero delle voci utilizzate.

Potete eseguire le applicazioni Java™ scaricate con il browser.

Java (premete il tasto "MENU" → selezionate l'icona "Java™")

Di seguito sono indicate le operazioni di base per eseguire le applicazioni Java™ memorizzate.

Per eseguire l'applicazione scaricata

Per	Fate così
1 Selezionare una applicazione da eseguire	Selezionate un'applicazione dalla schermata Java. Poi, selezionate il file da eseguire e premete il tasto OK. L'applicazione verrà attivata. Nota : Premendo il Tasto funzione SX (Info) verranno visualizzate le informazioni disponibili riguardanti l'applicazione. Nota : Potete modificare il nome dell'applicazione premendo il Tasto funzione DX (Rinom.).
2 Eseguire una delle seguenti operazioni :	
• Terminare l'applicazione	Premete il tasto CHIUDI .
• Interrompere momentaneamente l'applicazione	Premete il tasto C .
• Riprendere dopo la pausa	Premete il Tasto funzione SX (Contin.) .
• Terminare dopo la pausa	Premete il tasto CHIUDI o premete il tasto C .

Premendo il tasto **Menu Opzioni** dalla schermata **Java** verranno visualizzate le seguenti voci:

Voce	Descrizione
Proprietà	Visualizza le informazioni dell'applicazione selezionata.
Verifica aggiorn.	Aggiorna l'applicazione selezionata.
Modifica titolo	Modifica il nome dell'applicazione selezionata. Si possono immettere fino a 64 caratteri con singolo byte.
Elimina	Elimina l'applicazione selezionata. Elimina corrente: Elimina l'applicazione selezionata. Nota : Potete selezionare delle applicazioni multiple premendo il tasto ✕ . Elimina tutto: Elimina tutte le applicazioni.
Imposta permessi	Imposta il permesso di accesso alla rete. Imposta permessi a pagina 112.
Impostazioni	Imposta le impostazioni di operazioni del videofonino relative alle applicazioni Java TM. Referitevi a impostazioni a Pagina 112.

Premendo il tasto **Menu Opzioni** dalla schermata **file** verranno visualizzate le seguenti voci:

Voce	Descrizione
Proprietà	Si visualizzano le informazioni sul file selezionato.
Modificare nome	Modifica il nome dell'applicazione evidenziata. Si possono immettere fino a 64 caratteri con singolo byte.
Agg. collegamento	Agg. a desktop: Aggiunge un collegamento dell'applicazione selezionata all'area Schermo standby. Agg. a My menu: Aggiunge un collegamento dell'applicazione selezionata a My menu.

Imposta permessi

Imposta permessi, disponibile per le cartelle contenenti file, fornisce le seguenti opzioni:

Voce	Descrizione
Accesso rete	Seleziona il comportamento del Videofonino con una applicazione Java™ che richiede la connessione alla rete. Chiedi ogni volta : Ogni volta che l'applicazione richiede la connessione alla rete, viene visualizzato un messaggio di conferma per permettere l'accesso. Chiedi all'inizio : Ad ogni attivazione dell'applicazione, viene emesso, solo una volta, un messaggio di conferma per permettere l'accesso alla rete. Sempre permesso : E'sempre permesso l'accesso alla rete richiesto da una Applicazione Java™. Non permesso : L'accesso alla rete richiesto dall'Applicazione Java™ non è consentito.

Impostazioni

Da **Impostazioni**, possono essere modificate le impostazioni per il funzionamento del Videofonino relative alle Applicazioni Java™:

Voce	Descrizione
Visualizza info	Attiva/disattiva la visualizzazione delle informazioni dell'applicazione quando si scarica una applicazione Java™.
Controllo Retroill.	Imposta la retroilluminazione. Da impost. princip.: La retroilluminazione segue l'impostazione del Videofonino impostata in Retroillum. Riferitevi a Modi d'uso a pagina 147 per i particolari. Da applic. Java: La retroilluminazione segue l'impostazione dell'applicazione (esempio: sempre attivata per una certa applicazione). L'impostazione della retroilluminazione del Videofonino verrà ignorata.
Controllo Vibr.	Seleziona se si permette all'applicazione di controllare la funzione di vibrazione del Videofonino.

Multimedia

Multimedia permette la ripresa e la riproduzione dei file multimediali. Potete utilizzare la videocamera ed il microfono dell'e616 per catturare immagini, video e suono, poi salvarli in file ed anche riprodurre e vedere in anteprima questi file. Utilizzando **Multimedia**, potete anche eseguire i file multimediali ripresi, scaricati o ricevuti allegati ad un messaggio.



L'uso dei file MPEG4 si limita a scopo non commerciale.

L'USO DI QUESTO PRODOTTO IN QUALSIASI MODO CHE ADERISCE ALLA NORMA MPEG-4 VISUAL È PROIBITO, TRANNE PER L'USO DIRETTAMENTE RELATIVO A:

(A) DATI O INFORMAZIONI CODIFICATE DA UN CONSUMATORE PER L'USO NON COMMERCIALE O PERSONALE SENZA RINUMERAZIONE;

(B) DATI O INFORMAZIONI (i) GENERATI ED OTTENUTI SENZA PAGAMENTO DA UN CONSUMATORE NON IMPEGNATO IN UN'IMPRESA DI AFFARI E (ii) PER SOLO USO PERSONALE;

E

(C) ALTRI USI SPECIFICAMENTE E ESCLUSIVAMENTE CONCESSI SOTTO LICENZA DALLA MPEG LA, L.L.C.

Si indicano di seguito il tipo e la dimensione di file supportati:

Voce	Tipo	Tipo di file riproduttore	Dimensione e risoluzione ripresa videocamera/Microfono	Dimensione massima
Video	MPEG4	MPEG4-Video, WMV, H-263	Video corto: 100KB. Video lungo: 300KB.	-
Voce	AMR	AMR	60 secondi	-
Immagini	JPG	JPG, GIF, PNG, BMP, WBMP, JFIE, DCF	Messag. (128x96): 128 x 96 pixels Rubrica (120x120): 120 x 120 pixels Max (352x288): 352 x 288 pixels	300KB
Audio	-	MPEG4-AAC, WMA, MP3, AMR, WAV (u-law), WAV (lineare)	-	-
	-	MIDI (SMF)		20KB

Multimedia fornisce le seguenti funzioni:

Ripresa:

- Fotocamera (**Scatta foto**)
- Videocamera (**Registra video**)
- Registratore suono (**Registra audio**)

Riproduttore:

- Visualizzazione immagini (**Vedi foto**)
- Videoriproduttore (**Esegui video**)
- Riproduttore audio (**Ascolta musica** e **Ascolta audio**)



Premendo il **Tasto funzione SX (Aggiungi)** sulla schermata **Multimedia** si aggiunge un collegamento del menu selezionato sul desktop o in My menu.

Ripresa


Fotocamera/Videocamera

Schermata di ripresa della videocamera

Eseguite una delle seguenti operazioni per visualizzare la schermata di ripresa della videocamera:

- Premete il **Tasto funzione SX (Camera)** (la funzione ripresa video viene attivata).
- Premete il tasto **MENU**, selezionate **Multimedia**, poi **Scatta foto** o **Registra video**.
- Selezionate il collegamento sul desktop o su My menu e premete il tasto **OK**.

Ecco un esempio della schermata di ripresa della videocamera per **Scatta foto** con la dimensione dell'immagine impostata su **Messag. (128x96)**:

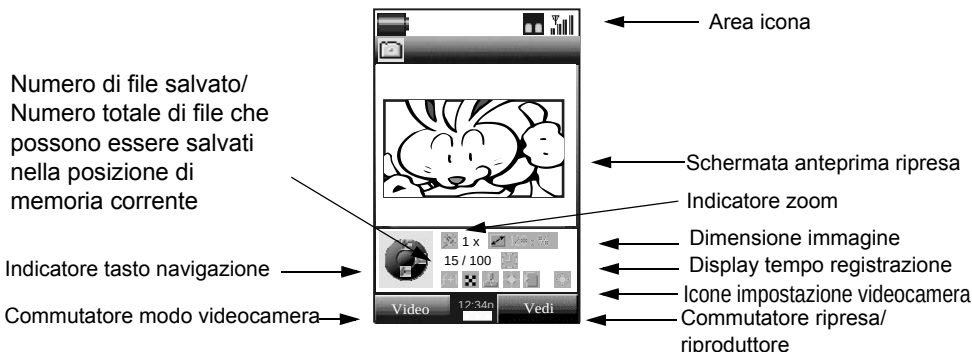

Indicazioni	Descrizione
Indicatore tasto navigazione	Indica le operazioni dei tasti di navigazione. Tasto di Navigazione Su e Giù : Regola l'esposizione Tasto di Navigazione DX/SX : Regola lo zoom Tasto OK : Scatta foto/inizia la registrazione/interrompe la registrazione Nota : Non si può utilizzare la funzione zoom quando la dimensione dell'immagine è impostata su Max (352x288) .
Icone delle operazioni	Indica i modi correnti.
Schermata anteprima ripresa	Visualizza l'anteprima dell'immagine che verrà ripresa dalla videocamera.
Icone impostazione videocamera	Indica le seguenti impostazioni della videocamera: Dimensione, Qualità immagine, Tipo immagine, Luminosità, Impost. memoria, Luce camera, Cambia camera e Impost. Audio.

Esempi di icone delle videocamera:

		Cambia Video/Foto					Soleggiato/Nuvoloso/Autom./AI chiuso
		Registrazione					Icona zoom/zoom in/zoom out
		Auto scatto					Modalità Ritratto/Notte/Standard.
		Memorizzazione: Mem. int./Mem est.					Impostazione esposizione
		Video senza suono					Rapporto di esposizione
		Luce videocamera accesa.					Video lungo/video corto
			Qualità: Bassa/Medio/Alta				Messag. (128 x 96), Rubrica (120 x 120)
			Economia/standard/alto				Max (352 x 288)

Menu Opzioni della videocamera

La schermata di ripresa della videocamera fornisce i seguenti Menu Opzioni:

Voce	Descrizione
Cambia camera	Commuta la direzione della videocamera fra Fronte e Retro .
Dimensione	Seleziona la dimensione dell'immagine per le fotografie e per i file video. Dimensione foto Messag. (128x96): foto 128 x 96 pixels Rubrica (120x120): 120 x 120 pixels Max (352x288): 352 x 288 pixels Dimensione video Video breve: Imposta la dimensione video a 100 KB. Video lungo: Imposta la dimensione video a 300 KB.
Qualità immagine	Seleziona la qualità dell'immagine. Bassa: Qualità bassa delle immagini per mantenere contenuta la dimensione del file. Normale: Qualità normale delle immagini Alta: Qualità alta delle immagini
Tipo Immagine	Seleziona il modo della ripresa fotografica. Paesaggio: Impostazione Normale Ritratto: Appropriato per fotografare le persone Notte: Appropriato per fotografare di notte
Impost. memoria	Scegli memoria: Seleziona la destinazione dei file immagini/video salvati. Selezionate Memoria esterna o Memoria interna . Stato memoria: Visualizza il numero di file immagini/video che possono essere memorizzati.
Auto scatto (solo per le fotografie)	Attiva/disattiva la funzione dell'autoscatto. Quando l'autoscatto è attivato, la fotografia viene scattata dopo 10 secondi.

Voce	Descrizione
Impost. Audio (solo per video)	Attiva/disattiva la registrazione del suono mentre si esegue il video. Selezionate Video&Audio o Solo video .
Luminosità	Cambia l'impostazione secondo l'illuminazione dell'ambiente. Soleggiato: Appropriato per scattare fotografie all'esterno, sotto il sole Nuvoloso: Appropriato per scattare fotografie all'esterno in una giornata nuvolosa. Automatico: La videocamera rivela automaticamente il livello dell'illuminazione e regola le impostazioni Al chiuso: Appropriato per scattare fotografie all'interno
Luce camera	Attiva/disattiva l'illuminazione della videocamera.

Impostazioni videocamera

La schermata di ripresa video fornisce le seguenti operazioni:

Operazioni	Descrizione
Modalità di registrazione	Commuta la funzione di cattura foto/video premendo il Tasto funzione SX (Foto/Video) .
Impostazione zoom	Attiva/disattiva la funzione zoom premendo il Tasto di Navigazione DX o SX . Nota : Non si può utilizzare la funzione zoom quando la dimensione dell'immagine è impostata a Max (352x288) .
Impostazioni dell'esposizione	Cambia il rapporto di esposizione premendo i Tasti di Navigazione Su e Giù .

Per scattare una fotografia

- 1** Premete il **Tasto funzione SX (Camera)** dallo schermo Home e premete il **Tasto funzione SX (Foto)**, o selezionate **Scatta foto** da **Multimedia**. Premete il tasto **OK** per scattare una fotografia. Quando l'autoscatto è attivato, la fotografia viene scattata dopo 10 secondi. Potete anche cambiare le seguenti impostazioni:

Per	Fate così
Cambiare la direzione della videocamera	Premete il tasto Menu Opzioni e Cambia camera per commutare la videocamera (Fronte o Retro).
Zoom in/out	Premete il Tasto di Navigazione DX per lo zoom in, o il Tasto di Navigazione SX per lo zoom out. Nota : Non si può utilizzare la funzione zoom quando la dimensione dell'immagine è impostata su Max (352x288) .
Regolare il rapporto di esposizione	Premete i Tasti di Navigazione Su e Giù per regolare il rapporto di esposizione.
Utilizzare il Menu Opzioni	Riferitevi a Menu Opzioni della videocamera a pagina 117 per i particolari.

- 2** Dopo avere scattato una fotografia, compare la schermata di fine cattura. Selezionate una delle seguenti operazioni disponibili della schermata di fine cattura:

Per	Fate così
Inviare il file allegato ad un messaggio multimediale/E-mail	Premete il Tasto funzione SX (Invia) . Nota : Riferitevi a Scrittura e trasmissione messaggi a pagina 78 per ulteriori informazioni.
Ripristinare l'anteprima di scatto per scattare una nuova fotografia	Premete il tasto funzione DX (Indietro) .
Utilizzare il Menu Opzioni	
• Rinominare il file	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Rinomina .
• Eliminare il file	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Elimina .
• Inviare il file come messaggio	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Invia come mess..

Per registrare un video

- 1 Premete il **Tasto funzione SX (Camera)** dallo schermo di standby o selezionate **Registra video** sul **Multimedia**. Premete il tasto **OK** per avviare la registrazione. Potete cambiare le seguenti impostazioni:

Per	Fate così
Cambiare la direzione della videocamera	Premete il tasto Menu Opzioni e Seleziona videocamera per commutare la direzione della videocamera (Fronte o Retro).
Cambiare la direzione della videocamera (durante la registrazione)	Premete il Tasto funzione DX (Fronte/Retro) per commutare la direzione della videocamera. Fronte: Videocamera rivolta verso l'interno, cioè lato display Retro: Videocamera rivolta verso l'esterno
Zoom in/out	Premete il Tasto di Navigazione DX per lo zoom in, o il Tasto di Navigazione SX per lo zoom out.
Regolare il rapporto di esposizione	Premete i Tasti di Navigazione Su e Giù per regolare il rapporto di esposizione.
Utilizzare il Menu Opzioni	Riferitevi a Menu Opzioni della videocamera a pagina 117 per ulteriori spiegazioni.

- 2 Premete il tasto **OK** per interrompere la registrazione. Dopo aver ripreso un video, appare la schermata di fine cattura. Selezionate una delle seguenti operazioni disponibili sulla schermata di fine ripresa:

Per	Fate così
Inviare il file allegato ad un messaggio multimediale/E-mail	Premete il Tasto funzione SX (Invia) . Nota : Riferitevi a Scrittura e trasmissione messaggi a pagina 78 per ulteriori spiegazioni.
Ripristinare l'anteprima di cattura per effettuare un nuovo video	Premete il tasto funzione DX (Indietro) .
Utilizzare il Menu Opzioni	
• Rinominare il file	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Rinomina .
• Eliminare il file	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Elimina .

- Inviare il file come messaggio

Premete il tasto **Menu Opzioni** e selezionate **Invia come mess..**

Registratore audio

La funzione registratore audio permette di registrare l'audio mentre non state effettuando una chiamata. Il tempo di registrazione è di 60 secondi. Il suono registrato è automaticamente salvato come file AMR che può essere allegato ad un messaggio multimediale/E-mail.

Nel Menu Opzioni seguente sono disponibili per **Registra audio**:

Voce	Descrizione
Impost. memoria	Scegli memoria: Seleziona la destinazione del file del suono salvato. Selezionate Memoria esterna o Memoria interna . Stato memoria: Visualizza il numero di file audio che possono essere memorizzati ed altre informazioni.
Multimedia	Attiva il Riproduttore Multimediale.
Schermata di fine registrazione	
Rinomina	Modifica il nome del file audio registrato.
Elimina	Elimina il file audio registrato.
Invia come mess.	Permette di inviare il file allegato ad un messaggio.

Per registrare l'audio


- 1 Eseguite una delle operazioni seguenti per visualizzare il registratore audio:
 - Selezionate **Registra audio** da **Multimedia**.
 - Selezionate, se disponibile, il collegamento al Registratore sul desktop o in My menu e premete il tasto **OK**.
- 2 Premete il tasto **OK** per avviare la registrazione.
- 3 Premete il tasto **OK** di nuovo per interrompere la registrazione.
- 4 Sullo schermo visualizzato a registrazione terminata, premete il tasto **funzione SX (Invia)** per trasmettere il file audio registrato allegato ad un messaggio multimediale/E-mail o il tasto **funzione DX (Indietro)** per ritornare allo schermo di inizio di registrazione.

Riproduttore file

Vengono descritte le seguenti voci:

- Visualizzatore immagini
- Videoriproduttore
- Riproduttore audio

Ecco un esempio della schermata del riproduttore:

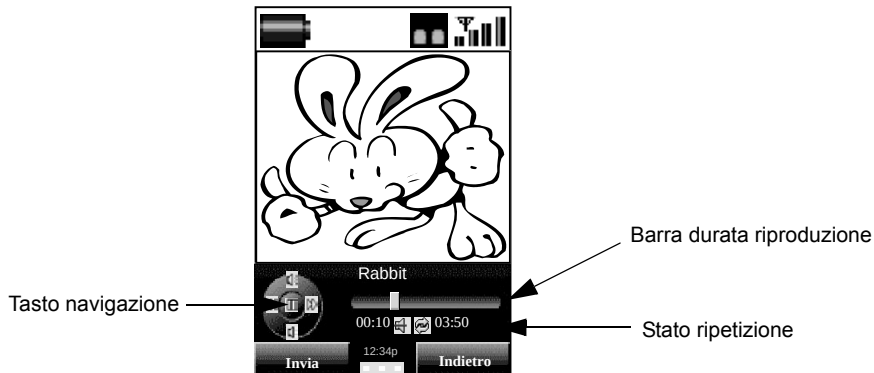

Visualizzatore immagini

La funzione del riproduttore **Multimedia** permette di vedere i file immagini JPG, GIF, PNG, BMP, WBMP, JFIF e DCF. I file immagini possono essere ripresi dal Videofonino, scaricati con il browser o ricevuti allegati ad un messaggio. Potete scegliere di riprodurre una particolare immagine o alcune immagini salvate in un album.

Per **Vedi foto** sono disponibili le seguenti applicazioni nel Menu Opzioni della schermata di visualizzazione delle immagini:

Voce	Descrizione
Scegliere file	Seleziona il tipo di file ed il file da riprodurre.
Scegliere album	Seleziona l'album.

Voce	Descrizione
Sfondo	Imposta l'immagine selezionata come sfondo. Se viene visualizzata un'immagine animata, questa opzione non può essere selezionata. Questa opzione è disponibile solo per i seguenti tipi di immagine: JPG e PNG e la dimensione massima del file è 100 KB.
Effetti visivi	Applica gli effetti visivi all'immagine visualizzata. Selezionate Negativo, Sepia, Effetto specchio, Meno contrasto, Più contrasto o In rilievo. Se l'animazione GIF viene visualizzata, questa opzione non può essere selezionata. Premete il Tasto funzione SX (Salva) per salvare il cambiamento effettuato all'immagine o il Tasto funzione DX (Annulla) per cancellare il cambiamento.
Impostazioni	Intervallo pres.: Imposta l'intervallo fra le immagini per 1 a 30 secondi. Durante la sequenza diapositive, il Tasto funzione SX (Pausa) o il Tasto funzione DX (Play) è disponibile. Impost. display: Seleziona la visualizzazione dell'immagine alla dimensione Dim. default o Piccola (176x144). Ripetizione: Attiva/disattiva la funzione di ripetizione e seleziona il target di ripetizione. Selezionate Ripeti on o Ripeti off.
Rinomina	Modifica il nome del file.
Proprietà	Visualizza le informazioni dei file.
Elimina	Elimina il file selezionato.

Per vedere un file immagine

Per	Fate così
1 Scegliere di riprodurre un file o un album	Selezionate Anteprima immagine e premete il tasto OK .
2 Selezionate un file immagine/album da visualizzare	
3 Eseguire qualsiasi delle seguenti operazioni	
Visualizzare il file successivo	Premete il Tasto di Navigazione DX .

Per	Fate così
• Visualizzare il file precedente	Premete il Tasto di Navigazione SX .
• Allegare il file ad un messaggio	Premete il Tasto funzione SX (Invia) . Nota : Il tasto funzione SX (Invia) sarà ombreggiato quando il file allegato è di 100 KB o più.
• Modificare il nome del file	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Rinomina .
• Chiudere Vedi foto	Premete il tasto C .

Videoriproduttore

La funzione del riproduttore di **Multimedia** permette di riprodurre MP4 nell'area 3GP, AAC, AMR, WMV, ed i file video H.263 catturati dal Videofonino, scaricati da un browser o ricevuti allegati ad un messaggio. Potete scegliere di riprodurre un file video particolare o diversi file video registrati in una lista di riproduzione.

 Può verificarsi una interruzione del suono se durante la riproduzione video si scarica un file utilizzando il browser o si riceve o invia un messaggio.

Sono disponibili i seguenti menu delle opzioni per **Esegui video** dalla schermata di visualizzazione dei video:

Voce	Descrizione
Scegliere file	Seleziona il tipo di file ed il file da riprodurre.
Scegliere album	Seleziona l'elenco brani.
Proprietà	Visualizza le informazioni del file video.
Impost. Mute	Attiva/disattiva la funzione "Mute". Questa funzione disattiva l'altoparlante dell'e616.
Elimina	Elimina il file selezionato.
Impost. video	"Surround" : Attiva/disattiva la funzione del suono "Surround". Selezionare "Surround on" o "Surround off". Ripetizione: Attiva/disattiva la funzione di ripetizione e seleziona il target di ripetizione. Selezionate Ripeti on o Ripeti off.
Rinomina	Modifica il nome del file.

Per riprodurre un file video

Per	Fate così
1 Scegliere di riprodurre un file o un album	Selezionate Esegui video e premete il tasto OK .
2 Selezionare un file video o un album	
3 Eseguire una delle seguenti operazioni:	
• Mettere in pausa il video	Premete il tasto OK . Nota : Alcuni file video non possono essere messi in pausa.
• Interrompere il video	Premete e tenete premuto il tasto OK o il tasto C mentre si riproduce. (Premendo il tasto C si ritorna alla lista di file o lista di riproduzione).
• Cambiare il volume del suono	Premete il Tasto di Navigazione Su e Giù .
• Avanzamento rapido	Mantenete premuto il Tasto di Navigazione DX durante la riproduzione o la pausa. Nota : Alcuni file video non possono avanzare rapidamente.
• Riavvolgimento	Mantenete premuto il Tasto di Navigazione SX durante la riproduzione o la pausa. Nota : Alcuni file video non possono essere riavvolti.
• Passare al file successivo	Premete il Tasto di Navigazione DX .
• Passare al file precedente	Premete il Tasto di Navigazione SX .
• Ripetere	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Impostazioni video e Impostazioni ripetizione e selezionate Ripetizione attivata .
• Inviare il file video come messaggio	Premete il Tasto funzione SX(Invia) .
• Visualizzate le informazioni del file/album	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Proprietà .

Riproduttore audio

La funzione del riproduttore **Multimedia** permette di riprodurre i file audio AAC, WMA, MP3, WAV (u-law), WAV (lineare), MIDI e AMR scaricati via browser o ricevuti allegati ad un messaggio. Questi file possono essere salvati nella memoria del Videofonino o nella memoria esterna. Potete scegliere di riprodurre un particolare file audio o alcuni file salvati nella cartella Album. Potete fruire della musica stereo utilizzando l'auricolare stereo del Videofonino. Premendo il **Tasto funzione SX (Invia)** si può mandare come allegato di un messaggio il file audio attualmente selezionato.



Può verificarsi una interruzione del suono se durante la riproduzione audio si scarica un file utilizzando il browser o si riceve o invia un messaggio.



Il **Tasto funzione SX (Invia)** diventerà grigio quando si allega un file audio grande più di 100 KB.



I file audio Midi di più di 20 KB non possono essere riprodotti.

I menu di opzioni seguenti sono disponibili per la riproduzione del suono e della musica:

Voce	Descrizione
Scegliere file	Seleziona il tipo di file, poi il file da riprodurre.
Scegliere album	Seleziona album.
Impostazioni	Cambia l'impostazione audio: "Surround" : Attiva/disattiva la funzione del suono "Surround" . Nota : Surround sotto Impost. audio non è disponibile. Ripeti impost.: Attiva/disattiva la funzione di ripetizione e seleziona il target di ripetizione. Selezionate Ripeti on o Ripeti off .
Impost. mute	Attiva/disattiva la funzione sordina ("Mute"). Questa funzione disattiva l'altoparlante dell'e616.
Impost. suonerie	Cambia l'impostazione della suoneria per ogni modo d'uso. Le impostazioni di suoneria per Riunione , Normale , In tasca , In auto possono essere cambiate. Sono disponibili sotto ogni modo le impostazioni Chiamate voce , Messaggi e VideoChiamata . Nota : La suoneria non è disponibile per il suono di riproduzione.
Rinomina	Modifica il nome del file.
Proprietà file	Visualizza le informazioni del file.
Elimina	Elimina il file.

Per riprodurre un file audio

Per	Fate così
1 Scegliere di riprodurre un file o un album	Selezionate Ascolta musica e premete il tasto OK . Selezionate Scegliere file o Scegliere album .
2 Selezionare un file audio o un album	Selezionate il file audio o l'album da riprodurre e premete il tasto OK .
3 Eseguire una qualunque delle seguenti operazioni:	
• Mettere il file audio in pausa	Premete il tasto OK . Nota : Alcuni file non possono essere messi in pausa.
• Interrompere l'audio	Premete e tenere il tasto OK o il tasto C mentre si riproduce.
• Cambiare il volume del suono	Premete i Tasti di Navigazione Su e Giù .
• Avanzamento rapido	Mantenete premuto il Tasto di Navigazione DX durante la riproduzione o la pausa. Nota : Alcuni file non possono avanzare rapidamente.
• Riavvolgimento	Mantenete premuto il Tasto di Navigazione SX durante la riproduzione o la pausa. Nota : Alcuni file non possono essere riavvolti.
• Saltare al file seguente	Premete il Tasto di Navigazione DX .
• Saltare al file precedente	Premete il Tasto di Navigazione SX .
• Ripetere	Premete il tasto Menu Opzioni , selezionate Impostazioni di musica , Ripetizione di impostazioni e Attivata di Ripetizione .
• Inviare il file audio come messaggio	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Invia come mess .
• Visualizzate le informazioni del file/album	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Proprietà .



Quando il file viene scelto dai file nella lista o da “**Album**”, premendo il **Tasto Navigazione SX** si riproduce il file corrente dall’inizio se la durata del file è di almeno 2 secondi (tale operazione non è dunque disponibile per i file la cui durata è minore di 2 secondi).

Album

Potete creare un elenco di file immagini, video o audio da riprodurre successivamente e salvare come album. Potete creare 20 album, ciascuno contenente fino a 20 file nella memoria del Videofonino, e 50 album, ciascuno contenente fino a 100 file nella memoria esterna. Potete creare un nuovo album premendo il **Tasto funzione SX (Aggiungi)**. Inoltre, potete visualizzare un album del Videofonino o della memoria esterna premendo il **Tasto funzione DX (Videof./Estern.)**.

Le seguenti operazioni sono disponibili per le liste di riproduzione sotto **Anteprima**, **Esegui video**, **Ascolta musica** e **Ascolta audio**:

Voce	Descrizione
Agg. nuovo album	Aggiunge un nuovo album premendo il Tasto funzione SX (Aggiungi) o selezionando Aggiungi file dal menu opzioni . Premete il Tasto funzione SX (Aggiungi) o premete il tasto menu opzioni e selezionate Agg. nuovo album .
Modifica album	Elimina tutto l’album. Quando non esiste alcun album, Modifica album non può essere selezionato.
Cambia memoria	Commuta tra gli album presenti nella memoria del Videofonino e nella carta memoria.
Mod. nome album	Modifica il nome del file evidenziato negli album.
Elimina	Elimina i file selezionati. Se nessun album è disponibile, Elimina non può essere selezionato.
Elimina tutto	Elimina tutti gli album. Se nessun album è disponibile, Elimina tutto non può essere selezionato.

Inoltre, i sotto-menu seguenti sono disponibili per gli album per ogni opzione menzionata qui sopra: **Aggiungi file**, **Proprietà file** (visualizzando le informazioni di file secondo il tipo), **Ordina file album** (ordine ascendente o discendente **per Nome**, **Data**, e **Dimensione**), **Sposta file**, **Elimina** e **Elimina tutti**.

Connessioni

(Premere il tasto “**MENU**” e selezionare “**Connessione esterna**”).

Potete collegare l'e616 ad un PC usando la tecnologia Bluetooth incorporata o con un cavo USB. Mediante queste interfacce, potete stabilire un collegamento di dialup al PC per accedere a Internet. Inoltre usando la connessione USB potete sincronizzare e trasferire i dati fra l'e616 ed il PC. Per maggiori informazioni, vedere la sezione manuale del software inclusa nel CD-ROM.

Usando la tecnologia Bluetooth, potete anche collegare le cuffie auricolari Bluetooth all'e616. Riferirsi al manuale d'istruzioni dei produttori delle cuffie auricolari per tutti i dettagli.



Si prega di verificare che l'operatore consenta l'uso dell'e616 come modem per stabilire una connessione ad Internet. Si prega di contattare **3** per ulteriori informazioni.



Il driver USB deve essere installato sul PC prima di potere utilizzare il cavo USB. Riferirsi al manuale del software per ulteriori dettagli.

I seguenti punti sono descritti in questa sezione:

- Bluetooth
- USB
- Sincronizzazione

Bluetooth®

L'e616 supporta la tecnologia Bluetooth per connessione in dialup al PC ed all'auricolare Bluetooth.



Bluetooth usa più energia che le altre applicazioni e quindi, quando si utilizza Bluetooth, la vostra batteria si esaurirà più velocemente.

Per attivare Bluetooth

Premere il tasto **"Menu"** → Selezionare **"Connessioni esterna"** → Selezionare l'opzione **"Bluetooth"**.

Per utilizzare l'auricolare Bluetooth

Per	Fate così
1 Iniziare la funzione di connessione	Premete il tasto MENU e Selezionare Connessione esterna e Bluetooth .
2 Registrare l'auricolare al videofonino (accoppiamento)	Se l'auricolare non è ancora registrato sullo schermo Bluetooth, registrarlo nel modo seguente: 1 Impostare l'auricolare in modalità Standby (riferirsi al manuale di istruzioni dell'auricolare per i particolari). 2 Premete il tasto Menu opzioni e selezionate Ricerca. 3 Eseguire l'accoppiamento con l'auricolare rilevato, poi digitate il Passkey (riferirsi al manuale d'istruzioni dell'auricolare per i particolari sulla procedura e sul codice PIN). Quando l'autenticazione è completa, l'auricolare è registrato sullo schermo Bluetooth. Nota : Il Passkey citato qui rappresenta il codice Bluetooth PIN per il dispositivo a distanza (l'auricolare). Riferirsi al manuale d'istruzioni dell'auricolare per i particolari.
3 Impostare l'e616 nella modalità Standby Bluetooth	Selezionate Abilitazione o il nome del dispositivo registrato.
4 Preparare l'e616 per una connessione Bluetooth	Mettete l'e616 all'interno del raggio di comunicazione del dispositivo Bluetooth. Nota : In base allo stato di comunicazione radio, può essere necessario porre il dispositivo più vicino all'e616. Nota : Quando c'è una parete o un dispositivo elettrico fra il dispositivo Bluetooth e l'e616, la connessione può venire interrotta.

- 5 Eseguire o ricevere una Chiamata Voce/VideoChiamata con l'auricolare Bluetooth

Usando l'auricolare Bluetooth sono disponibili le seguenti operazioni:

- Fare una chiamata: mentre si sta in modalità standby, premete il tasto sull'auricolare Bluetooth.
- Rispondere ad una chiamata: mentre vi è una chiamata in arrivo, premete il tasto sull'auricolare Bluetooth.
- Concludere una chiamata: conclusa la chiamata voce/VideoChiamata, premete il tasto sull'auricolare Bluetooth.
- Commutare da comunicazione con l'auricolare a comunicazione con il Videofonino: mentre comunicate con l'auricolare, premete il tasto sull'auricolare Bluetooth.
- Commutare da comunicazione con il videofonino a comunicazione con l'auricolare: mentre comunicate con l'auricolare Bluetooth, eseguite l'operazione di disconnessione dalla schermata **Bluetooth** del come descritto in "Scollegare" qui sotto.

Nota : Quando si utilizza l'auricolare Bluetooth, la qualità del suono può deteriorarsi se aumenta la distanza dal videofonino.

Nota : Riferirsi al manuale delle istruzioni dell'auricolare per i dettagli sul funzionamento dell'auricolare.

- 6 Scollegare

Scegliete il nome dell'auricolare su **Bluetooth** e premete il tasto **OK** o premete il **Tasto funzione DX (Chiudi)** (termina tutte le connessioni Bluetooth ed esce dalla modalità di standby).

Per stabilire una connessione dialup per il PC via Bluetooth

La connessione dell'e616 tramite la tecnologia Bluetooth permette al PC di usare l'e616 come modem per stabilire una connessione in dialup ad un Provider del servizio Internet.



Prima che Bluetooth possa comunicare con il PC, accertarsi che il "driver Bluetooth" sia installato. Vedere il paragrafo "Driver Bluetooth" nel manuale del software per maggiori informazioni.



Si prega di verificare che il vostro operatore di rete supporti questo servizio. In questo caso contattare 3 per ulteriori informazioni.

Per	Fate così
1 Avviare la funzione di connessione	Premete il tasto MENU → selezionate Connessione esterna → Bluetooth .
2 Registrare il PC al videofonino (accoppiamento)	Se il PC non è ancora registrato sullo schermo Bluetooth, registrarlo mediante una delle seguenti procedure: Accoppiando dal lato del PC 1 Premete il tasto Menu Opzioni e scegliete Pronto al collegamento. 2 Eseguite l'operazione d'accoppiamento dal PC, poi digitate il Passkey (riferirsi al manuale di istruzioni del PC per i particolari). Quando l'autenticazione è completata, il PC è registrato sullo schermo Bluetooth. Nota : Dopo il passaggio a Pronto al collegamento, se il tempo registrato nel Tempo attivazione trascorre senza alcuna richiesta di collegamento da altri dispositivi Bluetooth, si esce dallo stato di Pronto al collegamento. Ricercando dal lato del Videofonino 1 Impostate il PC nella modalità Pronto al collegamento (riferirsi al manuale di istruzioni del PC per i particolari). 2 Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Ricerca 3 Eseguite l'accoppiamento con il PC rilevato, poi digitate il Passkey (riferirsi al manuale di istruzioni del PC per i particolari). Quando l'autenticazione è completata, il PC è registrato sulla schermata Bluetooth. Nota : Il Passkey rappresenta il codice PIN Bluetooth per il dispositivo a distanza (il PC). Riferirsi al manuale di istruzioni del PC per i particolari. Nota : Potete cambiare la durata di ricerca dei dispositivi Bluetooth cambiando il valore di Tempo di ricerca.

Per	Fate così
3 Impostare l'e616 in modalità standby per Bluetooth	Selezionate Abilitazione .
4 Preparare l'e616 per un collegamento Bluetooth	Disporre l'e616 all'interno del raggio di comunicazione del dispositivo Bluetooth. Nota : In base allo stato di comunicazione radio, può essere necessario porre il dispositivo più vicino all'e616. Nota : La distanza massima per il collegamento Bluetooth è di 10 metri. Nota : Quando c'è una parete o un dispositivo elettrico fra il dispositivo Bluetooth e l'e616, il collegamento può venire interrotto. Nota : Quando un dispositivo registrato viene rilevato e l'autenticazione è riuscita, viene visualizzato un messaggio.
5 Effettuare il dialup e collegarsi	Assicurarsi che l'e616 si trovi nella modalità standby per stabilire collegamento. Dall'applicazione del PC effettuate il dialup ed il collegamento verrà stabilito. Nota : Quando non vi è alcuna azione da parte dell'applicazione del PC, il tempo di standby scade e l'operazione verrà annullata.
6 Scollegare	Scollegate l'applicazione del PC, selezionate il nome del PC dalla schermata Bluetooth e premete il tasto OK o premete il Tasto funzione DX (Chiudi) (termina tutte le connessioni Bluetooth ed esce dallo stato di standby).

Per accedere allo schermata opzioni Bluetooth

Premete il tasto **"Menu"** → icona **"Connessione esterna"** → opzione **"Bluetooth"** → selezionare il dispositivo accoppiato desiderato → premere il tasto **Menu Opzioni**.

Per **Bluetooth** sono disponibili le seguenti opzioni:

Voce	Descrizione
Informazione	Visualizza le informazioni sul dispositivo selezionato. Sono visualizzate le seguenti informazioni: Nome del dispositivo: Il nome per identificare il dispositivo Bluetooth. Potete modificare il nome come desiderate. Indirizzo del dispositivo: L'indirizzo per identificare il dispositivo Bluetooth, che è caratteristico del dispositivo. Tipo del dispositivo: I tipi di dispositivo riconosciuti dall'e616 sono Computer, Telefono, Musica, Altri. Tipo di servizio: I tipi di servizio riconosciuti dall'e616 sono Posizione locale, Modem, Printer/Speaker, Scanner/Mic, vlnbox/vFolder, Auricolare e Web/wap server. Nota : Selezionando il nome del dispositivo dalla schermata Bluetooth vengono inoltre visualizzate le informazioni del dispositivo.
Ricerca	Ricerca i dispositivi Bluetooth in prossimità dell'e616 da registrare.
Pronto al colleg.	Il Videofonino attende l'autenticazione da parte di altri dispositivi ai fini della loro registrazione.
Info Videofonino	Visualizza le informazioni Bluetooth del Videofonino. Il nome del dispositivo può essere modificato, nel qual caso, il nome del dispositivo modificato viene visualizzato dal dispositivo Bluetooth del destinatario.
Rimuovi disposit.	Cancella i dispositivi registrati dalla lista.
Chiudere tutti	Disconnette tutte le connessioni Bluetooth.

Voce	Descrizione
Impost. timeout	Imposta i valori del timeout. Tempo di standby: imposta i valori del timeout per il mantenimento dello stato di standby. Tempo di ricerca: imposta il valore del timeout per la ricerca di nuovi dispositivi. Nota : La ricerca finisce automaticamente quando il tempo del Timer Ricerca è scaduto o 20 dispositivi sono rilevati. Nota : Il tempo di ricerca può diventare più lungo del valore impostato alla voce qui sopra secondo il numero di dispositivi periferici o lo stato della comunicazione con i dispositivi. Tempo attivazione: imposta il valore del timeout di permanenza nello stato di "Pronto al collegamento".

Per stabilire o annullare la connessione Bluetooth per i dispositivi registrati

Su **Bluetooth** vengono visualizzati **Tutti i dispositivi** e la lista dei nomi dei dispositivi registrati. La selezione di **Tutti i dispositivi** colloca i dispositivi registrati nello stato di standby. La selezione di ciascun nome di dispositivo registrato e la pressione del tasto **Ok** stabilisce/disattiva la connessione tra il dispositivo ed il Videofonino. Lo stato di connessione di ogni dispositivo viene indicato con i seguenti colori dell'icona:

- **ON (Verde):** viene stabilita una connessione tra il dispositivo registrato e il Videofonino.
- **READY (Giallo):** Abilitazione il dispositivo registrato indicato da questa icona si trovano nella condizione standby per la connessione Bluetooth.
- **OFF (Rosso):** non vi è connessione tra il dispositivo registrato e il Videofonino, e il Videofonino non si trova nella modalità di standby, quindi viene respinta la richiesta di connessione Bluetooth dai dispositivi registrati.

USB

L'USB costituisce un metodo semplice per la connessione del vostro e616 ad un PC mediante un cavo che permette di ottenere un'alta velocità di trasferimento dei dati.

Collegando il vostro e616 ad un PC con un cavo USB, il PC può usare l'e616 come modem per stabilire una connessione in dialup ad un Provider per la connessione a Internet. Quando viene usata nell'area 3G, la connessione USB può fornire una velocità di trasferimento dati molto più alta che un modem standard.

Il collegamento USB inoltre permette il trasferimento di dati fra il vostro e616 e un PC. Consultare la sezione **Trasferimento di dati** esposta successivamente per i particolari.

Una connessione USB può anche essere usata per sincronizzare i vostri Contatti, la vostra Agenda e Attività fra l'e616 ed il PC.



Quando si usa il cavo USB per la prima volta, accertarsi che i driver USB siano installati. Consultare il manuale del software sul CD-ROM per ulteriori informazioni.



Si prega di verificare che il vostro operatore permetta l'uso del vostro e616 come modem per collegarsi a Internet. Si prega di contattare **3** per ulteriori informazioni.

Per stabilire una connessione dialup ad un PC utilizzando un cavo USB

Procedere sul PC come segue:



Si prega di accertarsi che l'e616 ed il PC siano collegati tramite il cavo USB prima di continuare.

Per	Fate così
1 Aggiungere un nuovo collegamento sul PC	Usando la rete di accesso telefonico Microsoft, aggiungete una nuova connessione accertandovi che il dispositivo utilizzato per fare il collegamento sia il "Modem NEC E616". Inoltre accertatevi che il numero telefonico da comporre sia impostato a "***99 #". Nota : Questa procedura deve essere effettuata solo una volta.
2 Avviare la connessione	Collegarsi usando la nuova connessione creata.
3 Iniziare la comunicazione in Internet	Dopo che il collegamento è stabilito, iniziate ad usare l'applicazione Internet desiderata (Web-Browser, posta elettronica, chat, ecc.)

Scambio dati

La funzione di scambio dati viene usata per consentire il trasferimento di dati fra la memoria del Videofonino (Memoria interna o Memoria) ed un PC.

Per usare questa funzione, si deve in primo luogo installare il "616 PC Transfer Tool". Vedere la sezione relativa nel manuale del software.

 Non si possono utilizzare altre applicazioni mentre i dati vengono scambiati fra il vostro e616 ed un PC.

 Si prega di notare che determinati appuntamenti ricorrenti non sono supportati da questo Videofonino ed in questo caso non possono essere riportati sul Videofonino durante la sincronizzazione.

Per attivare lo scambio dati

Premere il tasto "**Menu**" → selezionare l'icona "**Connessione esterna**" → **USB**.

Per trasferire i dati fra il Videofonino ed il PC

Queste operazioni possono essere controllate solo dal PC.

Per	Fate così
1 Connettere l'e616 al PC	Inserite un'estremità del cavo USB al connettore di alimentazione dell'e616 e l'altra estremità ad una delle porte USB del PC.
2 Attivare lo scambio di dati	Premete il tasto MENU → selezionate Connessione esterna → USB → Memoria interna / Memoria esterna .
3 Attivare l'applicazione per lo scambio dati	Avviare l'applicazione "616 PC File Transfer Tool" sul PC
4 Dati di trasferimento fra l'e616 ed il PC	Vedi la sezione "PC File Transfer Tool" nel manuale del software per informazioni specifiche.

Sincronizzazione

È possibile sincronizzare la vostra Agenda, i Contatti della rubrica, le Attività fra il vostro e616 e un PC usando un cavo USB, o la sincronizzazione remota "over-the-air" con un server "3".

Prima di iniziare la sincronizzazione, è necessario installare il software "IntelliSync" sul vostro PC. Vedere il manuale del software per ulteriori informazioni. Una volta che il software è stato installato con successo, l'icona "IntelliSync" comparirà sulla taskbar di Windows.

 I contatti sono trattati come file vCard, mentre le voci dell'Agenda e le Attività, come file vCalendar.

 Si prega di notare che determinati appuntamenti ricorrenti non sono supportati da questo Videofonino ed in questo caso non possono essere riportati sul Videofonino durante la sincronizzazione.

Per eseguire la sincronizzazione USB locale

Collegare l'e616 e un PC con il cavo USB fornito e seguire i punti qui sotto:

 Quando si usa il cavo USB per la prima volta, accertarsi che i driver USB appropriati siano installati. Vedi il manuale del software sul CD-ROM per ulteriori informazioni.

 Normalmente solo i dati aggiornati saranno sincronizzati.

Per	Fate così
1 Collegare l'e616 al PC	Collegare il Videofonino ed il PC con il cavo USB fornito.
2 Impostare l'applicazione IntelliSync per utilizzare l'USB	Avviate il software IntelliSync; cliccare Configurare → Opzioni NEC e616 → Connessioni → selezionate USB. Nota : Questa operazione deve essere effettuata solo una volta.
3 Confermare il collegamento	Una volta che il cavo USB è stato collegato ed il collegamento USB è selezionato, sparirà la linea rossa sull'icona "IntelliSync" della Taskbar Windows. Nota : Se la linea rossa sull'icona "IntelliSync" non scompare, significa che il PC non ha rilevato l'e616 e la sincronizzazione non può avvenire.
4 Iniziare la sincronizzazione	Sul vostro e616 premete MENU → Connessione esterna → Sincronizzazione . Selezionare il server USB per la sincronizzazione, premete il Tasto Funzione SX (Avvio) . Il software IntelliSync sul PC si avvierà automaticamente. I dati aggiornati sul videofonino e sul PC saranno sincronizzati, secondo le opzioni selezionate nel software "IntelliSync".

Per	Fate così
5 Concludere la sincronizzazione	Quando la sincronizzazione è completata, la funzione si conclude. Nota : Se si verifica un errore durante la sincronizzazione, sarà visualizzato un messaggio di errore e la sincronizzazione si interromperà. Nota : Potete annullare la sincronizzazione premendo il tasto Chiudi.

Per eseguire la sincronizzazione remota OTA

Per eseguire la sincronizzazione remota "OTA" con un server "3", seguire i punti sotto elencati:

Per	Fate così
1 Iniziare il collegamento	Premete il tasto MENU → Connessione esterna → Sincronizzazione .
2 Iniziare la sincronizzazione	Selezionate il server per la sincronizzazione, premete il tasto Invia e confermare premendo il Tasto funzione SX (OK). I dati selezionati saranno sincronizzati fra l'e616 ed il server a distanza "3".
3 Concludere la sincronizzazione	Quando la sincronizzazione è completata, la funzione si conclude. Nota : Se si verifica un errore durante la sincronizzazione, sarà visualizzato un messaggio di errore e la sincronizzazione si interromperà. Nota : Potete annullare l'operazione di sincronizzazione premendo il tasto Chiudi.

Opzioni di sincronizzazione

Premere il tasto **"MENU"** → **"Connessione esterna"** → **"Sincronizzazione"** → Selezionare un server → Premere il tasto **"Menu Opzioni"**.

Voce	Descrizione
Sincronizza	Inizia la sincronizzazione dei dati aggiornati con il server selezionato.
Impost. Server	Visualizza lo schermo delle impostazioni del server selezionato.
Sincronizza tutto	Inizia la sincronizzazione di tutti i dati con il server selezionato.
Copia impost.	Copia le impostazioni del server selezionato ed avvia un nuovo schermo di impostazioni del server sulla successiva voce di server libera.
Elimina	Elimina le informazioni del server selezionato. Quando viene selezionato un server da 1 a 6, questa operazione riporta le impostazioni ai valori di produzione.

Per registrare un server

Per	Fate così
1 Avviare la funzione di connessione	Premete il tasto MENU , quindi selezionate Connessione esterna e Sincronizzazione .
2 Selezionare un server	Selezionate da Server 1 a Server 10 o rinominate uno dei server per creare un nuovo profilo (max. 10 server).
3 Impostare le impostazioni del server	Premete il Tasto funzione DX (Impost.) . Dallo schermo Impost. sincronismo , inserite le seguenti impostazioni: Nome server , Autenticazione , Nome utente , Nome server , Autenticazione , Nome utente , Password , Archivio personale , Server database , Tipo di sincronizzazione , Internet username , Internet password .

L'e616 permette di installare e sincronizzare con server diversi dai server locali e remoti già presenti di default. Possono essere registrati un massimo di 10 server.

Impostazioni sincronismo

Voce	Descrizione
Nome profilo	Imposta il nome del profilo.
Nome server	Imposta il nome del server. Viene visualizzata la lista dei server con i nomi predefiniti.
Autenticazione	Abilita/disabilita il metodo di autenticazione. Impostate Introdotta dall'utente per abilitare l'utente all'ingresso nella schermata di autenticazione.
Nome utente	Imposta il nome dell'utente.
Password	Imposta la password.
Archivio personale	Seleziona il database del server da Rubrica, Agenda o Attività .
Server database	Seleziona il database del server da Rubrica, Agenda o Attività .
Tipo di sincronizzazione	Seleziona il tipo di connessione tra USB o Internet .
Internet username	Imposta l'username del server database.
Internet password	Imposta la password del server database.

Tipi di Server

Per il **Nome server**, l'**Archivio personale**, il **Server database** ed il **Tipo di sincronizzazione**, i **Server 1 - 6** hanno propri valori di default, che sono configurati per eseguire le operazioni specifiche di sincronizzazione, come segue:

- **3 Sinc Rubrica** : Server di sincronizzazione 3 per i Contatti
- **3 Sinc Agenda** : Server di sincronizzazione 3 per l'Agenda
- **3 Sinc Attività** : Server di sincronizzazione 3 per le Attività
- **Server 4** : USB locale per i contatti
- **Server 5** : USB locale e calendario
- **Server 6** : USB locale per le Attività



Il nome del server significa URL del server sincr. 3 nei server da uno a tre.

Impostazioni

Le impostazioni delle funzioni dell'e616 possono essere cambiate dal menu **Impostazioni**.

Sono disponibili i seguenti Menu:

- Videofonino
- VideoChiamate
- Display
- Imposta rete
- Sicurezza
- Servizi supplem.
- Data e Ora
- Lingua
- Ripristina impost.

Videofonino (premere il tasto **"MENU"** → selezionare l'icona **"Impostazioni"** → selezionare **"Videofonino"**)

Videofonino consente di personalizzare il profilo del Videofonino in base alle diverse situazioni (Modi d'uso) e di cambiare le impostazioni delle seguenti funzioni/servizi: informazioni sul tempo di chiamata, sulle opzioni di chiamata, sull'effettuazione delle chiamate.

Voce	Descrizione
Modi d'uso	Riferirsi alla tabella in Modi d'uso alla pagina 147 per i dettagli.
Info timer chiam.	Visualizza ed imposta le informazioni di timer chiamata. Nota : Si prega di verificare con 3 se queste informazioni sono fornite. Timer ch. in corso: Abilita il cambiamento delle impostazioni del display di timer chiamata. Selezionate Chiam. in corso, Chiam. in uscita, Tutte le chiamate, o OFF. Le seguenti informazioni sono disponibili per Tutte le chiamate, Chiam. in uscita e Ch. in arrivo: Chiamate voce: Visualizza le informazioni per le chiamate voce. VideoChiamate: Visualizza le Informazioni per le VideoChiamate.
Opzioni chiamata	Ripristino timer: Ripristina il tempo di chiamata a zero. Volume voce: Imposta il livello del volume per la ricezione delle chiamate. Avviso qualità: Attiva e/o disattiva l'avviso qualità. Questa funzione informa della possibile sconnessione delle chiamate quando l'e616 si sposta verso un'area di ricezione debole del segnale mentre si comunica. Selezionate Nessun avviso, Avviso alto e Avviso basso. Risp. ogni tasto: Attiva e/o disattiva la funzione Risposta ogni tasto. Questa funzione abilita la risposta ad una chiamata premendo i tasti 0-9, Tasti DX e SX, il tasto OK, ed i tasti * e #, oltre ai tasti di risposta normale: il Tasto di funzione SX ed il tasto Ok (il Tasto funzione DX (Rifiuta) ed il tasto Fine rifiutano la chiamata ed il tasto Menu Opzioni visualizza il Menu Opzioni.) • On: La funzione Risp. ogni tasto è attivata. • Off: La funzione Risp. ogni tasto è disattivata. Imp. pausa comp: consente di inserire dalla tastiera una combinazione di caratteri (128 caratteri di singolo byte max.) da digitare durante una pausa. Questa funzione abilita l'invio di numeri mentre si chiama quando è inserita una pausa.

Voce	Descrizione
Opzioni chiamata	La funzione d'inserimento di una combinazione di caratteri per la pausa è utile per la trasmissione dei messaggi ad un cercapersone, ecc. Possono essere immessi Solo i caratteri della tastiera 0-9, # e * e pausa (premere e man-tenere premuto il tasto #: verrà visualizzato come p). Una pausa all'inizio non può essere registrata. Una pausa alla fine è eliminata una volta registrata. Auricolare: Seleziona la suoneria prodotta dal videofonino. • Solo auricolare: Quando questa funzione è impostata, la suoneria è udibile solo nell'auricolare. • Anche Videof.: Quando questa funzione è impostata, la suoneria è udibile sia dall' auricolare, sia dall'altoparlante. Se l'auricolare non è collegato al videofonino, la suoneria è riprodotta dall'altoparlante anche se il Videofonino è impostato in Solo auricolare. Nota : Le chiamate voce o VideoChiamate saranno concluse se chiudete il Videofonino e disconnettete l'auricolare. Ritratto: Visualizza l'immagine d'identificazione del chiamante (CLI) nella Rubrica quando si effettuano e si ricevono le chiamate. Ignora se anonima: Attiva o disattiva la funzione Nessuna ID chiamante. Questa funzione rifiuta tutte le chiamate in arrivo senza l'identificazione del numero del chiamante. Segreteria: Imposta il ripristino del messaggio alla segreteria automatica per le voci Notifica rete e chiama segreteria auto. Invio toni: Attiva/disattiva il tono di trasmissione. Imp. chiamate Numeri fissi: abilita e disabilita la funzione numeri fissi.

Modi d'uso

I **Modi d'uso** permettono di cambiare la modalità di operazione del Videofonino per adattarsi alle differenti situazioni: **Normale**, **Riunione** (ambienti tranquilli), **In tasca** (quando l'e616 viene trasportato in una tasca o in un sacco) e **In auto** (mentre si sta guidando la macchina). Sotto **Seleziona**, potete selezionare il modo d'uso del Videofonino attivo. Cambiando le seguenti voci di impostazione, potete anche personalizzare ogni modo d'uso per renderlo più adatto per le vostre esigenze.



Il modo d'uso può essere cambiato dallo schermo di standby. Premete il tasto **Menu Opzioni** sullo schermo standby e selezionate un profilo.

Voce	Descrizione
Volume suoneria	Imposta il livello del volume di squillo da Silenzioso al Livello 6 (alto). Nota : Potete cambiare il volume della suoneria del modo d'uso corrente premendo i tasti laterali sullo schermo standby.
Suonerie	Seleziona la suoneria per le chiamate voce ricevute, le VideoChiamate ed i messaggi.
Illuminazione	Seleziona l'illuminazione per le chiamate voce, le VideoChiamate ed i messaggi. Selezionate un'opzione colore a partire da 5 e un motivo tra 3 opzioni. Le impostazioni predefinite sono: Blu/Motivo 1 per le chiamate voce, Verde/Motivo 1 per le VideoChiamate e Rosso/Motivo 1 per i messaggi.
Vibrazione	Attiva o disattiva la funzione di vibrazione e seleziona lo stile di vibrazione.
Retroillum.	Retroillum : Seleziona l'attivazione/disattivazione della retroilluminazione e la relativa intensità. Durata retroillum : Imposta la durata di retroilluminazione fra 10 e 60 secondi, in un secondo passaggio. Il valore predefinito è 15 secondi. Nota : La retroilluminazione rimarrà accesa nelle seguenti circostanze: la retroilluminazione è impostata su "on" (alto, medio o minimo); il modo d'uso corrente è In auto ; il Videofonino è in carica.

Voce	Descrizione
Altre impost.	Toni tasti: Attiva o disattiva i suoni di tasti. Il tono tasto viene prodotto quando qualunque tasto viene premuto. Tono copertura: Attiva o disattiva il tono copertura. Il tono di servizio indica che l'e616 si trova nell'area di servizio. Risp. automatica: Attiva o disattiva la funzione di risposta automatica. Quando l'auricolare è collegato, questa funzione risponde automaticamente alla chiamata 5 secondi dopo il primo squillo. Tale impostazione vale per tutte le chiamate in arrivo.

Videochiamate (premere il tasto **"MENU"** → selezionare l'icona **"Impostazioni"** → selezionare **"VideoChiamate"**)

VideoChiamate consente di cambiare varie impostazioni per il Videofonino.

Voce	Descrizione
Camera VideoCh.	Imposta i parametri della videocamera per le VideoChiamate. Modo display: Seleziona le immagini visualizzate (Altra immagine/Propria immagine) e le loro dimensioni Propria immag giù, Altra immagine, Propria immag su e Propria immagine. Qualità immagine: La qualità dell'immagine catturata dall'e616 può essere selezionata tra le opzioni Normale e Qualità migliore (priorità sulla qualità di immagine) e Movimento veloce (priorità sulla cattura del movimento). Modalità camera: Seleziona il modo foto da utilizzare per le videochiamate tra le opzioni Paesaggio, Ritratto e Notte.
Videochiamate	Imposta i parametri per le VideoChiamate. Impost. video: Seleziona l'immagine da trasmettere quando si fa una videochiamata tra le opzioni Usa video e Usa foto. Visualizza timer: Attiva/disattiva la visualizzazione della durata della VideoChiamata in corso.

Voce	Descrizione
Opzioni VideoCh.	Imposta le opzioni per le VideoChiamate. Passa a ch. voce: Questa funzione passa automaticamente alle chiamate voce ogni volta che una VideoChiamata non può essere effettuata per qualche motivo. Rifiuta VideoCh.: Attiva o disattiva la funzione di rifiuto delle VideoChiamate.

Display (premere il tasto “Menu” → selezionare l'icona “Impostazioni” → selezionare “Display”)

Impost. schermo consente di selezionare l'animazione all'accensione e l'immagine dello schermo standby, di regolare il contrasto del display e di visualizzare l'immagine CLI quando si effettuano/ricevono chiamate.

Voce	Descrizione
Benvenuto	Animazione accensione: Seleziona l'animazione dello schermo visualizzata quando l'e616 viene acceso. Potete selezionare tra 2 animazioni predefinite ed altri file. Tono accensione: Seleziona tra i 3 toni predefiniti o Off. Immagine spegnimento: Seleziona un'immagine da visualizzare durante lo spegnimento.
Sfondo	Seleziona l'immagine dello schermo standby tra 7 immagini incorporate ed altri file. Nota : Un file immagine superiore a 100 KB non può essere impostato come sfondo.
Contrasto	Regola i livelli di contrasto del display dell'e616 per Display interno e Display esterno .
Display esterno	Visual. chiam. in arrivo: Visualizza l'ID del chiamante quando si riceve una chiamata. Visual. nuovo messaggio: Visualizza l'ID del mittente, il titolo del messaggio e l'ora e la data di ricezione del messaggio. Visualizza player: Attiva/disattiva il display (informazioni come durata riproduzione, in attesa, ecc.). Nota : Consultare Display esterno a pagina 4 per esempi di schermate e maggiori dettagli.

Imposta rete (premere il tasto “Menu” → selezionare l'icona “Impostazioni” → selezionare “Imposta rete”)

Imposta rete permette di cambiare le varie impostazioni relative alla rete telefonica mobile.

Voce	Descrizione
Selezione rete	Seleziona automaticamente/manualmente il gestore di rete. Quando viene selezionato Automatica, l'e616 ricerca e seleziona automaticamente le reti disponibili in ordine di priorità. Quando è selezionato Manuale viene mostrato un'elenco di reti. L'e616 cercherà di stabilire una connessione con la rete selezionata, se la connessione non va a buon fine, verrà mostrato un messaggio e verrà richiesta la selezione di un'altra rete.
Reti preferite	Mostra l'elenco delle reti salvate nella carta USIM, aggiorna l'elenco delle reti, aggiunge o cancella le reti, cambia la tecnologia di accesso usata per ciascuna rete e cambia la priorità di ricerca e l'ordine di visualizzazione di quanto immesso. La lista USIM può contenere un massimo di 50 voci PLMN. Classifica, Aggiungi, Cambia e Elimina sono forniti nei Menu Opzioni. Per cambiare la priorità di ricerca e l'ordine di visualizzazione delle voci: Premete il Tasto funzione SX (Sposta) in Reti preferite. In Priorità PLMN, selezionate la rete da spostare (viene evidenziata la rete selezionata), spostate il cursore nella destinazione desiderata e premete il tasto OK o Tasto funzione SX.
Modalità rete	Seleziona la modalità nella quale l'e616 funzionerà: Automatica: L'e616 seleziona automaticamente il servizio disponibile. Solo 3G: L'area di servizio è impostata manualmente solo all'area 3G. Premendo il tasto di accesso al portale si forza il Videofonino a passare alla modalità 3G.
APN	Seleziona e modifica l'Access Point Name (APN) per connessioni permanenti.

Voce	Descrizione
Conness. autom.	Permette di eseguire di nuovo la ricomposizione automatica quando la prima chiamata non mette in linea il destinatario.

Sicurezza (premere il tasto **"Menu"** → selezionare l'icona **"Impostazioni"** → selezionare **"Sicurezza"**).

Sicurezza consente di attivare/disattivare il blocco del tasto laterale, il blocco chiamata, il blocco automatico, ed il blocco USIM. Potete anche cambiare il PIN1 e il PIN2, il codice del Videofonino e il PIN privato.

Voce	Descrizione
Blocchi	Blocco tasti lat.: Attiva o disattiva la funzione Blocco tasti laterali. Questa funzione annulla tutte le operazioni dei tasti laterali quando il videofonino è chiuso. Blocco Videof.: Attiva o disattiva la funzione del Blocco chiamate. Questa funzione annulla tutte le funzioni dei tasti tranne quelle per: effettuare chiamate d'emergenza; rispondere ad una chiamata mediante il Tasto Invia; rifiutare una chiamata mediante il tasto Chiudi; accendere e spegnere mediante pressione lunga sul tasto Chiudi; controllare il volume degli auricolari mediante i tasti di navigazione Su e Giù mentre si parla; disattivare l'allarme mediante qualunque tasto. Per attivare o disattivare la funzione Blocco chiamate, è richiesto il codice del videofonino. Riferirsi a Codice Videof. nel paragrafo seguente per i particolari sul codice del videofonino. Auto blocco: Attiva o disattiva la funzione di blocco automatico. Con Auto blocco attivato, il videofonino sarà protetto automaticamente dalla funzione Blocco chiamate all'accensione. Dopo avere immesso PIN1, il videofonino sarà impostato nella condizione di blocco chiamate.

Voce	Descrizione
Imposta codici	Cambia le impostazioni dei codici. Attiva PIN: Seleziona Abilitare o Disabilitare. Nuovo PIN/PIN2: Cambia il numero PIN1/PIN2. Immettere il PIN corrente, il nuovo PIN (4-8 cifre), poi inserire nuovamente il nuovo PIN per confermarlo. Sblocca PIN/PIN2: Visualizza la schermata di entrata PIN1/PIN2 quando l'e616 è acceso. Codice Videof.: Cambia il codice del videofonino richiesto per confermare le operazioni importanti come, per esempio, cancellazione di tutte le voci della Rubrica. Abilitare la richiesta di tale codice può essere utile per evitare possibili errori. Per cambiare il codice del videofonino, inserite l'attuale codice del videofonino, quindi inserite nuovamente il nuovo codice per confermarlo. Nota : Al momento dell'acquisto, il codice del Videofonino è impostato a 0000. PIN privato: Cambia il PIN privato. Immettete la password corrente, la nuova password (4-8 cifre), poi nuovamente la nuova password per confermare. Nota : Il PIN privato serve per cambiare le impostazioni di visualizzazione dei contatti USIM dell'e616 e deve essere supportato dalla carta USIM.

Servizi supplementari

I **Servizi supplementari** consentono di cambiare le impostazioni dei seguenti servizi: Invia il proprio ID chiamata, chiamata in attesa, trasferimento di chiamata, limitazione di chiamata.

Voce	Descrizione
Invio num. pers.	Accede alla rete per verificare lo stato delle impostazioni di notifica dell'ID personale. È possibile cambiare l'impostazione dell'avviso/non avviso della vostra ID di chiamante se vi abbonate al servizio provvisorio CLIR. Invio proprio num. informa il destinatario della vostra ID di chiamante e Chiamata anonima abilita l'esecuzione delle chiamate senza notifica di ID di chiamante al destinatario; Imp. predefinita abilita il cambio automatico di avviso/non avviso secondo il servizio della impostazione provvisoria CLIR al quale vi siete abbonati.
Chiamata in attesa	Lo stato è visualizzata per CLIP, COLR e COLP. Attiva/disattiva il servizio di chiamata in attesa e visualizza lo stato corrente del servizio. Azioni: Seleziona il servizio delle operazioni di attesa chiamata: Avviso chiam. on, Avviso chiam. off, e Stato.
Trasf. chiamata	Permette di definire un altro numero di telefono al quale le vostre chiamate dovrebbero essere inoltrate. Selezionate Abilita > Chiamate voce/videochiamate/chiamate fax/chiamate dati, poi Tutte le chiamate, Se non risposta, Se occupato, Se irraggiungibile, per attivare questa funzione. Controllo autom.: Controlla automaticamente i vostri trasferimenti di chiamata.

Voce	Descrizione
Limitazione chiam.	Attiva o disattiva il servizio di limitazione delle chiamate, visualizza lo stato corrente del servizio. Servizi: Chiam. in uscita: Permette di impostare le limitazioni delle chiamate in uscita, scegliendo tra le seguenti opzioni: Chiam. in uscita (blocca tutte le chiamate in uscita), Internazionali (blocca tutte le chiamate in uscita verso l'estero), Intern.escl.Italia (blocca le chiamate in uscita se in roaming, escluso quelle verso l'Italia), VideoChiamate (blocca le videochiamate in uscita), Messaggi SMS (blocca gli SMS in uscita). Chiam. in arrivo: Permette di impostare le limitazioni delle chiamate in arrivo, scegliendo tra le seguenti opzioni: Chiam. in arrivo (blocca tutte le chiamate in arrivo), In arrivo estero (blocca tutte le chiamate in arrivo quando si è all'estero), VideoChiamate (blocca le videochiamate in arrivo), Messaggi SMS (blocca gli SMS in arrivo). Disatt. tutte limit.: permette di disattivare le limitazioni impostate per le chiamate in uscita o in arrivo. Stato: permette di controllare lo stato delle limitazioni di chiamata. Cambio codice rete: permette di cambiare il codice rete.
Info num. pers.	Accede alla rete per controllare lo stato delle impostazioni correnti di avviso di identificazione.

Data e Ora (premere il tasto "Menu" → selezionare icona "Impostazioni" → selezionare "Data e Ora").

Permette di impostare la visualizzazione dell'ora e della data, regolare l'ora locale/remota, la differenza oraria dal fuso orario GMT ed attivare/disattivare la funzione dell'ora legale.

Voce	Descrizione
Imposta	Regola Ora locale ed effettua le impostazioni Altra ora. Le seguenti impostazioni possono essere cambiate selezionando Ora locale: Data: Imposta la data per l'ora locale. Immettete la data corrente inserendo il giorno, il mese e l'anno separati da una barra secondo l'ordine nell'impostazione di Formato data (esempio: 15/09/2003 quando l'impostazione di Formato data è gg/mm/yyyy). Ora: Regola l'ora. Immettete l'ora corrente nel formato 24 ore (esempio: 21:45 per 9:45 p.m.) o nel formato 12 ore (esempio: PM 9:45 per 9:45 p.m.) secondo l'impostazione di Formato ora. Ora legale: Seleziona se l'ora immessa per Ora locale/Altra ora è ora legale o no. Quando l'ora locale non è impostata, questa funzione non può essere attivata. Fuso orario: Regolate la differenza oraria fra l'ora locale ed il fuso orario GMT. Selezionate la differenza oraria a partire dalla lista (esempio: GMT + 1.0). Anche per Altra ora sono disponibili le impostazioni Ora legale e Fuso orario.
Formato	Formato ora: Seleziona il formato di visualizzazione dell'ora tra Visualizza 12 ore e Visualizza 24 ore. Visual. ora: Seleziona il display dell'orologio da Ora locale o Altra ora. Formato data: Seleziona il formato di visualizzazione della data tra gg/mm/aaaa (esempio: 15/09/2003), mm/gg/aaaa (esempio: 09/15/2003) e aaaa/mm/gg (esempio: 2003/09/15).
Visual. ora	Mostra l'ora corrente dell'Ora locale e Altra ora.

Lingua (premere il tasto **"Menu"** → selezionare l'icona **"Impostazioni"** → selezionare **"Lingua"**)

Lingua consente di selezionare la lingua del display.

Voce	Descrizione
Lingua utilizzata	Seleziona la lingua del display. L'e616 utilizzerà la lingua selezionata.
A capo	Attiva o disattiva la funzione di "a capo automatico" nei campi di testo.

Ripristina impost. (premere il tasto **"Menu"** → selezionare l'icona **"Impostazioni"** → selezionare **"Ripristina Impost."**)

Ripristina impost. consente di azzerare le impostazioni selezionate e ritornare alle impostazioni predefinite Videofonino.

Voce	Descrizione
Elimina dati utente	Ripristina tutte le impostazioni alle impostazioni di fabbrica e cancella tutta la memoria.
Ripristina impost.	Ripristina tutte le impostazioni alle impostazioni di fabbrica.

Accessori

È possibile utilizzare l'e616 a casa o al lavoro come un'agenda con appuntamenti ed attività, come sveglia, calcolatrice e molto di più. Vi sono sette caratteristiche disponibili negli Accessori.

- Agenda
- Attività
- Sveglia
- Appunti
- Calcolatrice
- AGPS
- Memo Voce

Agenda (premere il tasto **"MENU"** → selezionare **"Accessori"** → selezionare **"Agenda"**)

La funzione agenda consente di inserire un impegno per una data e ora particolare. Possono essere impostati tre tipi di eventi (un appuntamento, un evento ripetuto ed una occasione speciale). È possibile salvare fino a 200 voci nell'Agenda.

Per visualizzare l'Agenda

Per	Fate così
1 Visualizzare l'agenda	Premere il tasto MENU e selezionare Accessori e Agenda .
2 Eseguire una delle seguenti operazioni: • Passare dal calendario settimanale a quello mensile	Per passare dal calendario mensile a quello settimanale, premete il Tasto funzione DX (Settim.). Per passare dal calendario settimanale a quello mensile, premete il Tasto funzione DX (Mensile).

- Visualizza la schermata giornaliera

Eseguite una delle seguenti operazioni:

- Selezionate la data che si vuole visualizzare dalla schermata **Settimanale** o **Mensile**, quindi premere il tasto **OK**.
- Premete il tasto **Menu Opzioni** sulla schermata **Settimanale** o **Mensile**. Selezionare **Vai alla data**, quindi premete il tasto **OK**. Inserite la data che si vuole visualizzare a seconda dell'impostazione **Formato data** in **Data e Ora** a pagina 155.

La schermata **Agenda** mostra tutte gli impegni fissati per la data selezionata.

- Visualizza i particolari delle annotazioni dell'agenda

Selezionate l'appuntamento che si vuole visualizzare sullo schermo **Giorno**, quindi premete il tasto **OK**.

- Passare dagli appuntamenti pubblici a quelli personali

Premete il tasto **Menu Opzioni**, selezionate **Opzioni visual.**, quindi premete il tasto **OK**.

Selezionate **Pubblico**, **Personale**, o **Tutti**, quindi premete il tasto **OK**.

Nota : La selezione di **Personale** o **Tutti** richiede l'immissione del codice del Videofonino. Riferirsi a pagina 152 per i dettagli sul codice del Videofonino.

- Numero totale del display delle annotazioni dell'agenda

Premete il tasto **Menu Opzioni**, selezionate **Stato Memoria** e premete il tasto **OK**.

Per aggiungere un nuovo appuntamento nell'agenda

Per aggiungere un nuovo appuntamento premete il tasto **funzione SX (Nuovo)** dalla schermata **Mensile** o **Settimanale** o premete il tasto **Menu Opzioni** e selezionate **Nuovo**. Potete memorizzare i seguenti tipi di annotazioni dell'agenda, un appuntamento, un evento ripetuto, una festività e un evento speciale.

Per	Fate così
1 Selezionate il tipo di voce	1 Selezionate il tipo d'entrata dell'agenda da Appuntamento, Evento Speciale, Evento ripetuto, Festività . Premete il tasto OK .
2 Eseguite una delle operazioni seguenti a seconda del tipo di voce:	Tipo: seleziona il tipo di appuntamento. Scegliere tra Pubblico, Personale. Premere il tasto OK. Contenuti*: inserite la descrizione dell'appuntamento (fino a 150 caratteri con singolo byte), quindi premete il tasto OK. Data inizio*: inserite la data d'inizio a seconda dell'impostazione Formato giorno delle Impostazioni orologio a pagina 155. Premete il tasto OK. Ora inizio*: inserite l'ora di inizio, quindi premete il tasto OK. Ora fine: inserite l'ora di fine, quindi premete il tasto OK. Promemoria: attivate questa voce per essere avvisati dell'appuntamento, quindi premete il tasto OK. Tono sveglia: selezionate il tono della sveglia desiderato, quindi premete il tasto OK. Potete ascoltare la suoneria selezionando il suo nome e premendo il tasto funzione SX (Avvio). Gli allarmi non suonano se il videofonino è spento. Ora promemoria: selezionate i minuti prima dell'ora di inizio dell'appuntamento in cui volete essere avvertiti 5, 10, 15, 20, 30, minuti prima, 1 ora, 90 minuti o 2 ore prima es. selezionare 15 minuti per essere avvisati 15 minuti prima dell'inizio dell'appuntamento). Premete il tasto OK.

Ripeti: impostare questa voce se l'attività si ripete. Selezionate il ciclo di ripetizione tra **Off**, **Mensile**, o **Settimanale**, quindi premete il tasto **OK**.

Nota : **Off** indica che l'appuntamento non viene ripetuto.

Mensile viene utilizzato per impostare una data particolare del mese in cui l'appuntamento si ripete. Viene impostato il giorno precedente se nel mese interessato non esiste la data specificata (es. quando viene specificato 31, a febbraio viene impostato 28.)

Settimanale viene utilizzato per impostare i giorni della settimana in cui l'appuntamento si ripete. Selezionate uno o più giorni usando il tasto **OK**.

Nota : consultare **Per selezionare voci multiple** a pagina 61.

- Impostate le voci di eventi ripetuti (le voci con * non possono essere omesse)

Tipo: selezionate il tipo di filtro tra **Pubblico**, **Personale**. Premete il tasto **OK**.

Contenuti *: inserite la descrizione dell'evento (fino a 150 caratteri con singolo byte), quindi premete il tasto **OK**.

Data inizio *: inserite la data di inizio, quindi premete il tasto **OK**.

Data fine: inserite la data di fine, quindi premete il tasto **OK**.

- Impostate le voci di festività

Selezionate sia **Feste nazionali** o **Festività giorni settimanali** e premere il tasto **OK**.

1 giorno: Immettete il giorno e premete il tasto **OK**.

Settimanalmente viene utilizzato per impostare i giorni della settimana. Selezionate uno o più giorni utilizzando il tasto **OK**. Sabato e domenica sono già selezionate automaticamente.

- Impostate le voci di evento speciale (le voci con * non possono essere omesse)

Vista filtro: Selezionate il tipo di filtro tra **Pubblico**, **Personale**. Premete il tasto **OK**.

Contenuti *: inserite la descrizione dell'evento (fino a 150 caratteri con singolo byte), quindi premete il tasto **OK**.

Data inizio *: inserite la data di inizio, quindi premete il tasto **OK**.

Promemoria: attivate questa voce per essere avvisati dell'evento speciale, quindi premete il tasto **OK**.

Tono sveglia: selezionate il tono della sveglia desiderato, scegliendolo tra quelli disponibili in **Suonerie predef.** o in **Area download**, quindi premete il tasto **OK**. Potete ascoltare la suoneria selezionando il suo nome e premendo il tasto **funzione SX (Esegui)**. Gli allarmi non suonano se il Videofonino è spento.

Data promemoria: selezionate quanti giorni prima della data di inizio desiderate essere avvisati all'ora impostata, 1, 2, 3, 5, 7 giorni prima (es. selezionate 3 giorni per essere per essere avvisati 3 giorni prima della data di inizio dell'evento speciale). Premete il tasto **OK**.

Ora promemoria: inserite l'ora del promemoria, quindi premete il tasto **OK**.

Per	Fate così
	Ripeti: Questa voce si trova selezionata se l'appuntamento si ripete. Selezionate il ciclo da ripetere tra Off, Mensile e Annuale, quindi premete il tasto OK. Nota : Off indica che l'evento speciale non è ricorrente. Mensile viene usato per impostare una data particolare del mese. Viene automaticamente impostato un giorno precedente se nel mese interessato non esiste la data specificata (es. se si immette 31, viene impostato 28 per febbraio.) Annuale viene utilizzato per impostare una data particolare dell'anno. Viene automaticamente impostata una data precedente se nell'anno considerato non esiste la data specificata (es. immette 29 febbraio per il 2004, viene impostata la ricorrenza al 28 febbraio 2005). Nota : Consultare Per selezionare più voci a pagina 61.
3 Terminare le impostazioni	Premete il tasto funzione SX (OK) per completare la modifica. La schermata Agenda mostra tutte le voci impostate per una data selezionata.

Consigli utili

Potete usare un vecchio appuntamento come mascherina per crearne uno nuovo. Selezionate l'appuntamento che si desidera copiare sulla schermata **Giorno** o visualizzate la schermata **Dettagli**. Premete il tasto **Menu Opzioni**, selezionate **Copia**, quindi premete il tasto **OK**. Procedere come descritto precedentemente in "Per aggiungere un nuovo appuntamento"

Per modificare un appuntamento dell'agenda

Per	Fate così
1 Evidenziare una voce	Premete il tasto Menu Opzioni, selezionate Modifica, quindi premete il tasto OK. Se si visualizza la schermata Dettagli, è inoltre possibile premere il Tasto funzione SX (Modifica).
2 Modificare una voce	Selezionate una voce che si desidera cambiare e modificatela.

Per sincronizzare gli appuntamenti fra l'e616 e un PC

Potete convertire un appuntamento dell'Agenda al formato vCalendar per trasferirlo dall'e616 al PC. Potete anche utilizzare il software Intellisync PC per sincronizzare gli appuntamenti dell'Agenda con il PC.

Per	Fate così
1 Convertire un appuntamento dell'Agenda al formato vCalendar	Sulla schermata Dettagli di un appuntamento, premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Sincronizzazione e vCalendar . I dati in formato vCalendar sono memorizzati in Memoria .
2 Sincronizzare i dati	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Sincronizzazione e poi Sincronizzazione . Selezionate 3 Sinc Agenda (Server 2) per sincronizzazione OTA o selezionate Server Cinque per sincronizzazione locale. La sincronizzazione inizia; continuate come descritto in a pag. 138.



Si prega di notare che determinati appuntamenti ricorrenti non sono supportati da questo Videofonino e non possono essere creati sul Videofonino durante la sincronizzazione.

Per cancellare un appuntamento

Potete eliminare un determinato appuntamento dell'agenda, gli appuntamenti più vecchi di una data specifica oppure tutti gli appuntamenti.

Si indica di seguito come cancellare degli appuntamenti dall'Agenda.

Per	Fate così
1 Cancellare un evento dell'agenda	Selezionate l'evento dell'agenda che si desidera cancellare sulla schermata Giorno , quindi premere il tasto OK . Premete il tasto Menu Opzioni , selezionate Elimina , selezionate Eliminare evento e premete il tasto OK . Selezionate Questo evento , premete infine il tasto OK .

Per cancellare tutti gli eventi dall'agenda

Premete il tasto **Menu Opzioni**, selezionate **Elimina**, selezionate **Eliminare evento** e premete il tasto **OK**. Selezionate **Elimina tutto** e premete il tasto **OK**.

Nota : Quando si visualizzano tutti gli eventi o l'agenda , è possibile selezionare gli eventi della lista per cancellare da **Pubblico**, **Personale** o **Tutti gli eventi**. Quando si visualizza il calendario pubblico, è possibile cancellare solo gli eventi dell'agenda pubblica.

Per cancellare tutti gli eventi dell'agenda fino alla data selezionata

Premete il tasto **Menu Opzioni**, selezionate **Elimina**, selezionate **Eliminare evento** e premete il tasto **OK**. Selezionate **Fino alla data** e premete il tasto **OK**. Selezionate date. Selezionate **Tutti gli eventi**, **Personale** o **Pubblico**, poi la data.

Nota : Quando si visualizzano tutti gli eventi o l'agenda personale, è possibile selezionare gli eventi dell'agenda per cancellare da **Pubblico**, **Personale** o **Tutti gli eventi**. Quando si visualizza il calendario pubblico, è possibile cancellare solo gli eventi dell'agenda pubblica.

2 Cancellare una festività

Selezionate la festività che si desidera cancellare sulla schermata **Giorno**.

Premete il tasto **Menu Opzioni**, selezionate **Elimina**, selezionate **Elimina festività** e premete il tasto **OK**. Selezionate **Scegli festività** e premete il tasto **OK**.

Per cancellare tutte le festività fino alla data selezionata

Premete il tasto **Menu Opzioni**, selezionate **Elimina**, selezionate **Elimina festività** e premete il tasto **OK**. Selezionate **Fino alla data** e premete il tasto **OK**.

Per impostare nuovamente le festività secondo le impostazioni predefinite

Per ripristinare le feste alle regolazioni di default (solo il Sabato o la Domenica sono regolati come feste), premete il tasto **Menu Opzioni**, selezionate **Elimina a**, **Elimina Festività** e premete il tasto **OK**. Selezionate **Annulla festività** e premete il tasto **OK**.

Attività (premere il tasto "MENU" → selezionare "Accessori" → selezionare "Attività")

Questa funzione consente di impostare l'operazione Attività che dovrebbe terminare entro una certa data. È possibile salvare fino a 200 inserimenti Attività.

Per aggiungere una nuova Attività

Per aggiungere una nuova Attività, sono disponibili le seguenti impostazioni:

Per	Fate così
1 Comporre i contenuti	Selezionate Contenuti , quindi premete il tasto OK . Inserite i contenuti dell' Attività (fino a 32 caratteri con singolo byte), quindi premete il tasto OK .
2 Comporre il titolo	I primi 32 caratteri dei contenuti vengono immessi automaticamente come titolo quando non si digita alcun carattere per il titolo. Per immettere un titolo differente, selezionate Titolo, quindi premete il tasto OK. Inserite il titolo (fino a 32 caratteri con singolo byte), quindi premete il tasto OK.
3 Impostare la categoria	Selezionate la casella relativa alla categoria, quindi premete il tasto OK . Selezionate la categoria tra Personale , Lavoro , Studio , Viaggio , Shopping , Preparativi , Sport , A casa o Altro . Personale viene impostato come predefinito.
4 Impostare la data	Eseguite una delle seguenti operazioni: • Premete il tasto Menu Opzioni sulla Lista delle attività, quindi selezionate Nuovo. • Premete il Tasto funzione SX (Nuovo). Selezionate la casella relativa alla data, quindi premete il tasto OK. Impostate la data, quindi premete il tasto OK.
5 Impostare la priorità	Selezionate Priorità , quindi premete il tasto OK . Selezionate Alta , Normale o Bassa , quindi premete il tasto OK .
6 Impostare lo stato	Selezionate la casella relativa allo stato; sono attive due opzioni, Attività o Finito . Selezionate Attività , quindi premete il tasto OK .
7 Impostare la data di scadenza	Consultate Per comporre una nuova attività a pagina 166 per maggiori dettagli.

Per	Fate così
8 Impostare il promemoria	Selezionate tra On o Off , quindi premete il tasto OK . Se la funzione è attiva, l'e616 informa alla data e ora specificata dell'attività. L'impostazione predefinita del promemoria è On.
9 Impostare il tono del promemoria	Selezionate Tono sveglia , quindi premete il tasto OK . Selezionate il tono del promemoria.
10 Impostare la data del promemoria	Selezionare casella relativa alla data del promemoria, quindi inserite la data del promemoria e premete il Tasto OK .
11 Impostare l'ora del promemoria	Selezionate la casella relativa all'ora del promemoria. Inserite l'ora del promemoria e premete il tasto OK .
12 Terminare la composizione	Premete il Tasto funzione SX (OK) per terminare la composizione. La schermata Lista mostra tutte le Attività.

Consigli utili

È possibile utilizzare una vecchia Attività come base per crearne una nuova.

Selezionare l'attività che si desidera copiare dalla **Lista** o visualizzare la schermata **Dettagli**.

Premere il tasto **Menu Opzioni**, selezionare **Copia**, quindi premere il tasto **OK**. Procedere come descritto su "**Per aggiungere una nuova Attività**".

Per comporre una nuova attività

È possibile comporre, per esempio, una attività cambiando la data o lo stato. Per comporre una attività, selezionare l'attività da comporre, premere il tasto **Menu Opzioni**. Selezionare **Modifica**, quindi premere il tasto **OK**. Quando si visualizza la schermata **Dettagli**, è possibile inoltre premere il **Tasto funzione SX (Modifica)**. Selezionare una voce che si desidera cambiare e comporre. Procedere come descritto nel paragrafo **Per aggiungere una nuova operazione Attività**.

Per	Fate così
1 Impostare la data di scadenza di un evento	Selezionate Data scadenza e premete il tasto OK . Inserite la data di scadenza dell'evento. Nota : Con questa operazione si cambia automaticamente lo stato dell'attività in Finito .
2 Cambiare lo stato in Eseguito	Selezionate la casella relativa allo stato, quindi premete il tasto OK . Selezionate Finito , quindi premete il tasto OK . Nota : Con questa operazione la data attuale è impostata automaticamente su Data fine .

Per cancellare un' Attività

È possibile cancellare una particolare Attività, tutte le Attività terminate o tutte le Attività.

Per	Fate così
Eliminare questa attività	Selezionate una operazione dalla Lista , quindi premete il tasto Menu Opzioni . Selezionate Elimina , quindi selezionate Questo evento .
Cancellare tutte le attività terminate	Premete il tasto Menu Opzioni , quindi selezionate Elimina e Attività svolte .
Cancellare tutte le attività	Premete il tasto Menu Opzioni , selezionate Elimina , quindi selezionate Elimina tutto .

Per visualizzare la Lista Attività o la Lista Filtro

Quando si seleziona **Attività**, viene visualizzata la **Lista** delle attività che elenca tutte le operazioni (sia finite che incomplete) in ordine cronologico. È possibile filtrare la lista attività per visualizzare solo le attività che si trovano in un particolare stato o categoria. È possibile inoltre ordinare le attività a seconda della data di scadenza o della priorità impostata.

Per impostare le condizioni del filtro, premere il tasto **Menu Opzioni**, selezionare **Visual. Opzioni**. Procedere come descritto di seguito:

Per	Fate così
1 Impostare la condizione della lista selezionando lo stato dell'attività da visualizzare	Selezionate lo stato delle attività che si vogliono visualizzare tra Tutti , Attività o Completate , quindi premete il tasto OK .
2 Impostare l'ordine di visualizzazione	Selezionate le condizioni con cui si vogliono ordinare le Attività attraverso le funzioni Data scadenza o Priorità , selezionando da Menu Opzioni la funzione Vis. opzioni , quindi premere il tasto OK .
3 Impostare la categoria	Selezionate, partendo dalla stessa schermata, la categoria che si vuole visualizzare tra Tutti , Personale , Lavoro , Studio , Viaggio , Shopping , Preparativi , Sport , A casa o Altro . Premete il tasto OK .

Sveglia (premere il tasto **"MENU"** → selezionare **"Accessori"** → selezionare **"Sveglia"**)

È possibile usare l'e616 come un orologio con una sveglia che suona e vibra ad un orario specifico. La sveglia funziona solo se il Videofonino è acceso.

Per impostare la sveglia

È possibile impostare fino a 5 allarmi. È possibile impostare una sveglia ricorrente in modo che suoni ad una ora specifica in più giorni della settimana.

Per	Fate così
1 Selezionare la sveglia	Selezionate la sveglia per impostare da Sveglia 1 a Sveglia 5 , quindi premete il tasto OK o premete il Tasto funzione SX (Modifica) . Lo schermo di impostazione sveglia viene visualizzato.
2 Impostare l'ora	Nota : Impostare l'ora in formato 24 ore, quindi premete il tasto OK .

Per	Fate così
3 Impostare la ripetizione	Selezionare uno dei cicli seguenti e premete il tasto OK: Non ripetere o Settimanale. Non ripetere indica che la sveglia non è ricorrente. Nota : Se disabilitate la sveglia quando Non ripetere viene selezionato, la sveglia si disinserisce, la voce della sveglia passa allo stato Off. Settimanale viene utilizzato per impostare i giorni della settimana. Selezionate uno o più giorni mediante il tasto OK. Nota : Se disabilitate la sveglia quando l'opzione Settimanale viene selezionata, la sveglia passa nello stato abilitato dopo che l'intervallo impostato per la sveglia è terminato senza disattivarlo.
4 Immettere il contenuto pop-up	Inserite i contenuti relativi al testo (fino a 32 caratteri con singolo byte) da visualizzare sulla finestrina "pop-up" sulla schermata dell'ora impostata, quindi premete il tasto OK.
5 Impostare la suoneria della sveglia	Selezionate la suoneria che si desidera, quindi premete il tasto OK. Si può ascoltare il tono selezionandone il nome e premendo il Tasto funzione SX (Esegui).
6 Impostare il volume della sveglia	Selezionate il volume desiderato, quindi premere il tasto OK.
7 Impostare la vibrazione della sveglia dell'orologio e lo snooze	Selezionate/deselezionate Vibrazione e Sospendi. Quando la funzione Sospendi è attiva, una volta spenta la sveglia, si attivano un suono e la vibrazione a intervalli di cinque minuti per tre volte, a meno che non si interrompa la funzione Sospendi o si disattivi la sveglia.
8 Confermare le impostazioni della sveglia	Premete il Tasto funzione SX (OK) sullo schermo delle impostazioni della sveglia.
9 Abilitare la sveglia impostata	Assicurarsi che la sveglia sia attivata.

Consigli utili

- Quando la sveglia si spegne ed interviene la vibrazione, premete il tasto **funzione SX (Spegni)** per arrestare la sveglia.
 - Quando si attiva la sveglia con la funzione Sospendi, eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Per arrestare la sveglia e annullare la funzione Sospendi, premere il **Tasto funzione DX (Off)**.
 - Per la funzione Sospendi, premere il **Tasto funzione SX (Off)**. Dopo cinque minuti, la sveglia si riattiva nuovamente.
 - Per non spegnere la sveglia, non premere alcun tasto. Dopo tre minuti, viene visualizzata la schermata di sospensione. Per arrestare la sveglia, premere il **Tasto funzione DX (Elimina)**. Se non si preme alcun tasto, la sveglia si riattiva nuovamente dopo cinque minuti.
- La sveglia si ripete in totale per tre volte, a meno che non lo si arresti con la funzione Sospendi.

Per attivare la sveglia

È possibile cancellare l'impostazione della sveglia, cambiare l'impostazione della sveglia, cambiare l'impostazione dell'ora, ecc. Per comporre l'impostazione della sveglia, premere il **Tasto funzione SX (Modifica)** e comporre. Procedere come descritto su **Per impostare la sveglia** tranne che per i seguenti punti:

Per	Fate così
1 Impostare lo stato della sveglia	Per cambiare lo stato della sveglia da attivato o disattivato premete il Tasto funzione DX (Disabil.). Per cambiare lo stato della sveglia da attivo a spento, premete per due volte il Tasto funzione DX (funzione DX (Disabil.) → Tasto funzione DX (Off) Disabil. annulla la sveglia successivo, ma non una sveglia ricorrente. Off indica che l'impostazione della sveglia viene momentaneamente disattivata.

Per cancellare le sveglie

È possibile cancellare una sveglia particolare o tutte le sveglie.

Per	Fate così
1 Cancellare una sveglia	Selezionate una sveglia da Sveglia 1 a Sveglia 5 , quindi premete il tasto OK . Premete il Menu Opzioni , selezionate Elimina , quindi premete il tasto OK . Selezionate Elimina , quindi premete il tasto OK .
Cancellare tutte le sveglie	Premete il Menu Opzioni , selezionate Elimina , quindi premete il tasto OK . Selezionate Elimina tutto , quindi premete il tasto OK .

Calcolatrice (premere il tasto "MENU" → selezionare "Accessori" → selezionare "Calcolatrice")

L'e616 dispone di una calcolatrice integrata e di un convertitore di valuta. È possibile passare dalla calcolatrice al convertitore e viceversa premendo il **Tasto funzione DX (Calc./Conv.)**. Quando si passa dalla calcolatrice al convertitore, il valore visualizzato nell'area del totale della calcolatrice viene visualizzato come valore dell'ammontare del denaro. Quando si passa dal convertitore alla calcolatrice, il valore dell'ammontare del denaro del convertitore viene visualizzato nell'area del totale della calcolatrice.

Calcolatrice

L'e616 dispone di una calcolatrice integrata con somma, sottrazione, divisione e moltiplicazione. Usare i seguenti tasti:

- Usare il **Tasto di Navigazione DX** come tasto +
- Usare il **Tasto di Navigazione SX** come tasto -
- Usare il **Tasto di Navigazione Su** come tasto X
- Usare il **Tasto di Navigazione Giù** come tasto /
- Usare il tasto **OK** come tasto =
- Usare il tasto ***** per inserire un punto decimale
- Usare il **Tasto funzione SX** come tasto AC o per cancellare la cifra
- Usare il tasto **#** come tasto di commutazione +/-
- Usare il **Tasto funzione DX** per passare al convertitore valuta

Per usare la calcolatrice

In questo esempio, si moltiplica 10.5 per 10.

Per	Fate così
1 Immettere 10.5	Premete i tasti 1 , 0 , . e 5 .
2 Moltiplicare	Premete il Tasto di Navigazione Su .
3 Immettere 10	Premete i tasti 1 e 0 .
4 Ottenere il risultato	Premete il tasto OK .
5 Cancellare il display	Premete il Tasto funzione SX .

Convertitore valuta

Questa funzione consente di convertire una determinata somma di denaro da una valuta all'altra usando i tassi di cambio integrati o quelli personalizzati.

Per convertire una valuta in un'altra

In questo esempio, si convertono 100 sterline (Pound) in Euro.

Per	Fate così
1 Immettere una quantità di denaro	Selezionate Totale ed immettete 100 .
2 Evidenziare la valuta da convertire	Selezionare Da e premere tasto OK : selezionare GBP .
3 Evidenziare la valuta di destinazione	Selezionare A e premere tasto OK : selezionare EUR .
4 Modificare il tasso di cambio	Premete il tasto Menu Opzioni e selezionate Imposta tasso , quindi immettete il tasso in Tasso .
5 Ottenere il risultato	Premete il Tasto funzione SX (Esito) .

Consigli utili

- Potete scegliere la valuta usando il **Tasti funzione SX o DX** nei campi **Da:** ed **A:** sullo schermo **Converti valuta**.
- L'impostazione del tasso può essere personalizzata premendo il tasto **Menu Opzioni** e selezionando **Impostare tasso**. Il nome della valuta può essere personalizzato premendo il tasto **Menu Opzioni** e selezionando **Modificare nome**.

Appunti (premere il tasto "MENU" → selezionare "Accessori" → selezionare "Appunti")

La funzione Appunti consente di annotare molte informazioni utili, come ad esempio gli argomenti e gli orari delle riunioni, le note spese ed altre voci che si desidera ricordare. È possibile salvare fino a 9 appunti di testo.

Per creare una nuova voce in Appunti

Per	Fate così
1 Selezionare una pagina di testo vuota	Evidenziare <Nessun testo> e premete il Tasto funzione SX (Nuovo) o il tasto OK .
2 Immettere un titolo	Immettete un titolo (fino a 32 caratteri con singolo byte compresi gli spazi), quindi premere il tasto OK . Nota : Non è possibile andare a capo nel titolo
3 Immettere il contenuto	Immettete un messaggio di testo (fino a 512 caratteri con singolo byte), quindi premete il tasto OK .

Consigli utili

È possibile usare Appunti come complemento all'Agenda o alle Attività copiando e incollando il testo (solo i primi 150 caratteri possono essere incollati). Selezionare un appuntamento che si desidera copiare, quindi premere il tasto **Menu Opzioni**. Selezionare **Appuntamento** o **Attività**, quindi premere il tasto **OK**. Continuare come descritto nei parametri relativi all'agenda e alle attività.

È possibile inoltre iniziare la scrittura del messaggio da **Appunti** per poi inviarla come messaggio. Selezionare l'appunto che si desidera inviare come messaggio, quindi premere il tasto **Menu Opzioni**. Selezionare **Invia come mess.**, quindi premere il tasto **OK**. Consultare **Per scrivere ed inviare un Nuovo Messaggio** a pagina 78.

Per modificare una voce in Appunti

Per	Fate così
1 Selezionare la voce che si desidera modificare	Selezionate una voce di Appunti dalla lista, quindi premete il tasto Menu Opzioni . Selezionate Modifica , quindi premete il tasto OK .
2 Comporre il titolo	Selezionate il titolo della nota e premete il tasto OK. Immettere un titolo (fino a 32 singoli caratteri byte compresi gli spazi), quindi premete il tasto OK. Nota : non è possibile andare a capo nel titolo. Nota : quando viene omissso il titolo, i primi 32 caratteri del testo vengono immessi automaticamente come titolo.
3 Comporre il testo	Selezionate Note, quindi premete il tasto OK. Inserite un messaggio di testo (fino a 512 caratteri con singolo byte), quindi premete il tasto OK. Nota : È possibile salvare la voce premendo il Tasto funzione SX (Salva).

Per cancellare una voce di Appunti

È possibile cancellare una voce di Appunti in particolare o tutte le voci di Appunti.

Per	Fate così
Cancellare una voce di Appunti	Selezionate una voce degli Appunti dalla lista, quindi premete il tasto Menu Opzioni . Selezionate Elimina , quindi premete il tasto OK .
Cancellare tutte le voci di Appunti	Premete il tasto Menu Opzioni , selezionate Elimina Tutto , quindi premete il Tasto funzione SX (OK) .

Per	Fate così
1 Accendere l'AGPS	Selezionate AGPS per visualizzare lo schermo delle impostazioni di alimentazione, quindi premete il tasto OK. Selezionate On o On (Risp. energia), quindi premete il tasto OK. On (Risp. energia) indica la preferenza al risparmio energetico piuttosto che la continua comunicazione con i satelliti GPS.
2 Usare un servizio localizzazione	Accedete ai servizi di posizionamento del browser, avviate l'applicazione Java™ o avviate il server per il servizio di localizzazione.

Per	Fate così
1 Visualizzare lo schermo della calibrazione	Selezionate Calibrazione sullo schermo AGPS e bussola e poi Impost. bussola, quindi premete il tasto OK.
2 Iniziare una calibrazione	Premete il tasto Funzione SX (Avvio). Con la schermata orientata in su, spostate il Videofonino intorno a voi, in 1 secondo, secondo un arco orizzontale di 180 gradi dalla vostra sinistra alla vostra destra. Poi spostate il Videofonino dai vostri piedi alla vostra testa in un arco verticale di 180 gradi, in un'altro secondo. Ripetete i movimenti 4 volte.
3 Usare il servizio di localizzazione	Accedete ai servizi di posizionamento del browser, avviate l'applicazione Java™ o avviate il server per il servizio di localizzazione.

Per	Fate così
1 Visualizzare le impostazioni del grado d'inclinazione	Selezionate Impost. bussola sullo schermo AGPS e bussola , quindi premete il tasto OK . Selezionate Impostare angolo , quindi premete il tasto OK .
2 Registrare il grado d'inclinazione	Selezionate il grado d'inclinazione a seconda del grado d'inclinazione dell'e616 che si vuole tenere usando il servizio località da Orizzontale , Angolato o Verticale . Premete il tasto OK .
3 Usare il servizio di posizionamento mentre si mantiene l'e616 inclinato secondo l'inclinazione impostata	

Memo Voce (premere il tasto **"MENU"** → selezionare **"Accessori"** → selezionare **"Memo voce"**)

La funzione Memo voce consente di registrare un breve messaggio audio (fino a 20 secondi) durante una chiamata. È possibile usare un Memo voce per registrare temporaneamente i numeri di telefono, indirizzi o promemoria. Possono essere salvati fino a 5 Memo voce nell'e616. E' possibile riprodurre e cancellare le Memo voce.



Per registrare un Memo voce durante una chiamata, premete il tasto **MENU Opzioni** e selezionate **Reg. chiam.** per iniziare a registrare la conversazione.



Non è possibile allegare la registrazione di una chiamata ai messaggi o copiarla sulla memoria esterna.

Per ascoltare un Memo voce

Per	Fate così
1 Selezionare il Memo voce da riprodurre	Selezionate un Memo voce da riprodurre sullo schermo Memo voce .
2 Iniziare la riproduzione	Premete il Tasto funzione SX (Esegui) .

Per cancellare un Memo voce

Per	Fate così
1 Selezionare una voce da eliminare	Selezionare un Memo voce da eliminare sullo schermo Memo voce .
2 Cancellare	Premete il Tasto funzione DX (Elimina) .

Tasti di accesso rapido

I tasti di accesso rapido facilitano l'accesso ad alcune funzioni. La tabella che segue include una lista dei tasti di accesso rapido e le loro funzioni disponibili in differenti modi operativi. Nella tabella, "lungo" indica la pressione continua di un tasto.

Modalità	Tasto	Funzione
Sullo schermo di standby	Funzione SX	Accesso diretto alla videocamera
	Funzione DX	Accesso diretto alla messaggistica
	Navigazione Su	Lista alfabetica della rubrica (dall'ultima voce)
	Navigazione Giù	Lista alfabetica della rubrica (dalla prima voce)
	Navigazione SX	Lista delle chiamate in arrivo
	Navigazione DX	Lista delle chiamate perse
	OK	Attiva gli shortcut
	Tasto di accesso al portale	Browser
	Tasto di accesso al portale (lungo)	Commuta al modo dell'area 3G Nota : Disponibile solo quando Dual USIM è inserito e vi trovate nell'area 2G
	MENU	Menu principale
	MENU (lungo)	Visualizza la Taskbar
	Chiudi (lungo)	Disattiva l'alimentazione
	0 (lungo)	Immette + per le chiamate internazionali
	Menu Opzioni	Visualizza la lista del menu Opzioni
	Tasto laterale su	Aumenta il volume del tono della chiamata
	Tasto laterale su (lungo)	Accende la luce della videocamera
	Tasto laterale giù	Diminuisce il volume del tono della chiamata
	Tasto laterale giù (lungo)	Accende la luce della videocamera

Modalità	Tasto	Funzione
Mentre si digita	Funzione SX	Esegue una VideoChiamata al numero digitato
	Funzione DX	Salva il numero digitato in una nuova voce della rubrica
	Navigazione Su	Lista alfabetica della rubrica (dall'ultima voce inserita)
	Navigazione Giù	Lista alfabetica della rubrica (dalla prima voce inserita)
	Navigazione SX	Sposta il cursore alla sinistra
	Navigazione DX	Sposta il cursore alla destra
	Invia	Esegue una chiamata voce al numero digitato
	Tasto di accesso al portale	Attiva il browser
	Tasto di accesso al portale (lungo)	Passa al modo dell'area 3G. Nota : Disponibile solo quando Dual USIM viene inserito e vi trovate nell'area 2G
	MENU	Visualizza il menu principale
	MENU (lungo)	Visualizza la Taskbar
	CHIUDI	Ritorna alla schermata principale
	CHIUDI (lungo)	Cancella il numero e spegne il videofonino
	C	Cancella una cifra
	C (lungo)	Cancella tutto il numero
	0 (lungo)	Immette + per le chiamate internazionali
	# (lungo)	Immette p (pausa)
	Menu Opzioni	Visualizza la lista del menu Opzioni

Modalità	Tasto	Funzione
Mentre si riceve	Funzione SX	Risponde alla chiamata
	Funzione DX	Respinge la chiamata
	Tasto laterale su	Aumenta il volume della suoneria
	Tasto laterale giù	Diminuisce il volume della suoneria
	MENU	Visualizza il menu principale
	MENU (lungo)	Visualizza la Taskbar
	Invia	Risponde alla chiamata
	Invia (lungo)	Attiva/disattiva la modalità vivavoce
	CHIUDI	Respinge la chiamata
	CHIUDI (lungo)	Respinge la chiamata e spegne il Videofonino
	C	Disattiva la suoneria
	Menu Opzioni	Visualizza il menu Opzioni
	Tasto laterale su	Aumenta il volume della suoneria
	Tasto laterale giù	Diminuisce il volume della suoneria
	Differenti dai precedenti	Risponde ad una chiamata (quando la funzione risposta con un qualsiasi tasto è attivata)

Modalità	Tasto	Funzione
Durante una chiamata	Funzione SX	Mette la chiamata in attesa
	Funzione DX	Visualizza la rubrica
	Navigazione Su	Visualizza la rubrica
	Navigazione Giù	Visualizza la rubrica
	Navigazione SX	Lista delle chiamate in arrivo
	Navigazione DX	Lista di chiamate perse
	Invia	Lista di chiamate in uscita
	Invia (lungo)	Attiva/disattiva la modalità vivavoce
	Tasto di accesso al portale	Attiva il browser
	Tasto di accesso al portale (lungo)	Passa al modo dell'area 3G. Nota : Disponibile solo quando Dual USIM viene inserito e vi trovate nell'area 2G.
Durante una chiamata (Continua)	MENU	Visualizza il menu principale
	MENU (lungo)	Visualizza la barra delle funzioni
	CHIUDI	Termina la chiamata
	CHIUDI (lungo)	Termina la chiamata e spegne il Videofonino
	0 (lungo)	Immette + per le chiamate internazionali
	Menu Opzioni	Visualizza il menu Opzioni
	Tasto laterale su	Aumenta il volume dell'altoparlante
	Tasto laterale giù	Diminuisce il volume dell'altoparlante

Modalità	Tasto	Funzione
Inserimento del testo utilizzando il modo multitap	Funzione SX	Passa al modo numerico (e, se premuto nuovamente, passa al T9)
	Funzione DX	Chiude la schermata di composizione del testo
	Menu Opzioni	Visualizza il menu Opzioni
	Tasto OK	Fa uscire dalla schermata di composizione del testo
	CHIUDI	Cancella il testo
	CHIUDI (lungo)	Spegne l'apparecchio
	C	Cancella un carattere (il modo inserito alla sinistra del modo di sovrascrittura del cursore cancella il carattere in risalto)
	C (lungo)	Ripete la cancellazione
	1	Inserisce dei simboli
	0	Inserisce uno spazio
	0-9 (lungo)	Inserisce 0-9
	#	Visualizza il menu dei simboli che consente l'inserimento di un simbolo
	# (lungo)	Inizia una nuova linea
	*	Commuta le lettere da minuscole a maiuscole

Modalità	Tasto	Funzione
Inserimento del testo utilizzando il modo T9®	Funzione SX	Inserimento confermato: passa al modo numerico (e, se premuto nuovamente, passa al modo Multitap) Inserimento non confermato: visualizza la successiva parola candidata con il metodo il T9
	Funzione DX	Inserimento confermato: cancella la composizione del testo Inserimento non confermato: visualizza la precedente parola candidata con il metodo T9 Ultima candidata: offre le opzioni ortografiche
	Menu Opzioni	Visualizza il menu Opzioni
	OK	Conferma ed esce dalla composizione del testo
	C	Caratteri presenti nella casella di testo: cancella un carattere a sinistra del cursore. Nessun carattere presente nella casella di testo: termina la composizione.
	C (lungo)	Ripete la cancellazione
	0-9 (lungo)	Inserisce 0-9
	0	Inserisce uno spazio
	#	Visualizza il menu dei simboli che consente l'inserimento di un simbolo
	# (lungo)	Inizia una nuova linea
	*	Passa ai seguenti modi: lettere minuscole, lettere maiuscole

Modalità	Tasto	Funzione
Inserimento del testo utilizzando il modo numerico	Funzione SX	Passa al modo T9® (e, se premuto nuovamente, passa al modo Multitap)
	Funzione DX	Cancella la composizione del testo
	Menu Opzioni	Visualizza il menu Opzioni
	C	Caratteri presenti nella casella di testo: cancella un carattere a sinistra del cursore. Nessun carattere presente nella casella di testo: termina la composizione.
	C (lungo)	Ripete la cancellazione
	0	Inserisce uno spazio
	OK	Corregge il testo composto e chiude la schermata di composizione.
	CHIUDI	Cancella il testo
	CHIUDI (lungo)	Spegne il Videofonino
	0 (lungo)	Inserisce +
	# (lungo)	Inizia una nuova linea
	*	Passa ai seguenti modi: lettere minuscole, miste, lettere maiuscole

A

Accensione/spengimento 13
Agenda 157
AGPS 60, 174
Album 129
Allegati 72
Altra ora 155
APN 150
Appuntamento, 157
Appunti 173
Attiva PIN 152
Attivare o disattivare 32
Attività 165
Auricolare 146
Auto blocco 151
Auto scatto 117
Avviso di batteria scarica 8

B

Batteria 7
Benvenuto 149
Blocchi 151
Blocco note 26
Blocco Videof. 151
Bluetooth 57
Bozze 72

Browser 43

C

Calcolatrice 171
Carica della batteria 7
Carta USIM 5
Cartella 100
Cartelle 95
Cartelle personali 72
Casella E-mail3 96
Certificati 49
Chiam. in arrivo 20, 154
Chiam. in uscita 20, 154
Chiamata 27
Chiamata di emergenza 17
Chiamata in attesa 153
Chiamata internazionale 17
Chiamata multipla 55
Chiamate perse 20, 31
Chiamate ricevute 31
CLI 21
Codice 152
Codice del Videofonino 151
Codice PIN 13
Come effettuare una chiamata voce 16
Conferenza (conversazione di gruppo) 25

Conness. autom. 151
Controlla mem 106
Convertire 172
Copiare ed incollare 40
D
Data 155
Data e dell'ora 14
Desktop 66
Display 3
Display esterno 149
DTMF 26
E
Effetti visivi 124
Effettuare pause di composizione 19
Elenco bookmark 43
Elenco delle chiamate effettuate 18
Elenco delle chiamate perse 18
Elenco delle chiamate ricevute 17
E-mail 58, 72
E-mail Server 1 76
E-mail Server 2 76
E-mail3 73
Esposizione 118
Eventi 157
Eventi multipli 55
Evento ripetuto 157
F
Firma 74

Formato 155
Formattazione 106
Fotocamera 114
Fotografia 119
Funzione Richiamata rapida 18
Funzione Selezione linea (ALS) 16
Fuso orario 155
G
GPRS 1
Gruppo 107
I
ICONE 61
Ignora se anonima 146
IMAP4 76
Immissione di simboli 38
Impost. video 148
Imposta codici 152
Impostazione privacy 107
Impostazioni SMTP 77
In attesa 26
In uscita 72
Info mem. esterna 106
Info timer chiam. 145
Inserimento numerico 37
Intern.escl.Italia 154
Intestazione/firma 85
Inviare rapporti 75
Inviati 72

Invio toni 146
J
Java™ 58, 110
L
Limitazione chiam. 154
Linea ALS 27
Lingua 156
Luminosità 118
M
Memoria 99
Memoria esterna 59, 102
Memoria interna 100
Memory Stick Duo™ 9
MENU 61
MENU OPZIONI 61
Menu opzioni 3
Menu principale 61
Messaggi 72
Messaggistica di testo (SMS) 71
MMS 57, 71
Modalità camera 148
Modalità rete 150
Modalità tra Elimina/Backspace 39
Modi d'uso 3, 145, 147
Modifica testo 39
Modo Camera 32
Modo di inserimento al modo di sovrascrittura 39
Modo display 148

Multimedia 113
Multitap 35
My menu 66
N
Nickname 107
O
Occasione speciale 157
Opzioni chiamat 145
Ora 155
Ora legale 155
Originale 74
P
Pagine salvate 45
Passa a ch. voce 149
Personale 159
PIM 103
PIN (Personal Identification Number) 5
PIN privato 152
POP3 76
Porta SMTP 77
Proprio numero 27
Pubblico 159
Q
Qualità di immagine 32
Qualità immagine 117, 148
R
Registro chiamate 20
Reti preferite 150

Ricevuti 72
Richiamata rapida 28
Riproduttore 123
Riproduttore audio 127
Riproduttore di MMS 93
Riproduttore video/audio 58
Risp. ogni tasto 145
Risparmio energetico 14
Ritratto 146
Rubrica 107
S
Seconda chiamata 24
Segreteria telefonica 23
Selezione multipla 55
Selezione rete 150
Serie di pagina 86
Servizi supplementari 153
Sfondo 149
Sicurezza 151
Sincronizzazione 59, 138
SMS 57
Sospendi 169
Spazio 39
Subdisplay 4
T
T9® 36
Tagliare ed incollare 41
Taskbar 67

Tasti 2
Terza chiamata 28
Tipo Immagine 117
Trasf. chiamata 153
U
UMTS 1
Una nuova 39
una sveglia 168
USB 57
V
vCalendar 163
Vedi foto 58
Video 120
Videocamera 32, 54, 114
VideoChiamata 29, 53
Videochiamate 148
VideoMessaggio 71
Videomessaggio 57
Videoriproduttore 125
Visualizza timer 148
Vivavoce 33
Volume di ascolto 26
Volume suoneria 147
Z
Zoom 118

